




Philips
Docking-højtaler

til iPod/iPhone

Visning af ur

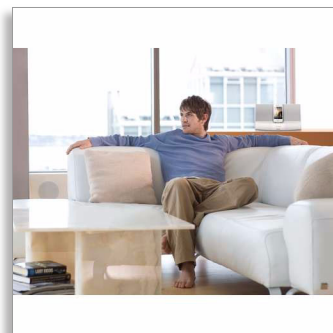

AD713

Musik fra din iPod/iPhone

Dette elegante dockingsystem har indbygget Bass Reflex-højtalere og leverer fyldig, dyb bas og kraftfuld lyd. Den smarte dock giver dig mulighed for at oplade din iPod/iPhone uden at fjerne beskyttelsesetuiet.

Fyldig og klar lyd

- Afspil og oplad din iPod/iPhone samtidigt
- Basreflekshøjtalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Automatisk synkronisering af ur, når din iPod/iPhone er docket
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad din iPod/iPhone



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Bass reflex-højtalersystem



Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og

mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

Automatisk synkronisering af ur



Når du tilslutter og docker, synkroniserer denne dockingstation automatisk uret med din iPod/iPhone i løbet af få sekunder. Denne praktiske funktion betyder, at du ikke behøver stille uret manuelt.

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 20 W RMS

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør

- Lysnetadapter

Komfort

- Opladningsenhed: iPod, iPhone
- Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol
- Brugervenlighed: Sleep-timer
- Automatisk tidssynkronisering

Mål

- Produktmål (B x D x H): 290 x 158 x 113 mm
- Emballagemål (B x D x H): 320 x 206 x 149 mm
- Bruttovægt: 2 kg
- Vægt: 1,5 kg



Udgivelsesdato
2012-08-28

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 000 84723
EAN: 87 12581 62576 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com