




Philips
stacja dokująca do
urządzeń iPod/iPhone

ze złączem Lightning

do urządzeń iPod/iPhone
Tuner FM, podwójny alarm
Podtrzymywanie zasilania, 20 W

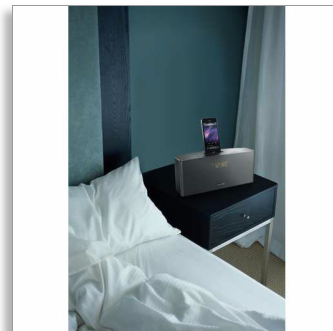

AJ7245D

Obudź się przy wspaniałej muzyce

dzięki tej stacji dokującej do urządzeń iPod/iPhone

Zacznij dzień ze stacją dokującą firmy Philips wyposażoną w system głośników Bass Reflex zapewniający mocne basy, moc wyjściową 20 W RMS oraz podstawkę dokującą do urządzeń iPod/iPhone ze złączem Lightning. Korzystaj z udoskonalonych funkcji budzenia i obsługi radia dzięki bezpłatnej aplikacji firmy Philips.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Szybkie ładowanie i odtwarzanie muzyki przez złącze Lightning

Wygodne użytkowanie

- Darmowa aplikacja HomeStudio zapewniającą przyjemniejszą pobudkę i bardziej komfortowe słuchanie radia
- Automatyczna synchronizacja czasu za pośrednictwem podstawki dokującej do urządzenia iPod/iPhone ze złączem Lightning
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
- Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu

Zacznij dzień, jak lubisz

- Wstawaj przy muzyce z radia lub urządzenia iPod/iPhone dzięki złączu Lightning

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie przez złącze Lightning



Ciesz się ulubioną muzyką podczas ładowania urządzenia iPod/iPhone przez nowe złącze Lightning! Wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do głośnika, aby słuchać swoich ulubionych utworów w doskonałej jakości. Podczas odtwarzania urządzenie jest również szybko ładowane, więc nie trzeba się martwić o akumulator.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS



RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie powodując powstania zniekształceń sygnału audio. Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Darmowa aplikacja HomeStudio



Nie ma lepszego sposobu na pobudkę lub słuchanie radia niż darmowa aplikacja HomeStudio firmy Philips. Wystarczy pobrać ją ze sklepu App Store firmy Apple, aby uzyskać dostęp do niesamowitych funkcji, np. zaawansowanej konfiguracji budzika dającej wiele możliwości ustawień — w tym poziomu głośności, czasu trwania, daty i rodzaju dźwięku. Ponadto podczas słuchania radia dostępny jest bogatszy interfejs z łatwymi w obsłudze funkcjami programowania stacji radiowych.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią




Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Wstawaj przy muzyce z radia lub urządzenia iPod/iPhone

Wstawaj przy muzyce z radia lub urządzenia iPod/iPhone dzięki złączu Lightning

Podwójny alarm

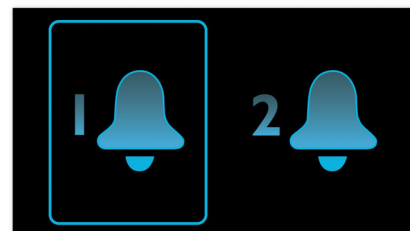

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

Podtrzymywanie zasilania

W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykle jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewni ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 5

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch 5. generacji, iPod nano 7. generacji

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- 5-dniowa prognoza pogody
- Odtwarzanie: sterowanie odtwarzaniem
- Radio: Radio FM, zaprogramowane, przeszukiwanie, stroić

Odtwarzanie dźwięku

- Tryb odtwarzania: ładowanie telefonu iPhone, ładowanie odtwarzacza iPod

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Antena: Antena FM

Zegar

- Typ: Cyfrowy
- Format czasu: 12-godzinny, 24-godzinny

Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Stacja dokująca, Radio FM, Sygnał dźwiękowy
- Dobowe kasowanie budzika

- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska

Dźwięk

- System dźwięku: Stereo
- Moc wyjściowa (RMS): 20 W
- Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Główny głośnik: System Bass Reflex

Połączenia

- Wejście audio (3,5 mm)

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V, 47–63 Hz
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, 10 V, 1,8 A
- Bateria/ Podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w zestawie)
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
283 x 118 x 112 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
319 x 144 x 180 mm
- Waga: 1,4 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 1,96 kg

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Broszura gwarancyjna (cały świat)

