


Philips
DVD плейър/рекордер с
i.LINK

DVDR615

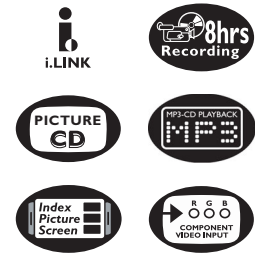

Усетете магията на DVD записа!

Сега можете да копирате любимите ви снимки и касети, снимани с камера за постоянно съхранение с идеално цифрово качество на картината и звука благодарение на i.LINK

Съхранете любимите си спомени на DVD

- Цифров вход i.Link за идеални цифрови копия от камкордер

Запишете любимите си телевизионни програми на DVD

- Запишете до 8 часа на еднослоен диск DVD+R/RW
- RGB вход за най-добър аналогово-цифров запис от Set-Top Box
- 2.0 Dolby Digital кодиране за качествен аудио запис

Споделете любимите си записи

- Ваши DVD дискове могат да се ползват в други DVD плейъри и устройства
- Винаги съвместими записи: с дискове DVD+R/+RW
- Екранът с индексни изображения е DVD меню, създадено на DVD диск

Насладете се на любимите си филми и музика

- Възпроизвежда JPEG и MP3 файлове от диск/твърд диск
- Коаксиалната връзка гарантира надежден цифров изход

PHILIPS

Технически спецификации**Картина/дисплей**

- **Формат:** 4:3, 16:9
- **Цифро-аналогов преобразувател:** 10 бита, 54 MHz
- **Цифро-аналогов преобразувател:** 10 бита, 54 MHz

Звук

- **Цифро-аналогов преобразувател:** 24 бита, 96 kHz
- **Цифро-аналогов преобразувател:** 24 бита, 192 kHz
- **Съотношение сигнал/шум:** 105
- **Изкривявания и шумове (1 kHz):** 90 dB
- **Crosstalk (1kHz):** 105 dB
- **Динамичен обхват (1 kHz):** 90 dB

Възпроизвеждане на видео

- **Носители за възпроизвеждане:** CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, Video CD/SVCD
- **Формати на компресиране:** MPEG1, MPEG2
- **Система за възпр. на видеодискове:** NTSC, PAL

Видеозапис

- **Записваща система:** PAL
- **Формати на компресиране:** MPEG2
- **Подобрения за запис:** Добавяне, Вмъкване на маркер за епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно маркиране на епизоди, Запис с едно докосване (OTR), Запис на идентификатора на станцията
- **Режими на запис:** M1: 60 минути, M2: 120 минути, M2x: 150 минути, M3: 180 минути, M4: 240 минути, M6: 360 минути, M8: 480 минути
- **Аудиокомпресия:** Dolby Digital

Аудио възпроизвеждане

- **Носители за възпроизвеждане:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Формат на компресиране:** Dolby Digital, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
- **MP3 скорости на обмен:** 32 - 256 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- **Носители за възпроизвеждане:** Picture CD
- **Формат за компресиране на картини:** JPEG
- **Подобрение на картината:** Създаване на албуми, Редакция на снимки (цветове, филтри), Обръщане на снимки, Завъртане

- **Слайдшоу:** 3 скорости
- **Поддържане на миниатюри:** Формат EXIF

Носители за съхранение на данни

- **Носители за запис:** DVD+R, DVD+RW

Тунер/приемане/предаване

- **Антенен вход:** 75 ома, тип F
- **Телевизионна система:** PAL, SECAM

Възможности за свързване

- **Предни/странични конектори:** i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход S-video, Вход видео, Аудио вход Л/Д
- **Други връзки:** Аналогов звук вход ляв/десен, Изход компонентно видео (CVBS), Коаксиален цифров изход, Вход за RF антена/телевизионен изход, Изход S-video, SCART I (CVBS, S-video/RGB изход), SCART2 (CVBS, S-video/RGB вход)

Удобство

- **Подобрения за програмирането/таймера:** Повторение програми по дни/седм., Ръчен таймер, Запис с едно докосване, ShowView, VPS/PDC управление на записа
- **Защита от деца:** Заключване за деца
- **Лесно инсталиране:** Автоматично инсталиране, Follow TV, Сортиране

Мощност

- **Електрозахранване:** 50 Hz, 220-240 V
- **Потребявана мощност:** 27 W
- **Консумация в режим на готовност:** < 3 W

Акcesoари

- **Акcesoари в комплектацията:** Захранващ кабел, Коаксиален кабел за ВЧ антена, Кабел пълен SCART, Гаранционна брошура, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

Размери

- **Габарити на апарата (Ш x В x Д):** 435 x 285 x 65 mm
- **Тегло на апарата:** 3,5 kg
- **Габарити на опаковката (Ш x В x Д):** 570 x 110 x 433 mm
- **Тегло вкл. опаковката:** 5,5 kg

Акценти на продукта**Цифров вход i.Link**

Известна също като IEEE 1394 и FireWire. i.LINK е световният стандарт за свързване на цифрови видео устройства, използван в оборудване за цифрово домашно видео, като DV и D8 камери, а също и персонални компютри. Тя пренася удобно с един единствен кабел всички аудио и видео сигнали. С входа за цифрово видео i.LINK можете да копирате домашни видео записи с качеството на оригиналната цифрова картина.

8 часа видео запис (+RW)

Режимът за 8-часов запис, предлаган при конкретни модели DVD рекордери, ви позволява да записвате до осем часа видео на еднослойен DVD+R/RW диск.

RGB вход

RGB компонентният видео вход е стандарт за свързване на аналогово видео с най-високо качество - по-контрастно от S-Video и композитно видео. DVD рекордерите на Philips могат да записват директно от RGB източници, например спателитни приемници.

2.0 Dolby Digital кодиране

Dolby Digital е авангардна технология за кодиране на цифрово аудио, която се използва при всички DVD-Video дискове. DVD рекордерите на Philips записват аудио в същия формат, така че да е напълно съвместимо с всеки DVD плейър. Качеството надминава това на аналоговите видео рекордери.

Двойна съвместимост

DVD рекордерите могат да възпроизвеждат обикновени DVD-Video дискове, но не по-маловажно е DVD+R и DVD+RW дискове, записани на тях, да могат да се възпроизвеждат на съществуващи DVD-Video плейри.

Гарантирано съвместим запис**Екран за индексна картина**

Екранът с индексни изображения е DVD меню, създадено на всеки DVD+R/RW диск, което е достъпно и на обикновени DVD плейри. То ви дава възможност за незабавен преглед и лесен достъп, за да можете да видите направо какво има на диска и да се придвижите до желания от вас запис.

Възпроизвежда JPEG и MP3 файлове**Коаксиален цифров аудио изход.**

Дата на издаване 2006-08-24

Версия: 8.0

12 NC: 8622 810 11633
EAN: 87 10895 80010 5

Спецификациите могат да се променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
www.philips.com