

Philips  
5.1, 3D Blu-ray, Home  
Entertainment-System

Double Bass-Sound  
Bluetooth® und NFC  
1.000 W

HTB3550G



## Kräftiger 1000 W Surround Sound wie im Kino

Lassen Sie Ihr Heimkino-Erlebnis mit dem Philips Home Entertainment-System zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Es bietet leistungsstarke 1000 W mit tieferen Bässen und beeindruckender 3D Blu-ray-Disc-Wiedergabe.

### Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound

### Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung

### Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

# PHILIPS


## Besonderheiten

### 1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

### Dolby TrueHD und DTS-HD

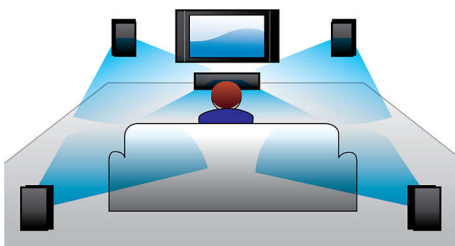

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### Double Bass-Sound



Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen

Frequenzen und sorgen für satten Sound und tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitstreuere Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/

iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

### Zertifiziertes DivX Plus HD




DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

### Modernes Design

Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

### Kabellose Bluetooth-Übertragung

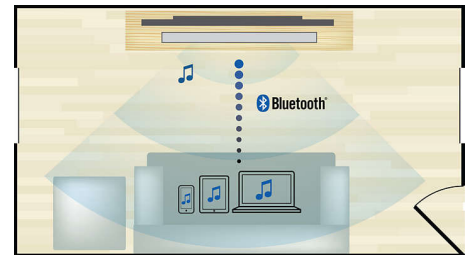

Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Automatischer Lautstärkepegel, Höhen- und Bassregelung, Double Bass-Sound
- Soundsystem: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W
- Ausgangsleistung des Stand-Lautsprechers: 2 x 166 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 2 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 1.000 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 2 x Satellitenlautsprecher, 2 x Stand-Lautsprecher, 1 x Center-Lautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 3 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Audio-Eingang, High-Speed USB
- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, Ethernet, HDMI 1.4-

Ausgang (ARC), UKW-Antennenanschluss

## Tuner/Empfang/Übertragung

- RDS: Sendername

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 71074 3
- Länge: 93.6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 37.6 cm
- Bruttogewicht: 19.1 kg
- Höhe: 39.2 cm
- Nettogewicht: 16.54 kg
- Eigengewicht: 2.56 kg

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Start
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Einfache Bedienung: DLNA
- Online-Dienste: YouTube

## Leistung

- Stromverbrauch: 160 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: &lt; 0,5 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 39.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 93.6 cm
- Tiefe: 37.6 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 71074 3
- Bruttogewicht: 19.1 kg
- Nettogewicht: 16.54 kg
- Eigengewicht: 2.56 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 43.5 cm
- Tiefe: 28 cm
- Gewicht: 2.61 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, UKW-Antenne

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 435 x 58 x 280 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 314 x 110 x 83 mm
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Subwoofer (B x H x T): 228 x 293 x 310 mm
- Vorder-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 100 x 1143 x 101 mm
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 3 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 100 x 192 x 125 mm
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-Bitraten: 8 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan

# Daten

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit

Musikwiedergabe

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: Elektronische Bedienungsanleitung

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 5.1.6

EAN: 87 12581 71074 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

\* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Inc.