




Philips
Radio Original

Cyfrowy tuner DAB+, tuner FM

Wejście audio
10 W

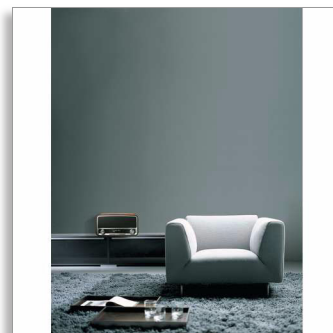

OR7200



Oryginalne radio

Przypomnij sobie dobre czasy dzięki radiu Original firmy Philips. Łączy się w nim urok wzornictwa z lat 50-tych zapożyczony z modelu radia firmy Philips z roku 1955 i doskonała jakość dźwięku, dzięki czemu radio zapewnia potężne basy z systemu głośników Bass Reflex oraz krystalicznie czysty odbiór stacji radiowych w zakresach DAB+ i UKF.

Dźwięk radia w doskonałej jakości

- Wysoka jakość dźwięku stereo pozwala lepiej cieszyć się muzyką
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Ciesz się cyfrową jakością radia DAB+

- Zgodność z DAB+ i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
- Funkcja DAB zapewniającą wyraźny i pozbawiony zakłóceń odbiór sygnału radiowego

Łatwe użytkowanie

- Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia łatwy odczyt informacji przy słabym świetle
- Wbudowany wyświetlacz zegara
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philetta

PHILIPS

Zalety

Funkcja DAB



Cyfrowe radio DAB (Digital Audio Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. Technologia umożliwia odbiorcy wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w

rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem



Podświetlany wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt informacji i umożliwia obsługę urządzenia przy słabym świetle.

Dane techniczne

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Funkcja DAB: smart scan, menu, wyświetlacz informacyjny
- Pasma tunera: FM, DAB — zakres III
- Pamięć stacji: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz

Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 omów)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD

Dźwięk

- System dźwięku: Stereo
- Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
325 x 175 x 167 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
390 x 250 x 247 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy (VDE i UK), Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna



DIGITALRADIO



Digital Audio Broadcasting



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 87 12581 65461 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com