


Philips  
DVD Player/Recorder με  
i.LINK

DVDR615

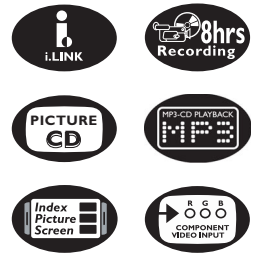

# Ζήστε τη μαγεία της εγγραφής σε DVD!

Τώρα μπορείτε να εγγράψετε τις αγαπημένες ταινίες από βιντεοκάμερα για πάντα, με τέλεια ψηφιακή ποιότητα εικόνας και ήχου χάρη στο i.LINK

## **Φυλάξτε τις αναμνήσεις σας σε DVD**

- Ψηφιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάμερα

## **Γράψτε τα αγαπημένα σας προγράμματα σε DVD**

- Εγγραφή βίντεο μέχρι 8 ώρες σε δίσκους DVD+R/RW μίας όψης
- Είσοδος RGB για άψογη εγγραφή από αναλογική σε ψηφιακή μορφή από set-top box
- Κωδικοποίηση Dolby Digital 2.0 για ποιοτική εγγραφή ήχου

## **Μοιραστείτε τις αγαπημένες σας εγγραφές**

- Τα DVD σας θα αναπαράγονται σε υπάρχοντα DVD player και μονάδες DVD
- Πάντα συμβατές εγγραφές: με δίσκους DVD+R/RW
- Εγγραφές εικόνων ευρετηρίου σε μενού DVD για χρήση από άλλα player

## **Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και μουσική**

- Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3 files από Δίσκο/Μονάδα σκληρού δίσκου
- Η ομοαξονική σύνδεση διασφαλίζει μια αξιόπιστη ψηφιακή έξοδο

# PHILIPS

**Τεχνικές προδιαγραφές****Εικόνα/Οθόνη**

- Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
- Μετατροπές D/A: 10 bit, 54 MHz
- Μετατροπές A/D: 10 bit, 54 MHz

**Ήχος**

- Μετατροπές ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 bit, 96 kHz
- Μετατροπές A/D: 24 bit, 192 kHz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 105
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB

**Αναπαραγωγή βίντεο**

- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), DVD-R, Εικόνα DVD, MP3-CD, Video CD/SVCD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG I, MPEG2
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

**Εγγραφή εικόνας**

- Σύστημα εγγραφής: PAL
- Φορμά συμπίεσης: MPEG2
- Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή σήμανσης κεφαλαίου, Διαχωρισμός, Διαγραφή, Επισήμανση κεφαλαίου εγχειριδίου, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα" (OTR), Εγγραφή ID σταθμού
- Λειτουργίες εγγραφής: M1: 60 λεπτά, M2: 120 λεπτά, M2x: 150 λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 λεπτά, M6: 360 λεπτά, M8: 480 λεπτά
- Συμπίεση ήχου: Dolby Digital

**Αναπαραγωγή ήχου**

- Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, Π ολυκαναλικό MPEG2, PCM
- Ρυθμός bits MP3: 32 - 256 kbps

**Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας**

- Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα CD
- Φορμά συμπίεσης εικόνας: JPEG
- Βελτιώσεις εικόνας: Δημιουργία άλμπουμ, Επεξ. φωτογραφιών (χρώματα, φίλτρα), Αναστροφή φωτογραφιών, Περιστροφή
- Προβολή slides: 3 ταχυτήτων
- Υποστήριξη thumbnail: Φορμά EXIF

**Μέσα αποθήκευσης**

- Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW

**Δέκτης/λήψη/μετάδοση**

- Είσοδος κεραίας: Τύπου F 75 ohm
- Σύστημα τηλεόρασης: PAL, SECAM

**Συνδεσιμότητα**

- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος i.LINK DV(IEEE1394, 4 ακίδων), Είσοδος S-Video, Είσοδος βίντεο, Είσοδος ήχου L/R
- Άλλες συνδέσεις: Αριστερή/δεξιά είσοδος αναλογ. ήχου, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Είσοδ. κεραίας ραδιοσυχνот./έξοδ. TV, Έξοδος S-Video, SCART I (CVBS, έξοδος S-video/RGB), SCART2 (CVBS, είσοδος S-video/RGB)

**Ευκολία**

- Βελτιώσεις προγραμματισμ./χρονοδιακόπτη: Π ρόγρ.ημερήσιας/εβδομαδιαίας επανάλ., Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, Εγγραφή "με ένα άγγιγμα", ShowView, Χειρισμός εγγραφής VPS/PDC
- Προστασία παιδιών: Κλειδωμα για παιδιά
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη εγκατάσταση, Follow TV, Ταξινόμηση

**Τάση**

- Παροχή ρεύματος: 50 Hz, 220-240 V
- Κατανάλωση ρεύματος: 2" W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W

**Αξεσουάρ**

- Παρεχόμενα εξαρτήματα: Καλώδιο ρεύματος, Ομοαξον.καλ. κεραίας ραδιοσυχνοτήτων, Π λήρες καλώδιο SCART, Εγγύηση, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο

**Διαστάσεις**

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 285 x 65 χιλ.
- Βάρος συσκευής: 3,5 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 570 x 110 x 433 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 5,5 κ.

**Κύρια σημεία προϊόντος****Ψηφιακή είσοδος i.LINK**

Γνωστό και ως IEEE 1394 και FireWire. Το i.LINK είναι το παγκόσμιο πρότυπο σύνδεσης ψηφιακών συσκευών βίντεο που χρησιμοποιείται σε ψηφιακό οικιακό εξοπλισμό βίντεο, όπως βιντεοκάμερες DV και D8, καθώς και σε PC. Μεταφέρει εύκολα όλα τα ηχητικά σήματα και σήματα βίντεο μέσω ενός μόνο καλωδίου. Με την ψηφιακή είσοδο βίντεο i.LINK μπορείτε να αντιγράψετε τα οικιακά σας βίντεο, διατηρώντας την αρχική ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

**Εγγραφή βίντεο 8 ωρών (+RW)**

Με τη λειτουργία εγγραφής 8 ωρών σε συγκεκριμένα DVD recorder μπορείτε να εγγράψετε έως και οκτώ ώρες βίντεο σε ένα δίσκο DVD+R/RW μίας όψης.

**Είσοδος RGB**

Η Είσοδος σήματος RGB είναι το πρότυπο διασύνδεσης για αναλογικό βίντεο με την υψηλότερη ποιότητα. Τα DVD recorder της Philips μπορούν να γράψουν απευθείας από πηγές RGB όπως οι δορυφορικοί δέκτες.

**Κωδικοποίηση Dolby Digital 2.0**

Η τεχνολογία Dolby Digital είναι μια προηγμένη τεχνολογία κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου που χρησιμοποιείται σε όλους τους δίσκους DVD-Video. Τα Philips DVD Recorder αποθηκεύουν τον ήχο στο ίδιο φορμά, ώστε να είναι πλήρως συμβατός με κάθε DVD player.

**Συμβατότητα δύο δρόμων**

Τα DVD Recorder μπορούν να αναπαράγουν δίσκους DVD-Video. Επίσης οι δίσκοι DVD+R και DVD+RW που εγγράφονται σε αυτά να μπορούν να αναπαράχθουν σε υπάρχοντα DVD-Video players.

**Πάντα συμβατές εγγραφές****Οθόνη εικόνας ευρετηρίου**

Η Οθόνη εικόνας ευρετηρίου είναι ένα μενού DVD σε κάθε δίσκο DVD+R/RW, προσβάσιμο και από κοινά DVD player. Προσφέρει άμεση επισκόπηση και πρόσβαση στα περιεχόμενα του δίσκου για να βρίσκετε την εγγραφή που θέλετε, να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή - ή να δημιουργήσετε νέα εγγραφή πάνω από την προηγούμενη.

**Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3**

**Ομοαξονική έξοδος ψηφιακού ήχου**  
προς ολοκλήρωση



Ημερομηνία έκδοσης  
2006-07-07

Έκδοση: 5.0

12 NC: 8622 810 11632  
EAN: 87 10895 80009 9

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  
Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)