

Philips
Φορητό ραδιόφωνο

Κλασική σχεδίαση

AE2730



Αγαπημένες μελωδίες με κλασσικό σχεδιασμό

Αναλογικό φορητό ραδιόφωνο που λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρίες. Τα πρακτικά κουμπιά ελέγχου σάς επιτρέπουν να συντονίζεστε εύκολα στους αγαπημένους σας σταθμούς. Ο σχεδιασμός ξύλινου περιβλήματος προσδίδει κλασική εμφάνιση και βελτιώνει την ποιότητα του ήχου.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο
- Σύνδεση line-in για φορητή αναπαραγωγή μουσικής


Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Δέκτης FM/MW

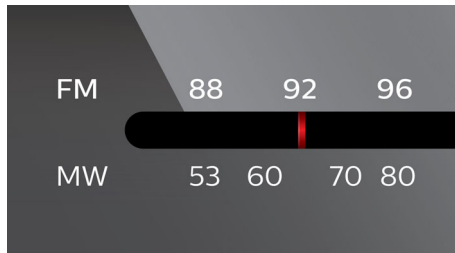

Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)

Σύνδεση Line-in

Η συνδεσιμότητα line-in MP3 επιτρέπει την άμεση αναπαραγωγή του περιεχομένου MP3 μέσω του ηχοσυστήματος που διαθέτετε. Συνδέοντας απλά το φορητό MP3 Player στο ηχοσύστημα μέσω της ενσωματωμένης υποδοχής line-in, μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα ήχου κατά την αναπαραγωγή της αγαπημένης σας μουσικής από το φορητό MP3 Player.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη

δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

2W RMS



Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 2W RMS. Η τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: μονοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (αναλογικός)
- Ισχύς: 2 W

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM, MW

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ.

Αξεσουάρ

- Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC, καλώδιο ήχου
- Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 1,67 κ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 141 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 137 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 260 χιλ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V
- Αριθμός μπαταριών: 6

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ πλήρους εύρους 3"



Ημερομηνία έκδοσης
2015-01-22

Έκδοση: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com