

„Philips“
2.1 namų kino sistema su
„Crystal Clear Sound“

3D „Blu-ray“
jungtis prie „iPod/iPhone“

HTS7202



„Crystal Clear Sound“ filmų ir muzikos garsas

Sužavėti garsų

Šis nauja „Philips SoundHub“ namų kino sistema HTS7202 su 3D „Blu-ray“ atkuria itin aiškų ir įspūdingą erdvinį garsą. Pradėkite mėgautis kiekvienu mėgstamų filmų ir muzikos garsu.

Atraskite krištolinį garsą „Crystal Clear Sound“

- „Crystal Clear Sound“ technologija ypatingai aiškiam ir sodriam garsui
- Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai tyram garsui ir balso aiškumui
- Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvas išsaugo kiekvieną garso detalę
- Virtualus erdvinis garsas tikroviškesniam filmo potyriui

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Elegantiški aliuminio ir stiklo garsiakalbiai užtikrina stiprų garsą

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai
- Pridėtas WiFi priedas, kad galėtumėte mėgautis prijungta medija
- Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per televizorių



PHILIPS


Ypatybės

Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai




Švelnūs aukštų tonų stiprintuvai atkuria aiškius aukštus ir vidutinius dažnius, kurie padidina bendrą garsiakalbių garso aiškumą.

Aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvai

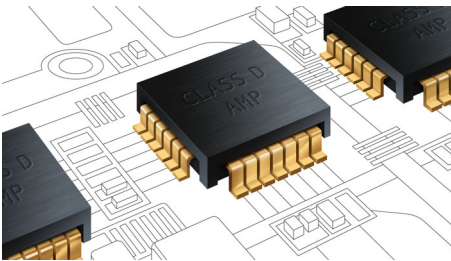

Patentuoti „Philips“ aukščiausios kokybės D klasės stiprintuvai yra skirti išsaugoti pradinį garso šaltinį didesniai garso signalo tikslumui išgauti. Jie padeda akustinėms muzikos ir filmų detalėms sklirti taip, kaip atlikėjas ar režisierius sugalvojo.

Virtualus erdvinis garsas

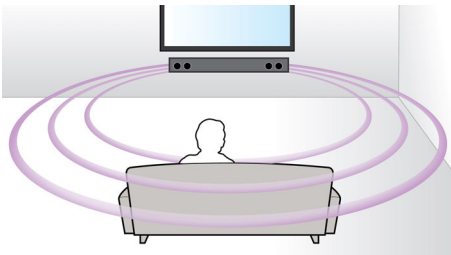

Virtualus „Philips“ erdvinis garsas sukuria sodrų ir įtraukiantį garsą mažiau nei penkiose garsiakalbių sistemose. Itin pažangūs erdviniai algoritmai tiksliai atkartoja garsines savybes, kurios atsiranda idealioje 5.1 kanalo aplinkoje. Bet koks aukštos kokybės stereo šaltinis virsta tikrovišku daugiakanaliu erdviu garsu.

Nereikia jokių papildomų garsiakalbių, jų stovų

ar laidų, kad galėtumėte mėgautis namus pripildančiais garsais.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsime sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtinai tikroviškus pojūčius.


Smart TV



„Philips“ namų kino sistemos su „Smart TV“ suteikia daugybę puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, „DLNA“ ir „MyRemote“. „Net TV“ pateikia daug interneto informacijos ir pramogų į jūsų televizorių. Paprasčiausiai pasirinkite „Net TV“ iš pagrindinio meniu ir pradėkite naršyti ieškodami paslaugų, pvz., vaizdo įrašų parduotuvės* su naujausiais filmais HD formatu ir „Catch-up TV“. „DLNA“ leis pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos.

Negalite rasti nuotolinio valdymo pulto? Paprasčiausiai valdykite namų kino sistemą savo išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, naudodami „Philips MyRemote“ programą.

Pridedamas stovas „iPod“ / „iPhone“

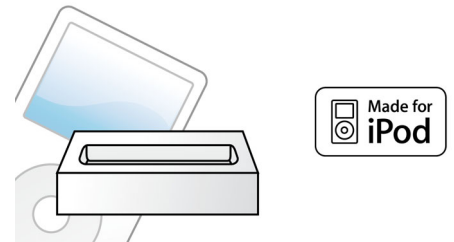

Naudokitės savo „iPod/iPhone“ prijungimo stotelėmis ir mėgaukitės muzika „iPod“ ir „iPhone“ namų kino teatro sistemoje.



Puikiai dera su 7000 serijos „Philips“ televizoriumi*

Puikiai dera su 7000 serijos „Philips“ televizoriumi

Sustiprinkite savo kino potyrius namuose priderinę 7000 serijos „Philips 2011“ televizorių. 3D televizoriuje dera LED vaizdai ir „Ambilight“ – įtraukiantis 3D filmo žiūrėjimas. Televizorius ir namų kino sistema gali būti reguliuojami vienu nuotolinio valdymo pultu. Sujungtas prietaisas užtikrina geriausią vaizdo ir garso kokybę su „Philips Easylink“ per HDMI. Be to, jie abu sukurti naudojant tas pačias medžiagas ir apdailą, todėl puikiai dera jų išvaizda!

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: STS9501 garsiakalbio stovai, STS9510 sieniniai kronšteinai
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, DCK3060 jungtis „iPod/iPhone“, FM antena, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Tarptautinės garantijos lapas, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris

Pritaikyti „Philips“ televizoriai*

- 7000 Series 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000 Series 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA, WAV
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, MKV, mp4, MPEG, mpg, WMV

Prijungimo galimybės

- Smart TV: DLNA, „MyRemote“, Net TV
- Priekinės / šoninės jungtys: „Music iLINK“, USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis 1, AUX įvestis 2, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „iPod/iPhone“ jungties lizdas, Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, SD/SDHC kortelių lizdas, Wi-Fi USB

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 360 x 70 x

345 mm

- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,36 kg
- Satelitinis garsiakalbis (plotis x aukštis x skersmuo): 97 x 301 x 120 mm
- Satelitinio garsiakalbio svoris: 1,5 kg
- Satelitinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 395 x 342 mm
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 5,3 kg
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m
- Pakuotė (P x A x G): 564 x 389 x 400 mm
- Svoris su pakuote: 15 kg

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 2 x satelinės kolonėlės
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 col. aukštų dažnių siųstuvai, 2 x 3 in vidutinių dažnių garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 5 omų
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 85 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių ir žemų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garsas
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 2 x 120 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 200 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 440 W

Pastovumas

- Pakuotė: 80% perdirbto gofruotojo kartono, Elektroninis vartotojo vadovas

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40



Išleidimo data 2013-12-17

Versija: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144
EAN: 87 12581 59811 2

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Namų kinas gali būti suderinamas ir su visais kitais „Philips“ televizoriais.

* Norėdami įsitikinti, kad Video pagal pareikalavimą parduotuvė yra jūsų šalyje, prašome apsilankyti www.philips.com/blu-ray.