



Philips Streamium
Langaton
mikrohifi-järjestelmä

Streamium



MCI298



Hulluna ääneen

Toista musiikkia tietokoneesta ja internetistä - langattomasti

Laajenna musiikkimaailmaasi seinään kiinnitettävällä langattomalla Philips MCI298/12 -mikrojärjestelmällä. Voit suoratoistaa musiikkia PC/MAC-tietokoneesta tai toistaa CD-levyjä, MP3-tiedostoja sekä FM- ja Internet-radiota. Intuiitivista kosketusvärinäyttöä on helppo käyttää.

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti

- Suoratoista musiikkia ja valokuvia langattomasti PC-/MAC-koneesta
- Tuhansia ilmaisia Internet-radiokanavia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Toista iTunes-musiikkia
- FM-radio

Helppo selaus ja hallinta

- Kaukosäädin helppoon selaamiseen
- Kosketusnäyttöä on kätevä käyttää

Erinomainen ääni

- Kokonaislähtöteho 20 W RMS
- Täydellinen integroitu äänentoistojärjestelmä


Liitännävalmis

- Toimii kodin laajakaistayhteyden ja Wi-Fi-reitittimen kanssa

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Ilmaiset Internet-radiokanavat

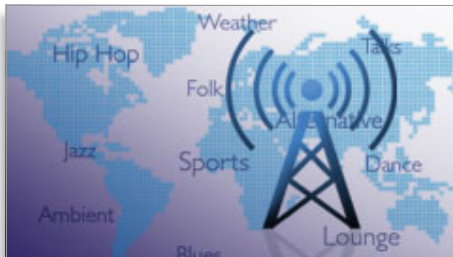

Streamiumissa on tuhansia ilmaisia Internet-radiokanavia. Kuuntele musiikkia kaikkialta maailmasta. Liitä Streamium Internetiin ja kuuntele suosikkiohjelmiasi äänentoistojärjestelmän kautta, ilman tietokonetta.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto



Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi

parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Suoratoista musiikkia ja valokuvia langattomasti



Nyt voit suoratoistaa musiikkia PC-/MAC-tietokoneesta Philips-äänentoistolaitteeseen – ilman hankalia kaapeleita. Jaa suosikkikappaleitasi toisten kanssa bileissä tai nauti niistä mukavasti kotonasi. Voit tehdä samoin valokuville ja katsella niitä samalla, kun kuuntelet musiikkia. Langaton suoratoisto vapauttaa PC-/MAC-tietokoneesi aarteet.


Kaukosäädin



Ohjaa kaikkia Philipsin hifijärjestelmän toimintoja mukavasti kotisohvaltasi. Hae, selaa

ja toista musiikkia helposti ja nopeasti. Home- ja Favorite-painikkeilla avaat nopeasti päänäytön tai Internet-aseman ja toistat musiikkia PC/MAC-tietokoneesta ja internetistä - langattomasti. Hifiohjauskeskus on kämmenelläsi.

Kosketusnäyttö

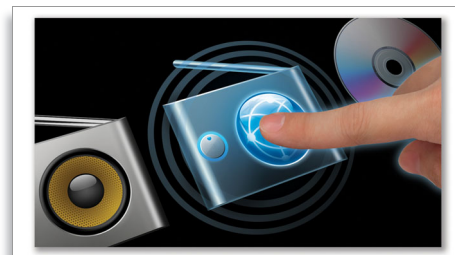

Kosketusnäyttö mahdollistaa laitteen ohjaamisen tavallisten painikkeiden sijasta näytössä olevilla kosketuspainikkeilla. Kosketusnäyttö, joka tulee nestekidenäyttöön kun käyttäjä käynnistää laitteen, sisältää kaikki laitteen ohjaamisessa tarvittavat toiminnot. Kosketusnäyttöohjauksessa käytetään nestekidetekniikan lisäksi kosketuksen tunnistimia ja tehokasta mikroprosessoria. Kun käyttäjä koskettaa jotakin näytön osaa, signaali lähtee prosessoriin, joka toteuttaa siihen liittyvän komennon.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC (m4A)
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Internet-radio: KYLLÄ
- Levyn syöttö: Paikka
- PC Link -toistotila: MP3-streaming verkosta, Langaton Wi-Fi-yhteys
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Pysäytys
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto
- ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Vapaavalintainen, Jazz, Pop, Rock
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, Taajuuskorjain, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Koko äänialue

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

Liitännät

- Muut liitännät: Ethernet
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko (802.11g), Langaton lähiverkko (802.11b)
- Langaton Universal Plug & Play: Käytössä
- LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
- Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN

- Antenni: FM-dipoli
- Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link
- Virta: 220–240 V

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo: KYLLÄ
- Taustaväri: valkoinen
- Näyttökielet: englanti, hollanti, ranska, saksa, italia, espanja, portugali, ruotsi
- Eco-valmiustila: 1 W
- Kuulokeliitin: KYLLÄ
- Kello: Päänäyttö, Internet-kello
- Herätykset: Summeriherätys, Uniajastin
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö, Kosketusnäyttöohjaus
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni
- Akut: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM, jolla Media Browser, video-opastus ja oppaat
- Pikaopas: Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, saksa, ruotsi, suomi, norja, tanska, portugali, venäjä, puola
- Kaukosäädin: Yksisuuntainen kaukosäädin
- Käyttöopas: Englanti, ranska, espanja, italia, hollanti, saksa, ruotsi, suomi, norja, tanska, portugali, venäjä, puola
- Takuukortti: Takuukortti
- Verkkolaite: Verkkolaite

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 542 x 90 x 238 mm
- Laitteen paino: 2,98 kg

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija (tuuma): 3,5 tuumaa

Virta

- Virtalähde: 200–240 V, 50 Hz



Julkaisupäivä 2013-01-30

Versio: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com