



Philips
Draagbare radio

DAB+
Digitale FM-tuner
Batterij/netvoeding

AE5020

Overal een topgeluid met DAB+-radio

Luister naar het glasheldere geluid van de draagbare Philips AE5020-radio met DAB+-ontvangst. Het klassieke design en de DAB+- en FM-voorkeuzenders met snelscannende DAB+-radio maken hem tot uw ideale maatje.

Eén tuner voor al uw favoriete radiozenders

- DAB voor heldere en kraakvrije geluidskwaliteit
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Ingebouwde luidspreker om hardop radio te luisteren in een in goede geluidskwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Snel scannen van DAB-stations voor extra gebruiksgemak
- De batterij-indicatie houdt u op de hoogte van het batterijniveau
- Werkt op batterijen of netspanning voor veelzijdige plaatsing

PHILIPS

Kenmerken

DAB



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Compatibel met DAB en FM




DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Ingebouwde luidspreker

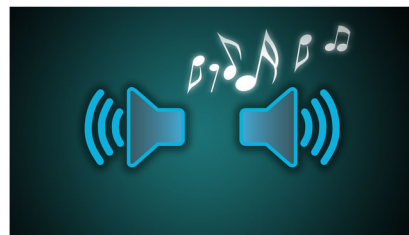

Een luidspreker biedt een goede geluidskwaliteit voor meer luisterplezier.

Snel scannen van DAB-stations



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van etherzenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere en

kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

Indicatie 'batterij bijna leeg'



Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de batterij-indicatie branden.

Werkt op batterijen of netspanning



Geniet van gemak en flexibiliteit door batterijen in de Philips-radio te plaatsen of het aan te sluiten op een stopcontact. Wanneer er geen stopcontact beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat er kabels zichtbaar zijn, kunt u de draagbare radio gebruiken met batterijen. Wanneer u liever een continue en stabiele stroomvoorziening hebt, sluit u de radio aan op een stopcontact. Nu kunt u echt genieten van de vrijheid om te luisteren waar u wilt.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB: Infoscherm, Smart Scan, Menu
- Tunerbereik: DAB Band III, FM
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Automatisch digitaal afstemmen

Geluid

- Geluidssysteem: mono
- Volumeregeling: Draaiwiel (analoog)
- Uitgangsvermogen (RMS): 3W

Comfort

- Schermtype: LCD-display
- Achtergrondverlichting

Vermogen

- Netspanning: Wisselstroom 5,5V, 1 A
- Batterijtype: C-batterij (LR14)
- Aantal batterijen: 4
- Batterijvoltage: 1,5 volt

Accessoires

- AC-adapter
- Snelstartgids

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 147,8 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 155 millimeter
- Breedte hoofdunit: 211,2 millimeter
- Gewicht van het product: 0,97 kg



Publicatiedatum
2022-05-12

Versie: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 87 12581 72140 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com