


Philips
In.Sight vezeték nélküli HD
babaőr

iPhone/iPad készülékhez

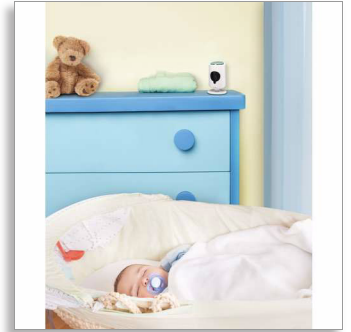

B120

Legyen mindig gyermeke közelében

Tartsa szemmel bárholnan iPhone/iPad készülékéről

A Philips In.Sight vezeték nélküli HD babaőr segítségével iPhone/iPad készülékéről kristálytiszta HD minőségű képen figyelheti kisgyermekét. Éjjellátó üzemmódban még sötétben is szemmel tarthatja gyermekét.

Bárhol legyen is, gyermeke közelében érezheti magát

- A ház bármely pontján elhelyezhető Wi-Fi babaőr
- Tartsa szemmel kisgyermekét Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül iPhone készülékével
- HD videominőség a kristálytiszta képért
- Éjjellátó üzemmódban a baba sötétben is tisztán látható

Figyelmeztetések és értesítések biztosítják nyugalma

- Lezárt telefont is folyamatosan hallhatja kisgyermekét
- Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység zajt vagy mozgást érzékel
- A baba megnyugtatása iPhone/iPad készülékről
- Valós idejű felügyelet hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel
- A szülők közösen használhatják a babaőröket

Egyszerű és biztonságos

- A Wi-Fi babaőr QR kóddal egyszerűen beállítható
- Titkosított videó a biztonságos csatlakozás érdekében
- PVC-/BFR-mentes tápkábel és figyelő egység



PHILIPS

Fénypontok


Folyamatos audióstreaming

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr akkor is folyamatosan továbbítja a hangot, ha lezárta, dokkolta vagy tölti iPhone vagy iPad készülékét.

Egyszerű beállítás QR kóddal

Az In.Sight+ alkalmazás segítségével egyszerű a beállítás. Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr ötletes QR kódos beállítással párosítható a Wi-Fi hálózattal. Az alkalmazás QR kódot hoz létre az otthoni Wi-Fi beállításokhoz. Tartsa az iPhone vagy iPad készüléken látható QR kódot a babaőr objektívje elé, és az automatikusan, könnyedén és azonnal kapcsolódik a Wi-Fi hálózathoz. A babaőröknek akár nevet is adhat, így könnyűszerrel nyomon követheti, hogy mikor melyik készüléket használja.

Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat

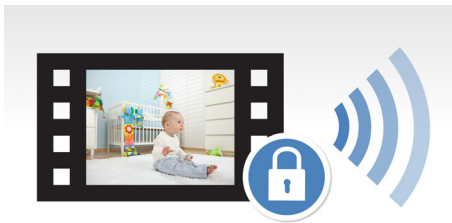

Az In.Sight vezeték nélküli babaőr magas szintű biztonsági titkosítást használ magánélete védelme érdekében. Az In.Sight vezeték nélküli babaőr egyedi titkosító kulcsot használ minden egyes alkalommal, amikor kapcsolatot létesít, így rendkívül biztonságos kapcsolaton keresztül figyelheti szeretteit.


HD videominőség



Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőrrel élénk, részletgazdag képen figyelheti kisgyermekét. A videoképet nagy felbontású, 720p minőségben

tekintheti meg. A 720-as szám a képernyő felbontásának vízszintes soraira vonatkozik, a „p” betű pedig a progresszív pásztázásra, azaz az egyes képkockák sorainak egymást követő megjelenítésére. A 720p felbontású videók élesebbek és élethűbbek is.

Megnyugtató iPhone/iPad készülékről

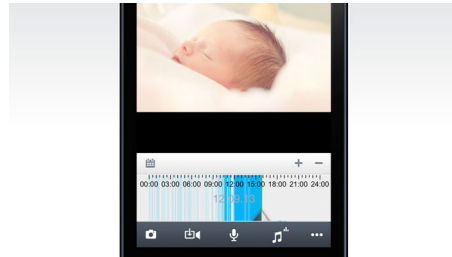


Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr segítségével bármikor beszélhet gyermekéhez. Csak nyomja meg a „beszéd” gombot iPhone vagy iPad készülékén, és máris altatót énekelhet neki. Közben figyelheti, ahogy a megnyugtató hangra álomba merül.

Többfelhasználós üzemmód

A babaőröket házastársával, családtagjaival, barátaival, sőt a béisizitterrel is megoszthatja. Az In.Sight+ alkalmazás segítségével minden babaőr két másik felhasználóval közösen használható, akik szintén hozzáférhetnek az élő hang- és videoadáshoz iPhone vagy iPad készülékükön. Sőt, ha beszerzi az alkalmazás bővített verzióját, akár 10 felhasználóval is megoszthatja a készüléket.

Éjjellátó üzemmód

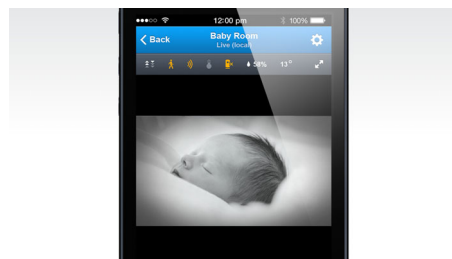

Az éjjellátó üzemmód segítségével sötétben is láthatja kisgyermek kedves arcát. Infravörös fény segítségével a babaőr sötétben is jól látható fekete-fehér videót rögzít. Az éjjellátó

üzemmód automatikusan ki- és bekapcsolódik, de manuálisan is vezérelhető.


Zaj- és mozgásriasztások

Képtelenség megjósolni, mikor történik valami a babával. Az állítható zaj- és mozgásérzékelővel felszerelt In.Sight vezeték nélküli HD babaőr folyamatosan őrködik a baba felett, a rendszer pedig automatikus figyelmeztető értesítést küld iPhone vagy iPad készülékére, amint zajt vagy mozgást érzékel.

Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr hőmérséklet- és páratartalom-érzékelői megjelenítik a hőmérséklet és a páratartalom aktuális értékét iPhone vagy iPad készülékén. A páratartalom-érzékelő a páratartalom szintjének ellenőrzése révén érzékeli, ha például a száraz levegő irritálja a baba torkát. Az alkalmazás ráadásul figyelmeztetést is küld, ha túl magas/alacsony a hőmérséklet vagy a páratartalom. A hőmérsékleti és páratartalom-tartomány tetszés szerint beállítható.

CES 2013 innovációs díjak



A Technológia egy jobb világért kampány nyertese
A Philips In.Sight vezeték nélküli babaőr az

okostelefon-generáció legideálisabb gyermekfelügyeleti kiegészítője. A fiatal szülőknek tökéletes biztonságot nyújt azáltal, hogy gyermeküket könnyen figyelemmel kísérhetik az iPhone vagy iPad készülékeken keresztül. Zseniálisan egyszerű, beállítása mindössze pár percet vesz igénybe a QR-kóddal. A 720p HD videominőség biztosítja, hogy a szülők mindig tiszta és részletgazdag képet kapjanak gyermekükről. Az éjjellátó üzemmód figyelemmel kíséri a babát sötétben is. A folyamatos hang funkcióval a baba mindig hallható, még akkor is, ha az iPhone vagy iPad készülékek zárva vannak.



Műszaki adatok

Objektív és érzékelő

- Érzékelő: 720p HD videokép-érzékelő
- Rekesznyílás: F2,8
- Digitális nagyítás: 2x-es digitális
- Fókusz üzemmód: Rögzített
- Környezetifény-érzékelő: Igen, nappali/éjszakai mód
- Éjszakai mód: Infravörös
- Infravörös vezérlés: alkalmazás segítségével
- Infravörös hatótávolság: 4 méter

Videominőség

- HD/VGA/QVGA adatfolyam
- Felbontás: HD (1280 x 720p), 30 kép/s
- Formátumok: H.264 videotömörítés
- Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
- Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Mozgásérzékelés
- Zajérzékelés
- Változtatható irányú talp
- LED kijelző
- Visszaállítás (Reset) gomb
- Furatok: Igen, 1
- Hőmérés: -10–50 °C
- Páratartalom mérése: 20–90%

Szoftver

- Telepítés: alkalmazás segítségével
- Automatikus alkalmazásfrissítés
- Webböngésző támogatás

- Támogatott rendszer: iOS4.3 vagy újabb operációs rendszer
- iPad kompatibilitás: iPad 2, Új iPad készülék, Retina kijelzős iPad, iPad mini
- iPhone kompatibilitás: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod Touch

Mellékelt tartozékok

- Különleges fali tartó
- USB hálózati adapter
- USB kábel: Igen, 2,5 m
- Csavarok / fali tiplik: 1
- Rövid üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet

- Hang: 2-utas, megnyugtató funkció
- Mikrofon: Nagy érzékenyséű, Monó
- Beépített hangszóró
- USB-vel: Mini-USB port

Minimális rendszerkövetelmények

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
158 x 160 x 70 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Kiadás dátuma
2014-01-23

Verzió: 4.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az élő videó megtekintése az otthonából a Wi-Fi hálózatot használó In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőn keresztül ingyenes és korlátozások nélküli. Az élő videó távoli megtekintése (külső Wi-Fi hálózaton vagy 3G hálózaton keresztül) szintén ingyenes, de a megtekintés 5 perces szakaszokra korlátozódik.

* Élő videó hosszabb távoli megtekintésére való jogosultságot és egyéb prémium funkciókat az alkalmazás-boltban vásárolhat. A feltételek változhatnak.