

Philips 3000 series  
Odtwarzacz płyt Blu-ray/  
DVD

**Odtwarzanie 3D**  
Technologia WiFi-Ready  
BD-Live

**BDP3382**



# Odkrywaj kinowy obraz 3D

Dzięki technologii Blu-ray

Magia filmów w pełnym standardzie HD może zagościć w Twoim domu — ten elegancki odtwarzacz Blu-ray DVD BDP3380 firmy Philips umożliwia odtwarzanie płyt Blu-ray i filmów DivX Plus HD. Ciesz się ulubionymi filmami i utworami muzycznymi bezpośrednio z pamięci flash USB lub przenośnych dysków twardych wyposażonych w złącze USB 2.0 Media Link.

## Usłysz więcej

- Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku
- Dźwięk Dolby Digital DTS 2.0 zapewnia niesamowite filmowe wrażenia

## Zobacz więcej

- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Łatwy dostęp do ulubionych filmów w serwisie YouTube i zdjęć w serwisie Picasa

## Przeżyj więcej

- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips
- Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB
- Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe przesyłanie materiałów
- Technologia WiFi-n Ready\* zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

# PHILIPS

# Zalety

## Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.


## Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także

poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

## Dolby TrueHD

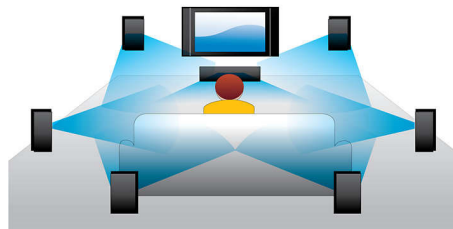

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-ray dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Format Dolby TrueHD stanowi wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

## Dolby Digital DTS 2.0

Dźwięk Dolby Digital DTS 2.0 zapewni niesamowite filmowe wrażenia

## Technologia WiFi-n Ready



Technologia WiFi-n Ready\* zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

## SimplyShare



Opracowana przez firmę Philips funkcja SimplyShare\* pozwala dzielić się muzyką, filmami i zdjęciami z tabletu, smartfona i komputera za pośrednictwem zestawu kina domowego i odtwarzacza Blu-ray. Wszystkie materiały można bezpośrednio przesyłać strumieniowo z urządzeń obsługujących standard DLNA lub użyć pilota i przesłać pliki multimedialne z komputera. Aby cieszyć się optymalnym działaniem sieci bezprzewodowej, zainstaluj aplikację SimplyShare w tablecie lub smartfonie. Dzięki temu możesz korzystać ze świata rozrywki bez wysiłku.

## Dostęp do serwisów YouTube i Picasa



Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube i zdjęcia z serwisu Picasa na ekranie telewizora. Ciesz się ogromną kolekcją filmów na dużym ekranie bez konieczności uruchamiania komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Blu-ray lub zestaw kina domowego do Internetu — bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi lub za pomocą przewodów przez złącze LAN — i już można relaksować się, oglądając najciekawsze materiały z obu serwisów.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasma przenoszenia: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Wyjście cyfrowe DTS 2.0 +
- Dynamika (1 kHz): =80 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 80 dB

## Łączność WiFi

- Gniazda z przodu: USB 2.0/gniazdo na klucz sprzętowy Wi-Fi
- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście HDMI
- Aplikacja MyRemote: SimplyShare, Aplikacja Virtual Remote
- Połączenia sieciowe: Technologia Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

## Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

## Moc

- Zużycie energii: 12 W
- Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,25 W

## Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Karta rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot

## Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 2,16 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 38 x 212 mm
- Waga produktu: 1,37 kg

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

## Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

## Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/ w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie standardowe, Zoom
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color
- Kod regionu DVD: 2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.3

EAN: 87 12581 64812 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Wymagany adapter Wi-Fi USB firmy Philips WUB1110 (do nabycia osobno)

\* Aby korzystać z funkcji SimplyShare, odwiedź stronę [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)