




Philips Philips Fidelio
auriculares con banda de
sujeción supraaural

Fidelio
Negro

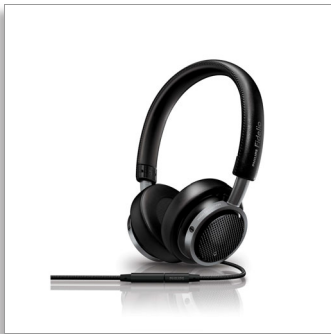

M1

Alta fidelidad y gran calidad en cualquier lugar.

Los auriculares Philips Fidelio M1 combinan lo mejor en sonido y comodidad para disfrutar de una experiencia musical auténtica en cualquier parte. Fabricados para ofrecer un aislamiento del ruido superior y con un diseño ligero pero resistente, podrás disfrutar de sonido de alta definición vayas donde vayas.

Acabado de alta calidad para un mejor rendimiento

- Cable forrado en tela y sin oxígeno. Calidad de señal excelente
- Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Equipados para la mayor comodidad

- Micrófono en cable con botón para descolgar y funda incluidos

Diseño envolvente

- Almohadillas transpirables lujo y espuma efecto memoria. Ajuste óptimo

Captura cada detalle

- La construcción con sellado acústico conserva los detalles de sonido
- La arquitectura acústica posterior cerrada optimiza el aislamiento del ruido
- Bass Reflex System para unos graves claros, dinámicos y equilibrados
- Orejeras giratorias de doble capa diseñadas para ofrecer un sonido preciso
- Controladores de neodimio de alta potencia para un sonido fiel al original
- Los altavoces se han probado cuidadosamente para el mejor equilibrio de sonido

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Micrófono, botón para descolgar y funda



Micrófono en cable con botón para descolgar y funda incluidos

Cable sin oxígeno

Cable forrado en tela y sin oxígeno. Calidad de señal excelente

Materiales de alta calidad



Materiales de alta calidad que incluyen aluminio y cuero fino

Sellado acústico



El sellado acústico es un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la

cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles de sonido. El resultado es una ampliación excelente de los graves.

Diseño acústico posterior cerrado



La arquitectura acústica posterior cerrada optimiza el aislamiento del ruido.

Bass Reflex System (BRS)



La arquitectura acústica posterior cerrada incluye Bass Reflex System, que se compone de orejeras con rejillas de ventilación colocadas estratégicamente. Estas rejillas regulan la presión de aire en la cámara interna, proporcionando al diafragma un entorno controlado para una respuesta acústica óptima. Junto con la reproducción con sellado acústico, aísla cada detalle del sonido natural y ofrece unos graves precisos y dinámicos sin sacrificar la claridad del sonido.

Orejeras giratorias de doble capa



Las orejeras giratorias de doble capa de los auriculares M1 se han diseñado para reducir la resonancia y amortiguar la vibración, para obtener un sonido limpio y preciso, y percibir cada detalle del sonido de forma soberbia. La sólida construcción por capas garantiza duración y comodidad, lo que convierte a los auriculares M1 en el compañero musical perfecto durante mucho tiempo.


Altavoces de alta definición



Cada altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los altavoces de 40 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para ofrecer verdadero sonido de alta definición con una amplia gama dinámica, reproduciendo incluso los detalles más imperceptibles.

Altavoces probados cuidadosamente

Los altavoces se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de sonido.



Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
- Impedancia: 16 ohmios
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Sensibilidad: 106 dB
- Entrada de alimentación máxima: 150 mW
- Distorsión (THD): $0,1\%$ THD
- WBCV: 111 mV

Conectividad

- Conexión del cable: Cable sin oxígeno (1,1 m)
- Compatible con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Conector extra disponible para Sony Ericsson, modelos anteriores de NOKIA y SAMSUNG a través del servicio de atención al cliente

Caja exterior

- Longitud: 20 cm
- Unidades por caja: 2
- Longitud: 7.9 pulgada
- Anchura: 16.9 cm
- Peso bruto: 1.542 kg
- Altura: 26.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Anchura: 6.7 pulgada
- Altura: 10.4 pulgada
- Peso neto: 0.41 kg
- Peso bruto: 3.399 libras
- Peso neto: 0.904 libras
- Peso tara: 1.132 kg
- Peso tara: 2.496 libras

Dimensiones del embalaje

- Altura: 25 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 19.5 cm
- Profundidad: 8 cm
- Altura: 9.8 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 71581 1
- Anchura: 7.7 pulgada
- Peso bruto: 0.66 kg
- Profundidad: 3.1 pulgada
- Peso neto: 0.205 kg
- Peso bruto: 1.455 libras
- Peso neto: 0.452 libras
- Peso tara: 0.455 kg
- Peso tara: 1.003 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Anchura: 16.4 cm
- Profundidad: 4.2 cm
- Ancho: 6.5 pulgada
- Altura: 7.1 pulgada
- Profundidad: 1.7 pulgada
- Peso: 0.166 kg
- Peso: 0.366 libras

Accesorios

- Funda de viaje
- Cable de audio: con micrófono y botón para descolgar