

Philips
reproductor de DVD



DVP3124



Simplemente reproduce todos los formatos

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

Audio y video con mayor realismo

- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Portugués brasileño, Inglés

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W
- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incl.: 2 baterías AAA, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Cable de audio/video, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente


Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 415 x 82 x 282 mm



Destacados

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

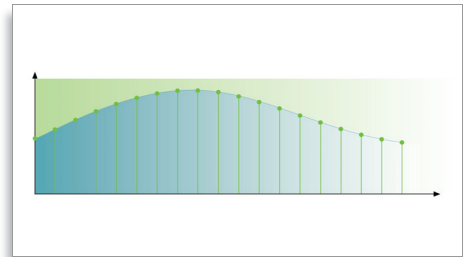


El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Reproduce todos los formatos

Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

escaneado progresivo

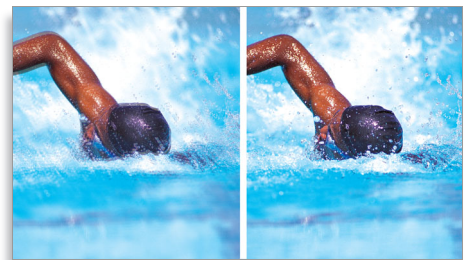

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.



Fecha de publicación
2010-08-18

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38184
EAN: 87 12581 40469 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com