




Philips
Hudební mikrosystém

DAB+

CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 30 W



BTB1370

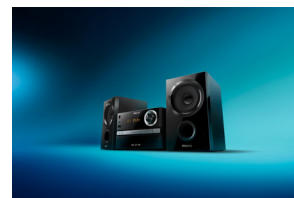

Uvolněte se skvělou hudbou

Ponořte se do hudby streamované přes Bluetooth, uložené na disku CD nebo přehrávané přes systém USB Direct. Naladte si své oblíbené rozhlasové pořady díky kompatibilitě s DAB+ a FM. S mikrosystémem Philips o výkonu 30 W získáte vše.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Reproduktoři s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digital Sound Control
- Maximální výstupní výkon 30 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
- Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia
- Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Snadné použití

- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Streamování hudby pomocí Bluetooth™



Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním

basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěný tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasně, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Kompatibilní s rádiem DAB+ a FM

Kompatibilní s DAB+ a FM pro úplný požitek z rádia

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
- Maximální výstupní výkon (RMS): 30 W

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 3" basový reproduktor
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program
- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
- Bluetooth: Přehrávání/Pauza, Předchozí/Další

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM mono, FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání
- DAB/DAB+: Informační displej, Smart Scan

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Vstup audio (3,5 mm): Ano

- Bluetooth: Ano
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LED
- Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM, Uživatelská příručka, Anténa systému DAB
- Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky

Rozměry

- Šířka hlavní jednotky: 180 mm
- Výška hlavní jednotky: 119 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 220,4 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 127 x 160 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 170 mm
- Šířka balení: 659 mm
- Výška balení: 234 mm
- Hloubka balení: 180 mm
- Hrubá hmotnost: 4,6 kg
- Čistá hmotnost: 3,94 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2016-08-26

Verze: 1.2.6

12 NC: 8670 001 26684
EAN: 48 95185 61049 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com