




Philips
Trådløse TV-
hodetelefoner

Trådløse TV-hodetelefoner
Bluetooth-adapter
Kort ventetid
18 timers avspillingstid

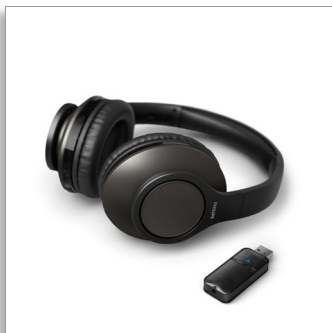

TAH6206BK

Fantastisk lyd for alt fra TV til konferansesamtaler.

Lavmælte avsløringer, biljakter eller krystallklare konferansesamtaler. Enten du slapper av med TV-programmet du liker best eller jobber hjemmefra, hører du alt perfekt og med klar lyd med disse hodetelefonene for TV.

Hør alt

- Hver film, hvert program. Lytt uten å forstyrre andre
- Over-øret-passform. Flott passiv støyisolering
- Perfekt synkronisering av dialog. Bluetooth-dongle med kort ventetid
- Klar lyd med flott bass. Neodymdrivere på 40 mm

Lett å bruke

- Konfigurerer på sekunder
- Fungerer med alle TV-er med en hodetelefonutgang og USB-kontakt.

Lyttekomfort over lang tid

- Lette og komfortable
- 18 timers avspillingstid på én full lading*
- 2 timers ladetid. Lad i 15 minutter, få en ekstra time

PHILIPS

Høydepunkter

Alltid klar lyd



Perfekt justerte elementer på 40 mm gir klar, strålende lyd med flott bass – perfekt for alt du liker å se på. Ørekoppene i full størrelse har en over-øret-passform, slik at du får flott passiv støyisolering. Du vil ikke gå glipp av noe i samtalen, og du vil ikke forstyrre andre.

Bluetooth-adapter



En svært stabil Bluetooth-tilkobling med kort ventetid sikrer at du ikke vil ha problemer med

synkronisering som kan oppstå når du ser på TV med trådløse hodetelefoner. Du vil høre lydeffekter og dialog samtidig som det skjer på skjermen. Ved første gangs bruk trykker du bare på dongelen for å sammenkoble.

Lette og komfortable



Den lette designen er svært komfortabel hvis du skal ha seriemaraton sent på kvelden og ikke vil plage naboene! Hodebøylen og de myke, polstrede ørekoppene er justerbare, slik at du enkelt kan finne den beste passformen for deg.

Konfigurerer på sekunder



Bare koble den medfølgende kabelen på 3,5 mm til TV-ens hodetelefonutgang, og koble donglen til den andre enden av kabelen. Deretter kobler du donglen til USB-kontakten på TV-en. Hvis du vil koble til PC-en, kobler du donglen til USB-kontakten og konfigurerer lyden deretter.

18 timers avspillingstid*

Med 18 timers avspillingstid går du aldri glipp av det som skjer. En fullstendig opplading tar to timer via den medfølgende USB-C-kabelen. Hvis du synes det er lite strøm igjen, vil en rask lading på 15 minutter gi deg en ekstra time. Perfekt for en ny episode!

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Impedans: 24 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Følsomhet: 118 dB (1000 Hz)
- Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5,1
- Trådløs
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Utskiftbar ledning
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Flerpunktstilkobling
- Støttet kodek: SBC
- Type trådløs overføring: Bluetooth

Ytre eske

- Lengde: 32.5 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 26 cm
- Bruttovekt: 2.271 kg
- Høyde: 32.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11774 4
- Nettovekt: 0.819 kg
- Taravekt: 1.452 kg

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag
- Volumkontroll
- Type kontroller: Knapp

Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 1 del
- Avspillingstid for musikk: 18 time(r)
- Taletid: 20 timer*
- Ladetid: 2 time(r)
- Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
- Batterivekt (samlet): 13.5 g
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 750 mAh
- Batterilevetid standby: 150 hr
- Batteritype (hodetelefoner): Li-ion (innebygd)

Mål, emballasje

- Høyde: 31.3 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 24 cm
- Dybde: 10 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 11774 7
- Bruttovekt: 0.607 kg
- Nettovekt: 0.273 kg
- Taravekt: 0.334 kg

Produktmål

- Høyde: 20 cm
- Bredde: 19 cm
- Dybde: 8 cm
- Vekt: 0.205 kg

Tilbehør

- Andre: 2 ekstra pute
- Lydkabel: 3,5 mm stereokabel, L = 1,5 m.
- Hurtigstartveiledning
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: USB-dongle

Formgivning

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Hodebånd
- Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokketype: Lukket bakside

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivisering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato
2024-10-10

Versjon: 8.0.5

EAN: 48 95229 11774 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.