



Philips  
Telefon fără fir

Afișaj 1,6", iluminare fundal  
albastră

Difuzor receptor

D1611W



## Menține simplitatea

Telefonul fără fir Philips D161 oferă funcții esențiale într-un design nou și interesant. Cu funcția sa handsfree, excelența reproducere a sunetului și conectarea plug & play, te vei bucura de fiecare conversație cu mare claritate și confort.

### Atrăgător și simplu

- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Comoditate supremă prin configurare simplă
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Meniu în mai multe limbi locale
- Durată de convorbire de până la 10 ore la o singură încărcare
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună\*
- Afișaj de 4,1 cm (1,6"), ușor de citit, cu iluminare de fundal

### Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Controlul automat al volumului echilibrează variațiile nedorite de volum
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii


### Produs ecologic

- Consum de curent și radiații scăzute

# PHILIPS

## Repere

### Control automat al volumului

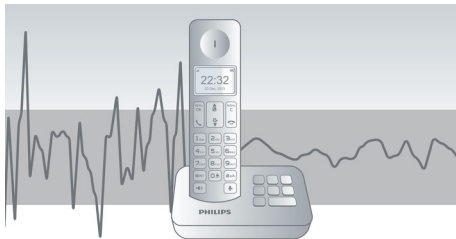


Controlul automat al volumului echilibrează variațiile din semnalul de sunet, care pot fi generate de distanță, de intensitatea semnalului sau de telefonul apelantului - deci ceea ce auzi rămâne întotdeauna consecvent. Reducerea amplificării audio pentru semnalele puternice și creșterea pentru cele slabe înseamnă că te vei putea bucura de o conversație uniformă, fără variații nedorite ale volumului sunetului.

### ID apelant\*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

### Ușor de configurat

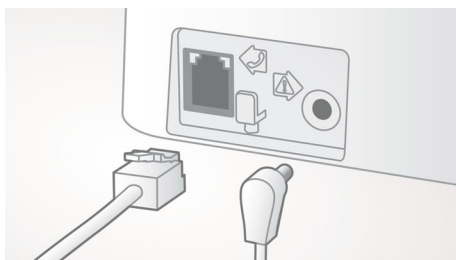

Confort absolut prin configurare ușoară.  
Instalare simplificată - Produs Plug & Play

### Produs ecologic



Telefoanele Philips au un consum de energie redus, fiind proiectate ecologic.

### Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

### Meniu în limba locală



Bucură-te de o configurare, navigare și control simple cu meniul intuitiv disponibil în limbile locale.

### Mâner antialunecare



Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

### Configurație optimizată a antenei



Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

### Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

### Durata de convorbire de până la 10 ore

Durată de convorbire de până la 10 ore la o singură încărcare

# Specificații

## Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare\*, ID apelant\*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Număr de taste: 20
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Durată de convorbire de până la 10 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,5 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,5 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Măner antialunecare: Model triunghiular
- Durată în standby de până la 200 de ore

## Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 standard
- HQ-Sound

## Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,1 cm / 1,6"
- Tip ecran: 12 cifre (Alfanumeric) + pictograme fizice

- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Albastru

## Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

## Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,7 W

## Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

## Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

## Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

## Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A):  
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Greutate brută: 0,351 kg
- Greutate netă: 0,268 kg
- Greutate proprie: 0,083 kg
- EAN: 48 95229 10108 1



Data apariției 2022-06-05

Versiune: 7.0.2

12 NC: 8670 001 61663  
EAN: 48 95229 10108 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.