



Philips
Ekstra håndsæt til trådløs
telefon

D605
1,7" display/hvid
baggrundsbelysning
Højtaler

D6050B

Stort udvalg af funktioner

HQ-lyd med enestående lyd kvalitet møder ergonomisk og moderne design. Med stort fuldfarvedisplay og et stort udvalg af funktioner som f.eks. tastatur med baggrundsbelysning, indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger, babyalarm og telefonsvarer er denne telefon alt, hvad du har brug for.

Miljøvenligt produkt

- Lav stråling (ECO og ECO+-tilstand) og lavt strømforbrug

Så enkel som nogensinde

- 4,3 cm (1,7") TFT-farvedisplay med høj kontrast
- Babyalarmen giver dig besked, hvis dit barn har brug for din opmærksomhed
- Tastatur med baggrundsbelysning for hurtig anvendelse selv i et mørkt rum
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger: opkaldsspærring, lydløs tilstand med filtrering
- Op til 18 timers taletid

Fantastisk lyd

- Fuld-dupleks ekkofjernelse sikrer en ensartet samtale
- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Fuld-dupleks ekkofjernelse



I en naturlig samtale skiftes man ikke til at tale – der er helt naturligt en overlappning. Nu kan du takket være vores fuld-dupleks ekkofjernelse høre perfekt, selvom I begge taler på samme tid.

4,3 cm (1,7") TFT-farvedisplay

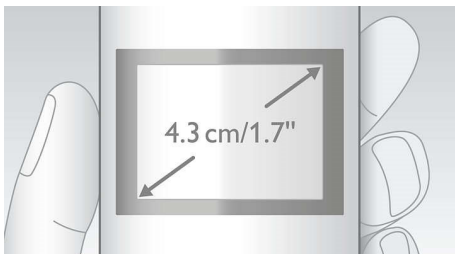

4,3 cm (1,7") TFT-farvedisplay med høj kontrast

Babyalarm



Modtag en alarm, hvis dit barn har brug for dig. Bare placer DECT-håndsættet i børneværelset, og modtag en alarm på din basestation eller en anden DECT-telefon (dvs. et andet fastnetnummer) eller en mobiltelefon (når du er ude), når barnet begynder at græde.

Miljøvenlig model med ECO+




Philips-telefoner er energieffektive og udviklet til at tage hensyn til miljøet. Når ECO-tilstand er aktiveret, reduceres den udsendte stråling med op til 60 %, og med op til 95 %, når telefonen oplades. Ved aktivering af ECO+-tilstand falder strålingen til nul.

Håndsættelefonhøjtaler



Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

HQ-lyd

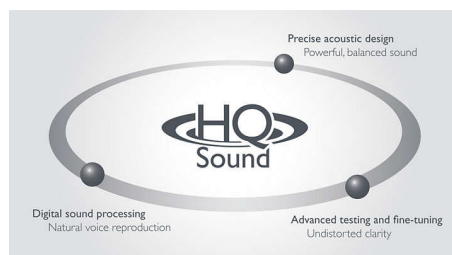

Philips trådløse telefoner med HQ-lyd: Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt –

komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

Tastatur med baggrundsbelysning



Den bløde gule baggrundsbelysning gør tasterne nemme at se i svagt lys og om natten.

Skridsikkert greb



Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Privatlivsindstillinger



Sætter du pris på dit privatliv derhjemme? Du kan nemt deaktivere ringetoner i bestemte "opkaldsfrie" perioder for at nyde ro og fred. En ekstra filtreringsfunktion gør, at et valgt nummer fra telefonbogen stadig ringer, så kun de "rigtige" mennesker kan få fat i dig. Takket være opkaldsspærring kan du undgå dyre telefonregninger ved at blokere opkald til bestemte numre, numre der begynder med visse cifre (f.eks. betal pr. opkald-numre) eller bestemte områdekoder.

Specifikationer

Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 15 polyfoniske
- HQ-lyd

Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Ikonmenu
- Basestation-taster: Person søgningstast
- Taster: 22
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand og Nattilstand
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Baggrundsbelyst tastatur: Gul
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 5 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Rumovervågning
- Visning af dato/klokkeslæt
- Multi-base: 1
- Vækkeur
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Event-lys på håndsættet
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 til 9
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Forstør cifre ved opkald
- Basestation-ringetoner
- Op til 18 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netledningslængde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Skridsikkert greb: Striber

Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Effektforbrug: < 0,75 W
- Reservestrømtilstand: Foretag og modtag opkald selv i tilfælde af strømafbrydelser

Emballagens mål

- Højde: 10,5 cm
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy
- Bredde: 16,8 cm
- Dybde: 6,5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 66608 8
- Bruttovægt: 0,302 kg
- Nettovægt: 0,233 kg
- Taravægt: 0,069 kg

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,3 cm/1,7"
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Displaytype: TFT-farve 262K
- Baggrundsbelysning: Ja

Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- VIP-opkaldsidentifikation
- Telefonbog: 100 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 poster
- Telefonbog i basen

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel
- Eco+

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 2.2.5

EAN: 87 12581 66608 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com