



Philips
Blu-ray Disk/ DVD oynatıcı

3D Blu-ray Disk oynatma
DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2190

Evde 3D deneyiminin tadını çıkarın

Blu-ray 3D ile

Philips Blu-ray DVD oynatıcı, büyüleyici 3D efektine sahiptir ve 1080p kalite düzenlemesi, ekrandan fırlayıp sizi DVD'de bile görüntüleme deneyiminin derinliklerine sürükleyen görüntü derinliği ve aksiyon sunar.

Daha fazlasını kullanın

- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- USB 2.0 USB flash/sabit disk sürücüsünden video/müzik oynatır
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Çevrimiçi ekstra Blu-ray içerikleri için BD-Live (Profil 2.0)

Daha fazlasını duyun

- Yüksek tanımlı ses için Dolby TrueHD
- DTS2.0 Dijital Çıkış


Ayrıntılı bilgi

- Evde Full HD 3D deneyimi için 3D Disk oynatma
- Yüksek çözünürlüklü DivX oynatımı için HD Onaylı DivX Plus
- HD kalitesine yakın görüntüler için HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme
- Eksik altyazı olmadan geniş ekran için Altyazı Kaydırma
- Son derece net görüntüler için Full HD 1080p

PHILIPS

Özellikler

Film ve müzik zevkini çıkarın

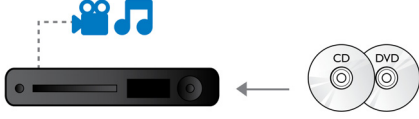

Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın

Blu-ray 3D Disk oynatma



Full HD 3D, evde daha gerçekçi bir sinema izleme deneyimi sağlayan derinlik hissi verir. Sol ve sağ göz için görüntüler 1920 x 1080 full HD kalitesinde ayrı ayrı kaydedilir ve ekranda sırayla yüksek hızda oynatılır. Görüntüler değiştikçe sol ve sağ lensleri açmak ve kapamak için ayarlanan özel gözlükle bu görüntüleri izlediğinizde, Full-HD 3D izleme deneyimi yaratılmış olur.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live, yüksek çözünürlük dünyanızı daha da genişletiyor. Blu-ray Disk oynatıcınızı internete bağlayarak güncel içerikleri alın. Yüklenebilir özel içerik, canlı olaylar, canlı sohbetler, oyun ve çevrimiçi alışveriş gibi heyecan verici yeni özellikler sizleri bekliyor. Blu-ray Disk oynatma ve BD-Live ile yüksek çözünürlük dalgasını yakalayın

HD Onaylı DivX Plus




Blu-ray ve/veya DVD oynatıcınız üzerindeki DivX Plus HD, Internet üzerindeki HD video ve filmlerin keyfini doğrudan Philips HDTV veya PC'nizden çıkarmanıza olanak sağlayan en yeni DivX teknolojisini kullanmaktadır. DivX Plus HD, DivX Plus içeriklerin (bir MKV dosya ortamı içinde yüksek kaliteli AAC ses çıkışına sahip H.264 HD video) oynatımının yanı sıra, 1080p çözünürlüğe kadar olan önceki DivX video sürümlerini de destekler. Gerçek HD dijital video için DivX Plus HD.

Full HD 1080p



Blu-ray Diskler, yüksek tanımlı verilerle birlikte, tam yüksek tanımlı görüntüleri tanımlayan 1920 x 1080 çözünürlükte resimleri taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Bunun anlamı, günümüzde mümkün olan en iyi görüntü kalitesini alacağınızdır; gözlerinize ziyafet çekmeye hazırlanır.

Dolby TrueHD

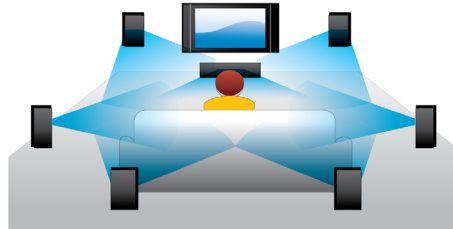

Dolby TrueHD, Blu-ray Disklerinizde en iyi sesi sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo

kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

DVD video geliştirme



HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip DVD filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablolu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A dönüştürücü: 12 Bit/148 MHz
- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Ses

- Ses Geliştirme: Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Dijital çıkış

Video Oynatma

- BD Bölge Kodu: B
- Sıkıştırma formatları: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açık, Disk Menüsü, Duraklatma, Tekrarlama, Durdurulan Yerden Tekrar Çalma, İleri/geri arama, Atlama, Yavaş ileri sarım, Standart Oynatma, Büyütme
- DVD Bölge Kodu: 2
- Video Geliştirme: Deep Color, Aşamalı Tarama, Video Geliştirme, x.v. Color

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: USB 2.0
- Arka Bağlantılar: Dijital koaksiyel çıkış, Ethernet, HDMI çıkışı

Kullanılabilirlik

- BD-Live (1GB USB bellek gerekir)
- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi
- Yükseltilebilir belleim: USB yoluyla yükseltilebilir belleim, Çevrimiçi belleim yükseltme
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Türkçe

Güç

- Güç tüketimi: 11 W
- Güç kaynağı: 220-230 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Boyutlar

- Ambalaj (G x Y x D): 315 x 81 x 259 mm
- Ürün (G x Y x D): 270 x 41 x 199 mm
- Ürün ağırlığı: 1,02 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,3 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pili, CD-R (Kullanım Kılavuzu), Ürün Kayıt Kartı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Ağırlık: 0,91 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Brüt ağırlık: 1,3 kg
- Net ağırlık: 1,02 kg
- Dara ağırlığı: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 1
- Dış karton (L x G x Y): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Brüt ağırlık: 1,3 kg
- Net ağırlık: 1,02 kg
- Dara ağırlığı: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Yayın tarihi 2015-09-23

Sürüm: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 48 95185 60851 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com