



Philips
ТОНКОЛОНА за поставяне с
Bluetooth®

за iPod/iPhone/iPad

Захранване от батерии или от
мрежата

DS3500

Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Възползвайте се от безжичното поточно възпроизвеждане чрез Bluetooth за още по-добро забавление с вашата музика, игри и видео, с тонколоната за поставяне Philips DS3500/12.

Свържете своя iPod/iPhone/iPad с компютъра си чрез USB. За захранване, включете в контакта или използвайте батерии.

Кристално чист звук

- DVB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки басы при всяко ниво на звука
- Неодимови високоговорители за чист и балансиран звук
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- Превъзходни звукови ефекти при игрите, чрез Bluetooth

Еlegantни и компактни

- Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот
- Дизайн, подходящ за iPod/iPhone/iPad

Авангардна универсалност

- Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Поставяне на всеки iPod, iPhone или iPad, дори когато е в калъфа си
- Синхронизиране на компютъра с вашия iPod/iPhone/iPad чрез USB
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции

PHILIPS

Акценти

Динамично усилване на басите (DBB)



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Вход AUX за лесно свързване

Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Захранване от батерии или от мрежата

Захранване от батерия или от електрическата мрежа за слушане на музика навсякъде

Компактна конструкция

Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот


Поставяне заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина на тонколоната Philips поема без проблем всеки iPod или iPhone,

без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Тръбни басы

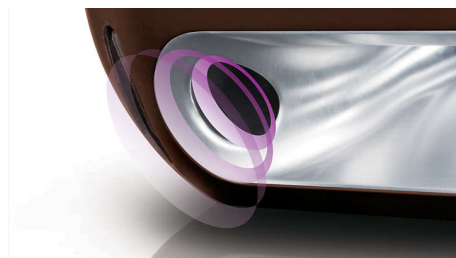

Богатата 3L акустична сила на звука на басовите високоговорители е идеално съчетана с прецизно настроените тръбни басы, осигурявайки възпроизвеждане на наистина впечатляващи и стегнати басы от този толкова компактен високоговорител. Резултатът е изключителен реализъм и обгръщащ звук.

Дизайн за iPod/iPhone/iPad

Поставяте вашия iPod, iPhone или iPad - и докинг станцията изглежда чудесно. Сваляте устройството си - тя отново е прекрасна. За разлика от останалите, тази докинг станция Fidelio е проектирана да изглежда великолепно и с поставено на нея устройство, и без. Добавете щрих елегантност в хола или на бюрото си с тази впечатляваща красавица.

Неодимови високоговорители

Неодимът е най-добрият материал за създаване на силно магнитно поле за постигане на по-голяма чувствителност в гласовата намотка, по-добро възпроизвеждане на басите и чисто балансирано качество на звука.

Синхронизиране с компютър през USB

Поставете го, възпроизвеждайте от него, синхронизирайте го и го зареждайте! Търсете в любимата си музика на вашия

iPod, iPhone или iPad, докато той се зарежда и се синхронизира с компютър през USB – и се наслаждавайте на прекрасното качество на звука и несравнимото удобство. Слушайте чудесна музика - без опасност от прекъсване на захранването.

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

Превъзходни звукови ефекти при игрите

Удоволствието от играта не е пълно без страхотните звукови ефекти. Сега игрите на вашия смартфон или което и да било портативно устройство могат да станат още по-възвуща благодарение на тонколоната за поставяне Philips, която вдъхва живот на звука. Слушайте всички звуци високо и ясно и издигнете изживяването си до нови нива. Нещо повече - всичко това е изключително удобно - чрез Bluetooth. Просто свържете безжично, чрез Bluetooth, вашето портативно устройство и тонколоната за поставяне и се потопете в света на игрите.

Приложение DockStudio от магазина за приложения



Това бесплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколона за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Подобрене на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Система с неодимови магнити

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)
- PC Link: USB 2.0

Захранване

- Тип батерия: AA / LR6 алкална
- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, Батерия
- Брой батерии: 4
- Време на работа на батерии: 8 час(а)

Акcesoари

- Кабели: 3,5 мм вход AUX
- USB кабел: Бяло

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 272 x 131 x 85 мм
- Размери на общия кашон: (ШхВхД): 300 x 173 x 135 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката:

Зареждане на iPhone

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: DockStudio
- Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Предупредителен сигнал: Няколко аларми, Таймер на заспиване, Събуждане с музика, Събуждане със звуци от природата, Събуждане със снимка
- Възпроизвеждане: Придвижване в албуми и песни, Бутони за управление на възпроизвеждането
- Часовник: Аналогов дисплей, Цифров дисплей
- Настройки на звука: DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 6.1.10

EAN: 87 12581 57987 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com