

Philips
Dockingstation

für iPod/iPhone/iPad

DS9000



Erleben Sie hervorragende Klangtreue

Begeistert von Sound

Die Philips Dockingstation ist der Schlüssel zu allem, was Ihnen Ihre Musik bedeutet. Sie wird aus hochwertigen Komponenten und edlem Holz gefertigt und bietet so einen großartigen HiFi-Sound für Musik von Ihrem iPod/iPhone/iPad. Genießen Sie ein authentisches und originalgetreues Sounderlebnis.

Exklusives Design

- Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall
- Holz aus nachhaltigem Anbau schont die Umwelt
- Einzigartig geschwungene Rückseite für mehr Eleganz und präzisen Sound

Unvergleichliche Soundqualität

- Qualitativ äußerst hochwertige Lautsprecher für authentische Soundwiedergabe
- Passive Frequenzweiche für eine vollständige Wiedergabe des hörbaren Spektrums
- Gehäuse mit abgerundeten Kanten für geringere Ton-Diffraktion
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit


Erweiterte intuitive Steuerung

- Umgebungssensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

PHILIPS

Besonderheiten

Passive Frequenzweiche

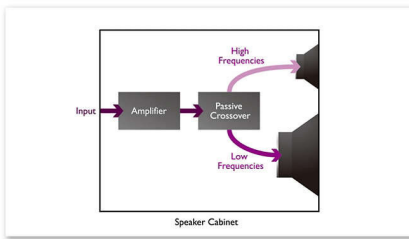

Dank passiver Frequenzweiche können Sie jede einzelne Note genießen, und Ihre Musik wird unvergleichlich klar, natürlich und detailgetreu wiedergegeben. Dank einer speziellen Technik werden die einzelnen Teile des hörbaren Spektrums der Tonfrequenzen getrennt und zu den entsprechenden Treibern geleitet. Signale, die sich jenseits des Frequenzgangs eines Treibers befinden, werden nicht gesendet. Dadurch wird die Soundqualität erheblich verbessert, und Verzerrungen werden in hohem Maße reduziert. Gemeinsam mit den hochwertigen elektronischen Komponenten garantiert Passive Crossover harmonischen und originalgetreuen Sound ohne Kompromisse.

Reiner digitaler Sound



Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein übertrifft klarer und perfekter, harmonischer Sound.

Geschwungene Rückseite für besten Sound

Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.

Umgebungssensor



Bei den meisten audiophilen Anwendungen der Spitzenklasse kann das Display ausgeschaltet werden – für den totalen Musikgenuss, und um die Energie gezielt für die Soundwiedergabe zu verwenden. Dank des Umgebungssensors können auch Sie diese Vorteile nutzen. Wenn Sie sich vom Gerät entfernen, werden die beleuchteten Funktionstasten automatisch gedimmt. Sobald sich Ihre Hand dem Gerät nähert, leuchten die Funktionstasten wieder auf, damit Sie Ihre Musikauswahl spielend einfach kontrollieren können.


Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle



Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine

speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar – stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

Qualitativ hochwertige Lautsprecher

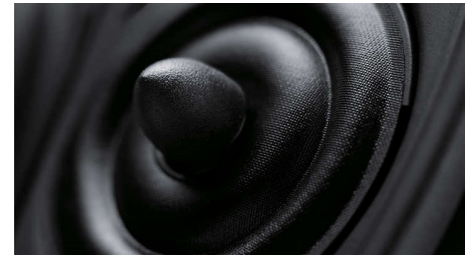


Die Philips Dockingstation verfügt über einen Ring-Radiator-Hochtöner, einen hochwertigen Wandler für HiFi-Lautsprecherkonzepte, der die Wiedergabe im sehr hohen Frequenzbereich mit erstaunlicher und unglaublicher Genauigkeit anpasst. Verzerrungen werden auf ein Minimum reduziert, wodurch feinste Nuancen klanggetreu in der Musik hörbar werden.

Natürliche Materialien

Hochwertiges Design aus Naturholz, Stoff und Metall

Bassröhren

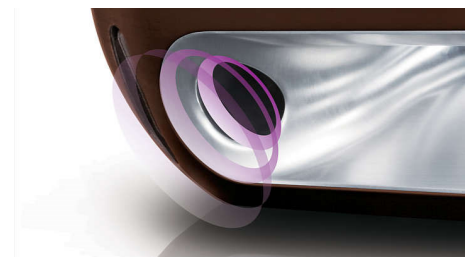

Das großzügige akustische 3L-Volumen, über das jeder Woofer verfügt, ist perfekt auf die exakt abgestimmten, nach hinten abstrahlenden Bassröhren ausgerichtet, sodass diese für einen solch kompakten Lautsprecher beeindruckende und satte Bässe liefern. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Hörerlebnis.

Holz aus nachhaltigem Anbau

Holz aus nachhaltigem Anbau schont die Umwelt

Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 50 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 25 mm Hochtöner, 2 x 100 mm Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- Aux-Eingang

Audiowiedergabe

- Docking-Wiedergabemodi: Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

Komfort

- Ladegerät: iPhone, iPod

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Zubehör

- Fernbedienung
- Sonstiges: Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiezertifikat, Weltweit gültige Garantiekarte

Abmessungen

- Bruttogewicht: 9,6 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 216 mm

- Höhe des Hauptgeräts: 214 mm
- Gewicht: 6.5 kg
- Breite des Hauptgeräts: 562 mm
- Verpackungshöhe: 276 mm
- Verpackungsbreite: 619 mm
- Verpackungstiefe: 276 mm

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod der 5. Generation

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 12.0.6

EAN: 87 12581 53614 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com