



Philips
Altavoces de sistema de
cine en casa SoundBar

Virtual Surround

Subwoofer externo
Opc., coaxial, entrada aux. y de
audio

CSS2123

Sonido potente para cualquier televisor con subwoofer

No te dejes engañar por su tamaño, porque este Soundbar CSS2123 de Philips tiene mucho potencial. Olvídate de los diálogos apagados gracias a los 2 tweeters específicos. Además, las tecnologías DoubleBASS y Virtual Surround Sound añadirán emoción y sonido Surround a la película.

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3
- Disfruta de la música de iPod/iPhone/iPad con Music iLink

Diseñado para la sencillez

- Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
- Soundbar ultracompacto, sólo 70 cm/28" de ancho


Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas

- Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos
- Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
- El subwoofer independiente añade emoción a la acción

PHILIPS


Destacados

Sonido Virtual Surround

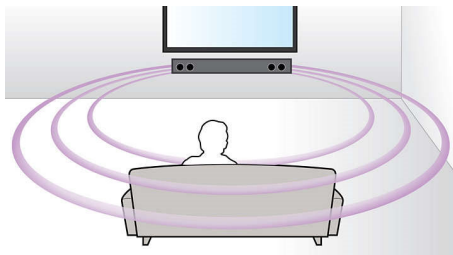

El sonido Virtual Surround de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más altavoces, cables o soportes para altavoces para poder apreciar el sonido envolvente.

Dolby Digital

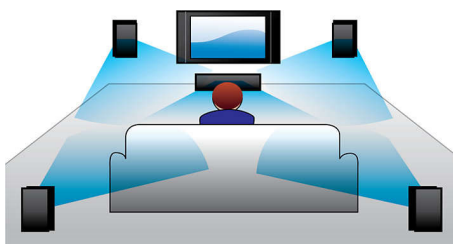

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un

sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Tecnología DoubleBASS



Con DoubleBASS oirás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

Music iLink



Music iLink de Philips te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad/reproductor de MP3 o del ordenador portátil mediante una simple conexión al sistema de cine en casa. Simplemente tienes que conectar el dispositivo

de audio a la toma de Music iLink para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

Baja altura



Baja altura para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor

Subwoofer independiente

El subwoofer independiente añade emoción a la acción

Soundbar ultracompacto

Soundbar ultracompacto, sólo 70 cm/28" de ancho

Funciona con varios dispositivos

Funciona con TV, reproductores DVD/BD, consolas, reproductores MP3

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Potencia de salida del subwoofer: 30 W
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 15 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 60 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm
- Controladores del altavoz por lado: 1 woofer de 5", 1 altavoz de medio rango de mylar de 1,5"
- Impedancia del altavoz: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Salida de subwoofer

Potencia

- Consumo de energía: 20 W

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: 2 tornillos, 2 tomas de pared
- Accesorios incluidos: 1 pila CR2025, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 708 x 47 x 65 mm
- Peso incluido embalaje: 5,4 kg
- Peso de la unidad principal: 1,03 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 165 x 295 x 240 mm
- Peso del subwoofer: 2,6 kg
- Longitud del cable de subwoofer: 3,3 m

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a base de soja



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com