



Philips  
Mikrowieża DVD

Bluetooth®  
DVD



BTD5210

## Bogaty i potężny dźwięk

Wzbogać muzykę i filmy, korzystając z mikrowieży DVD firmy Philips umożliwiającej nawet bezprzewodową transmisję przez Bluetooth. Uwolnij swoją muzykę, jednocześnie nie tracąc brzmieniowych detali i ciesząc się potężnym basem dzięki systemowi Bass Reflex.

### Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

### Wygodne użytkowanie

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Cyfrowe strojenie stacji FM umożliwia zaprogramowanie do 20 stacji


### Ciesz ulubionymi filmami i muzyką

- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke
- Odtwarzanie płyt DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth
- Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora

# PHILIPS

## Zalety

### Bezprzewodowe przesyłanie przez Bluetooth

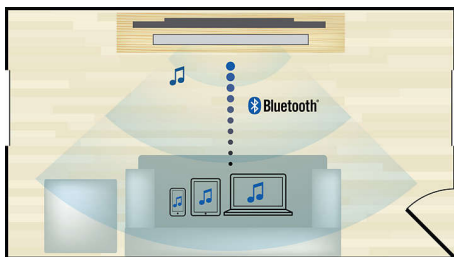

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki z urządzeń muzycznych przez Bluetooth

### HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepłotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

### HDMI ARC

Funkcja HDMI ARC umożliwiająca przesyłanie dźwięku z telewizora

### Odtwarzanie płyt DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD



Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. Płyty DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą odtwarzacza. Skrót SVCD oznacza

„Super VideoCD”, a jakość tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz jest wyraźniejszy ze względu na wyższą rozdzielczość. CD(RW) to skrótowe określenie płyty CD z możliwością wielokrotnego zapisu.

### Funkcja Karaoke



Domowy festiwal dzięki funkcji Karaoke

### Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

### Programowanie do 20 stacji



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, której możesz słuchać w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych, można uzyskać szybki dostęp do

ulubionych stacji bez konieczności ręcznego strojenia.

### Napędzana szuflada na CD

Zmechanizowane, wysuwane drzwiczki przednie sprawiają, że ten stylowy zestaw wygląda jeszcze lepiej. Eleganckie, funkcjonalne drzwiczki na płytę przesuwają się pionowo w górę lub w dół za dotknięciem przycisku. Teraz możesz spokojnie usiąść i cieszyć się dynamicznym dźwiękiem, obserwując odtwarzaną płytę przez przezroczyste okienko.

### Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

Maksymalna moc wyjściowa 70 W RMS

### System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
- System dźwięku: Dolby Digital
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 70 W

## Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny
- Przetworniki głośnika: Kopułkowy wysokotonowy i niskotonowy 4,5"

## Możliwości połączeń

- Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), Wejście RCA AUX
- Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
- USB: Host USB
- Profile Bluetooth: A2DP
- Wyjście audio/wideo: Wyjście HDMI
- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch)

## Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM (75 omów)
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji
- Pasma tunera: UKF Stereo
- Pamięć stacji: 20
- RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji

## Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

## Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód wideo (Y), Przewód zasilający sieciowy, Antena FM
- Pilot zdalnego sterowania: Tak, z baterią
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczny

## Wymiary

- Waga brutto: 6,5 kg
- Waga netto: 6 kg
- Głębokość głównego głośnika: 210 mm
- Szerokość głośnika głównego: 160 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 240 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 121 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 200 mm
- Wysokość opakowania: 288 mm
- Szerokość opakowania: 512 mm
- Głębokość opakowania: 278 mm
- Wysokość głośnika głównego: 235 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Zatrzymywanie

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

## Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, PBC, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Zoom, Nadzór rodzicielski, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu zatrzymania
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Region DVD: 2

