



Philips Fidelio
Hoofdtelefoons met
microfoon

Audio met hoge resolutie

Oortelefoon
Ultrazachte siliconen oordopjes
Platte kabel



S2LB

HiFi van de hoogste kwaliteit

Overal en altijd

Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.

Ontworpen voor nauwkeurigheid

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Meerlagse motion control drivers voor verfijnde hoge frequenties
- Krachtige 13,5 mm neodymium-drivers voor buitengewoon geluid
- Speciale metalen behuizing vermindert trillingen en resonantie
- Uitgekozen, afgestemde en geteste drivers voor een perfecte match

Comfortabel luisteren

- Buitenbehuizing van koperlegering voor lichtgewicht duurzaamheid
- Anti-kras hoogglanscoating voor extra bescherming
- Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk spreiden
- 2 schuimrubberen Comply™-caps voor uitstekende pasvorm en geluidsisolatie
- Ultrazachte siliconen caps in 5 maten voor een goede pasvorm

Gemaakt voor gemak

- Schakel tussen muziek en oproepen met de afstandsbediening en microfoon in het snoer
- Duurzame platte kabel zorgt dat ervoor dat uw hoofdtelefoon niet in de knoop raakt



PHILIPS
Fidelio

Kenmerken

Audio met hoge resolutie




Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzikliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

13,5 mm neodymium-drivers




Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt gekoppeld om het meest evenwichtige, natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5 mm drivers gebruiken krachtige neodymium-magneten om diepe basgeluidseffect, transparante midden en verfijnde hoge frequenties te leveren.

Buitenbehuizing van koperlegering

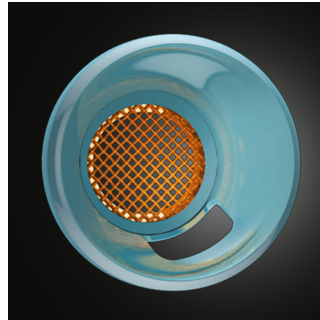

Buitenbehuizing van koperlegering voor lichtgewicht duurzaamheid

Speciale metalen behuizing

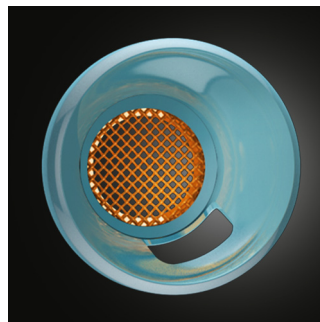

De metalen behuizing wordt speciaal gemaakt om resonantie en trillingen te verminderen, wat zorgt voor een authentiek nauwkeurig geluid gekenmerkt door geweldige geluidsdetails.

Uitgekozen, afgestemd en getest



Elke luidsprekerdriver is speciaal getest en gekozen als ideale stereoparen die samen zorgen voor uitmuntend diepe basgeluiden,


transparante midden en verfijnde hoge frequenties.

Hoogglanscoating



De ergonomisch ontworpen oorschelp wordt beschermd door een hoogglanzende afwerking die niet alleen zorgt voor een luxe uiterlijk en gevoel, maar ook voor duurzaamheid en krasbestendigheid. De beschermende coating maakt de oortelefoons gemakkelijk schoon te maken en nog gemakkelijker om overal mee naar toe te nemen. Gewoon schoonvegen en ze lijken zo goed als nieuw.

Afstandsbediening en microfoon in het snoer

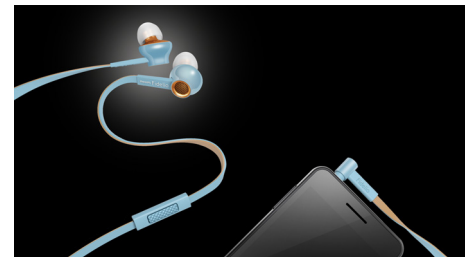

De Fidelio S2-oordopjes hebben een afstandsbediening en microfoon in het snoer. Zo kunt u gemakkelijk tussen uw muziek en oproepen schakelen. Blijf altijd verbonden met belangrijke mensen – en uw muziek.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Halfgesloten
- Frequentiebereik: 5- 40 000 Hz
- Gevoeligheid: 107 dB
- Diameter van de luidspreker: 13,5 mm
- Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
- Impedantie: 22 ohm

Accessoires

- Opbergetui

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: 3,5 mm 4-polig (1.2M)
- Compatibel met: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*.
*Extra connector beschikbaar via de klantenondersteuning voor Sony Ericsson en oudere NOKIA- en SAMSUNG-modellen



Publicatiedatum
2015-11-30

Versie: 7.0.3

12 NC: 8670 001 08924
EAN: 06 92341 07246 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com