

Philips

Sportowe, bezprzew.
słuchawki o otwartej
konstrukcji

Otwarta konstrukcja

Przewodzenie kostne
Wyraźniejsze rozmowy w
podróży
Diody bezpieczeństwa LED



TAA5608BK

Ty się poruszasz, one pozostają w miejscu

Poczuj rytm dzięki bezprzewodowym słuchawkom, które nie wypadną bez względu na to, jak się poruszasz! Te sportowe słuchawki o otwartej konstrukcji są bardzo lekkie, bardzo wygodne i wytrzymałe. Dodatkowo, pozwalają usłyszeć wszystko, co dzieje się wokół Ciebie.

Słuchawki o otwartej konstrukcji. Ty się ruszasz, one nie.

- Otwarta konstrukcja. Poruszaj się, jak lubisz
- Przewodzenie kostne. Dźwięk bez słuchawek
- Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłysz Ciebie, a nie hałas

Zawsze gotowe. Zawsze Twoje.

- Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę
- Gotowe na Ciebie. 6 godzin odtwarzania
- Aplikacja Philips Headphones
- Etui w zestawie


Dopasowane do Twojego aktywnego życia

- Bądź widoczny. Diody bezpieczeństwa LED
- Wyjdź na zewnątrz. Wodoodporność klasy IPX5
- Lepsza łączność. Bluetooth nowej generacji*

PHILIPS


Zalety

Otwarta konstrukcja

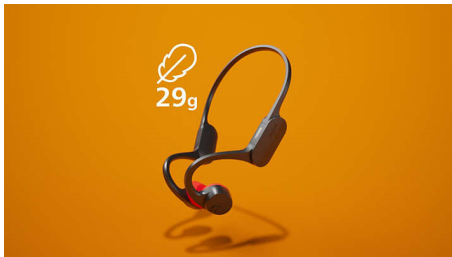


Biegaj, skacz, jeździj! Te otwarte słuchawki nie wypadną, gdy będziesz w ruchu. Opaska na szyję owija się z tyłu głowy i zapętla na czubku uszu, by wygodnie utrzymać słuchawki na miejscu: gdy Ty jesteś w ruchu, one nawet nie drgną. Ponadto są tak lekkie, że prawie ich nie poczujesz.

Przewodzenie kostne

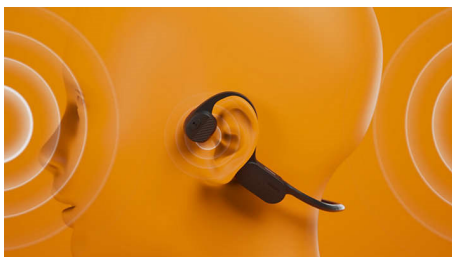

Technologia przewodzenia kostnego przenosi dźwięk przez kości czaszki, co oznacza, że nie musisz wkładać słuchawki do ucha ani nosić słuchawek zakrywających ucho. Zamiast tego dźwięk wędruje od kości policzkowych bezpośrednio do ucha wewnętrznego — a muzyka w magiczny sposób pojawia się w Twojej głowie!


Wyraźniejsze rozmowy w podróży

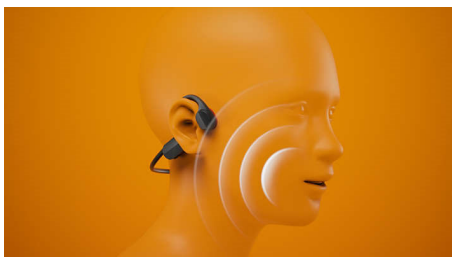

Podczas rozmowy mikrofon kształtujący wiązkę odbiera dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z


otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie ruch uliczny czy rozmowy ludzi w pobliżu!

Diody bezpieczeństwa LED

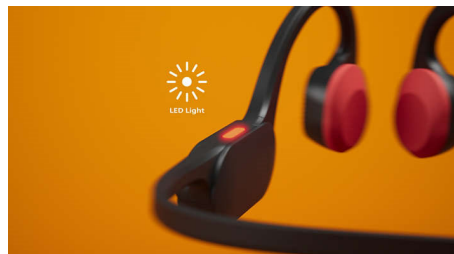


Biegaj w nocy. Wędruj po zmroku górskim szlakiem. Albo jeździj rowerem w lesie. Dzięki diodom LED na ramce będzie Cię widać w słabo oświetlonym otoczeniu. Możesz sterować diodami LED za pomocą aplikacji Philips Headphones lub za pomocą przycisku włączania/wyłączania na opasce na ramce.

Wodoodporność klasy IPX5

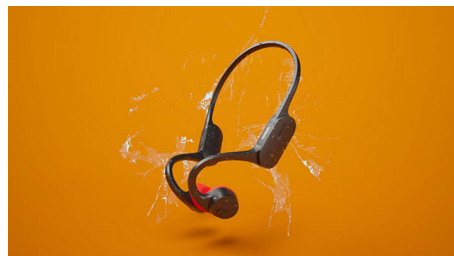


Klasa IPX5 oznacza, że tych słuchawek o otwartej konstrukcji nie uszkodzą kropla deszczu ani nawet ulewa, więc nigdy nie dają Ci wymówki, aby zostać na kanapie! Jeśli pocisz się na siłowni, słuchawki również nie będą miały nic przeciwko. Kiedy skończysz, a słuchawki wyschną, schowaj je do miękkiego etui.

Bluetooth nowej generacji

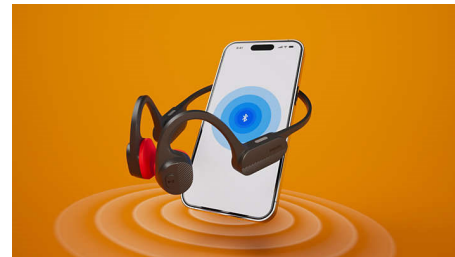

Te słuchawki współpracują z urządzeniami obsługującymi dźwięk Bluetooth LE i kodek LC3, zapewniając stabilne połączenie – gdziekolwiek jesteś. Dźwięk zachowuje swoją moc przy strumieniowym przesyłaniu muzyki czy odbieraniu połączeń w terenie zabudowanym, a podczas oglądania filmów czy grania nie występują żadne opóźnienia.*

6 godzin odtwarzania

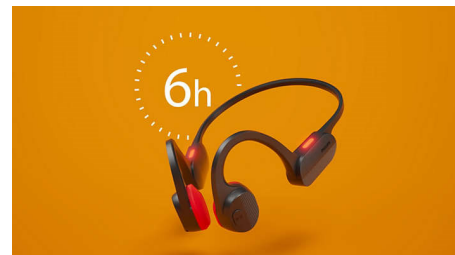

Włóż je i ruszaj. Dzięki 6 godzinom odtwarzania po jednym naładowaniu te słuchawki o otwartej konstrukcji z przewodzeniem kostnym mogą być używane przez wiele treningów. Pełne naładowanie trwa tylko 2 godziny. Jeśli chcesz szybko uzyskać dodatkowy zastrzyk energii, wystarczy 15 minut ładowania, by uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania.

Aplikacja Philips Headphones

Aplikacja Philips Headphones umożliwia sterowanie diodami LED i pozwala wybierać muzykę, której słuchasz.

Etui w zestawie

Etui w zestawie

Ładuj przez 15 minut

Ładuj przez 15 minut i zyskaj dodatkową godzinę

Dane techniczne

Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 130 – 16 000 Hz
- Średnica głośnika: 15 mm
- Impedancja: 8 omów
- Maksymalna moc wejściowa: 300 mW
- Czułość: 88 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.3
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Obsługiwany kodek: SBC, LC3

Karton zewnętrzny

- Długość: 20.2 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 18.5 cm
- Waga brutto: 0.941 kg
- Wysokość: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Waga netto: 0.192 kg
- Waga opakowania: 0.749 kg

Udogodnienia

- Regulacja głośności
- Odporność na wodę: IPX5
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Przycisk
- Diody bezpieczeństwa LED

Moc

- Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.
- Czas odtwarzania muzyki: 6 godziny
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 15mins for 1 hr
- Waga akumulatora (całkowita): 3 g

- Pojemność akumulatora (słuchawki): 140 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 80 hr
- Rodzaj akumulatora (słuchawki): Litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

- Wysokość: 19.8 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 17 cm
- Głębokość: 6.1 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Waga brutto: 0.221 kg
- Waga netto: 0.064 kg
- Waga opakowania: 0.157 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 4.73 cm
- Szerokość: 12.94 cm
- Głębokość: 10.05 cm
- Waga: 0.029 kg

Aksesoria

- Inne: 1 miękki pokrowiec
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód do ładowania: Przewód do ładowania USB-C, 200 mm

Design

- Kolor: Czarny
- Dopasowanie do ucha: Przewodzenie kostne
- Typ dopasowania do ucha: Dopasowanie otwarte

Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wymaga aktualizacji oprogramowania. Aplikacja Philips Headphones poinformuje Cię, gdy najnowsza wersja oprogramowania będzie dostępna.