




Philips  
Бездротові навушники-  
вкладиші

8,2-мм динаміки/закритого типу  
Вкладиші

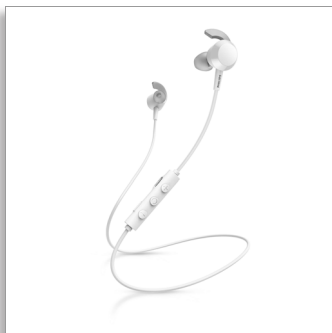

TAE4205WT

## Відчуйте ці низькі частоти

Подобаються моменти, коли лунають басы? Ці бездротові навушники-вкладиші забезпечують відтворення потужніших низьких частот одним натисненням кнопки! Ви отримуєте 10 годин відтворення, швидке заряджання та м'які кінці у формі крила для надійного прилягання та кращої пасивної ізоляції шуму.

### 10 годин відтворення. Потужні низькі частоти.

- 10 годин відтворення. Заряджання через USB-C
- Потужні 8,2-мм неодимові динаміки
- Швидке заряджання. Заряджайте 15 хвилин, тренуйтеся додатково ще 1,5 години
- Кнопка підсилення низьких частот BASS. Миттєво потужніші низькі частоти

### Від відтворення музики до викликів

- Кабель навушників зручно розміщується за шиєю
- Розумне спарення. Автоматичний пошук пристроїв Bluetooth
- Інтегроване дистанційне керування. Легке перемикання між музикою і викликами

### Легкий комфорт

- 3 взаємозамінні гумові ковпачки навушників-вкладишів
- Овальна акустична трубка зручно фіксується у вушному каналі
- Кінці у формі крила для надійної фіксації. Краща пасивна ізоляція шуму
- Надійні, гнучкі, комфортні

**PHILIPS**

# Основні особливості

## Кнопка підсилення низьких частот BASS



Ці бездротові навушники мають 8,2-мм неодимові динаміки, які забезпечують чіткий звук і потужні низькі частоти. Коли потрібно більше, просто натисніть кнопку підсилення низьких частот BASS на інтегрованому дистанційному керуванні. Ви миттєво відчуєте різницю.

## 10 годин відтворення



Ви отримаєте 10 годин відтворення після 2 годин заряджання через USB-C. Якщо батарея розряджатиметься, швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить ще 1,5 год роботи. Плаский кабель навушників

зручно розміщується за шиєю незалежно від того, чи навушники-вкладиші всередині чи зовні.

## Надійні, гнучкі, комфортні

Овальна акустична трубка та взаємозамінні ковпачки навушників-вкладишів забезпечують комфортну фіксацію у вусі. М'які кінці у формі крилець щільно прилягають під виступом вашого вуха, забезпечуючи надійну фіксацію та кращу пасивну ізоляцію шуму.

## Інтегроване дистанційне керування.



Відповідайте на виклик, призупинивши відтворення. Робіть усе це, не торкаючись смартфона. Розумне спарення Bluetooth означає, що ці навушники запам'ятовують останні пристрої, з якими їх було спарено.

## Гумові ковпачки навушників-вкладишів

З взаємозамінні гумові ковпачки навушників-вкладишів

## Кабель навушників

Кабель навушників зручно розміщується за шиєю

## Овальна акустична трубка

Овальна акустична трубка зручно фіксується у вушному каналі

## 8,2-мм неодимові динаміки

Потужні 8,2-мм неодимові динаміки

## Швидке заряджання.

Якщо вам потрібен додатковий заряд, лише 15 хвилин швидкого заряджання забезпечить додаткові 1,5 години відтворення.

## Розумне спарення.

Одне довге натиснення багатофункціональної кнопки підготує ці бездротові навушники Bluetooth до спарення. Після спарення навушники запам'ятовують останній під'єднаний пристрій.

## Кінці у формі крила для надійної фіксації.

Кінці у формі крила для надійної фіксації. Краща пасивна ізоляція шуму

# Специфікації

## Звук

- Акустична система: Закрита
- Діаметр динаміків: 8,2 мм
- Мембрана: ПЕТ
- Тип магніту: NdFeB
- Частотна характеристика: 20–20 000 Гц
- Чутливість: 105 дБ

## Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,0
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Максимальний діапазон: До 10 м

## Зовнішня коробка

- Довжина: 42,2 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 22 см
- Вага брутто: 2,788 кг
- Висота: 21,2 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11024 0
- Вага нетто: 0,84 кг
- Вага тари: 1,948 кг

## Зручність

- Регулятор гучності
- Керування викликами: Відповідь на виклик/завершення виклику, Відхилення виклику

## Внутрішня коробка

- Довжина: 10,2 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 10,1 см
- Висота: 17,5 см
- Вага нетто: 0,105 кг
- Вага брутто: 0,298 кг

- Вага тари: 0,193 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 11024 7

## Потужність

- Тип батареї: Літій-іонна
- Можна заряджати
- Тривалість відтворення музики: 6\* годин(-и)
- Час очікування: 110\* год.
- Час розмови: 5,5\* год.

## Розміри упаковки

- Висота: 17,5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Ширина: 9,5 см
- Глибина: 3 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11024 3
- Вага брутто: 0,082 кг
- Вага нетто: 0,035 кг
- Вага тари: 0,047 кг

## Розміри виробу

- Висота: 2 см
- Ширина: 10 см
- Глибина: 4 см
- Вага: 0,016 кг

## Аксесуари

- USB-кабель: Кабель USB-C

## Конструкція

- Колір: Білий

## UPC

- UPC: 8 40063 20105 7



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 11.2.2

EAN: 48 95229 11024 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Фактичні результати можуть відрізнятися