

Philips  
Bevielis telefonas su  
autoatsakikliu

25 min. autoatsakiklis  
1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.  
Ragelio garsiakalbis  
3 rageliai

D2553B



## Mėgaukitės vaizdu

Plonas ergonomiško dizaino „Philips“ D255 belaidis telefonas išsiskiria aukštos kokybės garsu ir dideliu, ryškiu ekranu. Mėgaukitės išmaniais privatumo režimais, komfortu ir įmontuoto atsakiklio patogumu – viską lengvai atliksite laisvomis rankomis.

### Ekologiškas gaminy

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

### Patogus ir paprastas

- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- Programuojami spartieji mygtukai – greitas rinkimas
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų
- Iki 25 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų autoatsakiklyje
- Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina\*
- Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, skambučių draudimas

### Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

# PHILIPS

## Ypatybės

### 4,6 cm (1,8 in) ekranas

Lengvai įskaitomas 4,6 cm (1,8 in) ekranas su baltu foniniu apšvietimu

### Modernus garso tikrinimas

Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

### Skambintojo ID\*



Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

### Ragelio garsiakalbis




Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

### Įvairūs privatumo nustatymai


Vertinate privatumą ir ramybę namuose? Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad būtumėte apsaugoti nuo nepageidaujamų skambučių. Galite pasirinkti ir užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu arba tiksliai atitinka pasirinktus blokuotinus numerius, jūsų telefonas neskambės. Uždrauskite skambučius ir išvenkite netikėtų didelių skambučių sąskaitų, užblokuodami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis (pvz., numeriams, kai paskambinus mokama fiksuota suma).

### Neslystanti rankenėlė

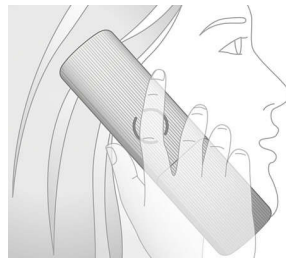

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

### Optimalus antenos įrenginys

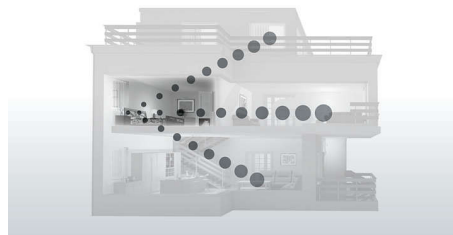

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

### Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garsą naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garsą kiekvieno pokalbio metu.

### Užprogramuojami spartieji mygtukai



Dabar paskambinti žmonėms, kurie jums labiausiai rūpi, lengviau nei bet kada. Naudojantis rinkimo vienu paspaudimu funkcija daugiau nebereikės ieškoti jų numerio. Galite užprogramuoti 2 mygtukus ir skambinti akimirksniu.

### Iki 16 valandų pokalbių laiko



Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

# Specifikacijos

## Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

## Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas, Autoatsakiklio mygtukai, Garsumo reguliatorius
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas\*, Skambintojo ID\*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičiai mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke <math>300\text{ m}</math>; viduje <math>50\text{ m}</math>
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas\*: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Neslystanti rankenėlė: Vientisa tekstūra
- Iki 200 valandų budėjimo laiko

## Maitinimas

- Baterijos talpa: 500 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama

## Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 24.9 cm
- Gylis: 8.7 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10321 4
- Bendras svoris: 0.815 kg
- Grynas svoris: 0.662 kg
- Pakuotės svoris: 0.153 kg

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm (1,8 col.)
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

## Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: iki 25 minučių
- Iš anksto įrašytas OGM
- Autoatsakiklio reguliavimas: telefone ir ragelyje
- Garsiakalbis aparate
- Žinutės funkcija aparate: LED (švelniai gelsva)

## Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

## Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

## SAR vertė

- „Philips“ rageliai: <math>0,1\text{ W/kg}</math>

## „Eco Design“

- Eco+

## Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 3.1.2

EAN: 48 95229 10321 4

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.