



Philips
無線便攜式喇叭

藍牙
充電電池
2 瓦



BT2000R

可擴大喇叭的音效功能，兼且 體積輕巧

喇叭輕巧、耐用及易於攜帶，肩帶可附於任何手袋，讓您隨時隨地收聽音樂。配備防拆音技術，讓聲音質素比尺寸相近的喇叭更好。只需把它拉開，即可收聽更好的音樂，音效可持續半天。

音質出眾

- 進階音訊表現，設計輕巧
- 拉開喇叭獲得更好的音質
- 防失真功能確保音量和無失真的自由音樂

使用簡單

- 經藍牙無線音樂串流
- 音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

專為輕鬆攜帶所設計

- 內置可充電式電池，隨時隨地播放音樂
- 長達 12 小時的音樂播放時間
- 精細編織布料盒子，讓您可以隨身攜帶

綠色環保

- 經認證的環保產品：堅持永續的原則




PHILIPS

無線便攜式喇叭
藍牙 充電電池, 2 瓦


產品特點

無線音樂串流

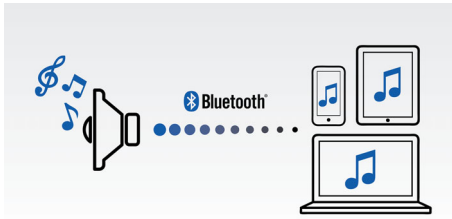


藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智慧手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

拉開喇叭

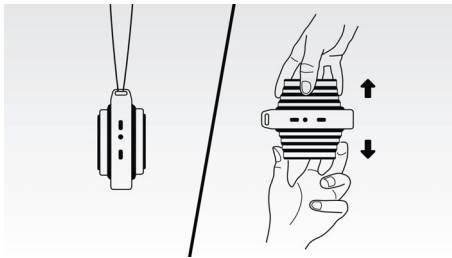

這款擴展式喇叭可隨意伸縮，讓您隨時隨地享受音樂，只需抓住頂部和底部，之後一拉，即可收聽更優質的音樂。

防失真功能

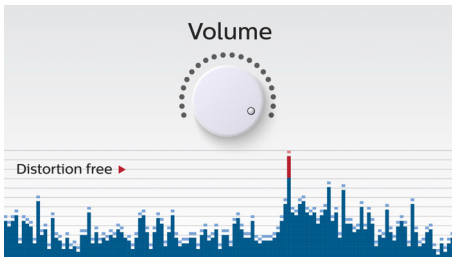

防失真功能讓您以更大音量播放音樂，並保持優質音效，即使於低電量時亦可以，接受多種輸入訊號，由 300mV 至 1000mV，並避免喇叭音質受失真影響。內置功能監察經過放大器時的音樂訊

號，於放大器的範圍內保持峰值，防止音訊因迅速而導致失真，並不會影響音量。便攜式喇叭複製音樂峰值的能力會隨著電量而下降，但防失真功能可減少因低電量而造成的峰值下降，讓您享受無失真的音樂。

長達 12 小時的音樂播放時間



配備持續時間長達 12 小時的內置可充電式電池，讓您隨時隨地，盡情播放音樂。無需因為電源線而煩惱，也不用四處尋找電源插座，讓您半天享受出色音樂的自由快感。

精細編織布料盒子

可搭配 Philips CitiScape Strada 頭帶式耳筒使用。靈感來自鞋帶色彩鮮艷的時尚運動鞋，頭帶以精細編織的布料護套包裹著，令耳筒變成時尚飾物。

音訊輸入



音訊輸入方便連接幾乎所有電子裝置

經認證的環保產品

Philips 只會向真正的環保產品頒發環保標誌，因此您可以放心選購，為環保出一分力。經認證的環保產品，代表其達到高能源效益，使用可持續包裝（> 80% 再造卡紙物料、經 FSC® 認證的印刷品及無 PVC 包裝），並減少使用有害物質（無 PVC/BFR 外殼）以及更容易回收。

BT2000R/00

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智慧手機：（使用 Android 2.1 和藍牙 2.1 或以上版本）
- 與 Bluetooth 4.0 或更低版本共用
- 其他啟用藍牙的裝置

連接

- 藍牙規格：A2DP, AVRCP
- 藍牙範圍：視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入（3.5 毫米）

聲音

- 輸出功率（RMS）：2 瓦
- 音效系統：單聲道

喇叭

- 喇叭驅動器：1 x 1.75"

電源

- 電池類型：鋰聚合物（內置）
- 電池的使用時間：12 hr

配件

- 附配件：附有帶子，PC 充電使用的 USB 電線，全球保用證，快速安裝指南

尺寸

- ? 品尺寸（寬 x 深 x 高）：99 x 93 x 77 毫米
- 包裝尺寸（寬 x 深 x 高）：113 x 60 x 135 毫米
- ? 品重量：0.157 千克
- 重量（含包裝）：0.245 千克



出版日期 2015-04-13

版本：3.0.4

12 NC: 8670 001 17919
EAN: 04 89518 56022 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com