



Philips  
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

Reproducción de 3D  
DivX Plus HD



BDP2180



## Disfruta de la experiencia 3D en casa

### Con Blu-ray 3D

El asombroso efecto 3D y la conversión a 1080p de este reproductor de Blu-ray y DVD de Philips proporcionan una profundidad de imagen y acción que parecen salir de la pantalla y te sumergen en la experiencia de visualización, incluso en DVD.

#### Disfruta más

- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro

#### Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

#### Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Full HD de 1080p para imágenes con gran nitidez
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

# PHILIPS

# Destacados

## BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbete a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

## Reproducción de Blu-ray Disc en 3D




El 3D Full HD crea una sensación de profundidad para una experiencia de visualización superior y realista en casa. Para ello, se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna en la pantalla a gran velocidad. Al observar estas imágenes a través de gafas especiales preparadas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha en sincronía con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización en 3D Full HD.

## Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

## Dolby TrueHD

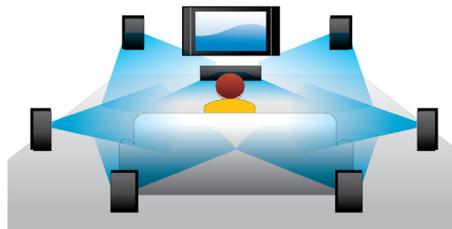

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

## Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

## Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado progresivo, Realce visual, x.v.Color

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI

## Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un

- 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Potencia

- Consumo de energía: 11 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 420 x 90 x 303 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 310 x 40 x 203 mm
- Peso del producto: 1,25 kg
- Peso incluido embalaje: 2 kg

## Caja exterior

- Unidades por caja: 1
- Caja exterior (L x An. x Al): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso tara: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Falso
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Falso
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,56 kg
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso tara: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Peso: 1,02 kg



Fecha de emisión  
2016-09-20

Versión: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909  
EAN: 08 71258 16725 08

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)