



Philips  
Microsistem audio clasic

### Bluetooth®

Platan pentru discurile LP din vinil  
Copiere LP, CD, FM pe USB  
4 W



OTT2000



## Redă din nou LP-urile

cu muzică transmisă de la platane și wireless

Platanul Original amintește de legendarul patefon Philips AG4131 din 1965 și dispune de o boxă de înaltă eficiență, un platan echilibrat dinamic, cât și transmisie wireless prin Bluetooth și convertire USB pentru înregistrarea de MP3-uri.

#### Savurați muzica din diverse surse

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Platan pentru redarea discurilor LP din vinil
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Bluetooth®, sau copiere muzică de pe LP, CD-uri, FM pe un dispozitiv USB

#### Design care se potrivește interiorului

- Reinterpretare contemporană a designului de referință retro

# PHILIPS

# Specificații

## Tehnologia wireless Bluetooth®

- Versiune: BT 2.1
- Profile: A2DP, AVRCP

## Redare audio

- Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare
- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Redare program, Repetare redare, Redare aleatorie
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle
- melodii programabile: 20 (mod doar CD și USB)

## Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)
- Profiluri Bluetooth: A2DP

## Înregistrare audio

- Format fișier audio: MP3
- Înregistrare media: Dispozitiv USB
- Surse de înregistrare USB: CD

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă spiralată fixă FM
- Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
- Presetări de posturi: 20

## Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ
- Putere maximă ieșire (RMS): 4 W

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Driver boxe: Woofer de 3"

## Confort

- Tip ecran: LCD
- Tip încărcător: tavă

## Accesorii

- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție
- Accesorii incluse: Manual de utilizare
- Telecomandă: Telecomandă cu 20 taste

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 390 mm
- Înălțime ambalaj: 228 mm
- Lățime ambalaj: 375 mm
- Adâncime unitate principală: 335 mm
- Înălțime unitate principală: 169 mm
- Lățime unitate principală: 311 mm
- Greutate brută: 4 kg
- Greutate netă: 3,5 kg



# Repere

## Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW




MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3”)”. MP3 este o tehnologie revoluționară prin care fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 a devenit formatul standard de compresie audio utilizat pe Web, permițând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

## Platan pentru redare LP

Platan pentru redarea discurilor LP din vinil

## Streaming de muzică wireless

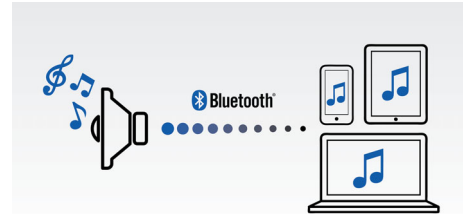

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

## USB Rip All



Cu această caracteristică inteligentă poți asculta cu ușurință întregul conținut muzical pe sistemul tău Hi-Fi direct din playerul tău MP3 portabil. Ascultă pur și simplu muzica dorită prin Bluetooth® sau copiaz-o de pe LP, CD-uri, posturi radio FM și transfer-o din sistem direct pe dispozitivul USB. Păstrează LP-urile favorite și convertește conținutul acestora în format MP3, fără a utiliza un PC. De asemenea, poți preseta cronometrul pentru a înregistra emisiunea radio preferată pe sistemul tău, iar acesta o va înregistra automat pe dispozitivul USB.



Data apariției 2015-05-25

Versiune: 7.1.7

12 NC: 8670 001 08513  
EAN: 08 71258 17019 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)