

Philips
Lecteur multimédia HD

Net TV
Wi-Fi intégré
USB 2.0

HMP7001



Optez pour un téléviseur Smart TV

Découvrez le vaste univers des contenus multimédias sans effort grâce au lecteur multimédia HD Philips. Profitez de vidéos, de musique et de photos provenant d'Internet ou de votre PC en haute qualité directement sur votre téléviseur : aucune conversion de fichier n'est nécessaire.

Entendez plus

- Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue
- Écoutez de la musique dans différents fichiers multimédias

Voyez plus

- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Regardez des photos dans différents formats
- Lisez des vidéos dans différents formats
- Net TV : les meilleurs services en ligne sur votre téléviseur
- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur

Profitez plus

- Wi-Fi intégré pour profiter de vos contenus multimédia sans fil
- Connecteur USB 2.0 et lecteur de cartes SD
- Liaison Media Link PC DLNA pour parcourir les contenus du PC et du réseau domestique
- Lisez le contenu multimédia d'un disque dur
- Photos, musique et films sur votre téléviseur grâce à la fonction SimplyShare

PHILIPS

Points forts

Certifié DivX Plus HD




Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Vidéo dans différents formats

Lisez et profitez d'un large éventail de formats vidéo haute définition, tels que MPEG 1/2/4 (MPEG-4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, sans avoir besoin de convertir les fichiers. Appuyez sur Play et regardez des vidéos ou des films d'une superbe qualité cinématographique, avec un son surround net.

USB 2.0 et lecteur de cartes SD

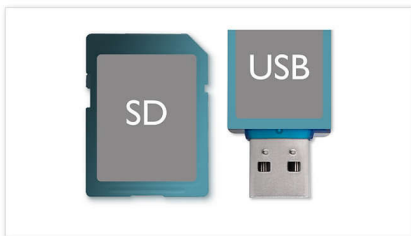

Profitez d'une vitesse de transfert élevée pour vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 grâce au port USB 2.0. Vous pouvez également disposer d'une mémoire plus importante pour

stocker vos photos, vidéos et fichiers musicaux MP3 sur votre lecteur de DVD Philips en insérant une carte SD dans le lecteur intégré prévu à cet effet.

Contenu multimédia d'un disque dur

Détendez-vous et profitez du contenu multimédia de votre disque dur sans vous soucier de la compatibilité des formats de fichiers. Lisez simplement votre contenu en sachant que votre lecteur Philips prend en charge la plupart des formats HDD classiques comme FAT32, FAT, etc.

Photos dans différents formats



Regardez vos photos dans un large éventail de formats, dont JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP et HD JPEG, directement sur votre téléviseur grand écran ! Transformez votre salon en véritable exposition photo et partagez de merveilleux souvenirs avec vos amis et votre famille.

Musique dans différents fichiers multimédias

Écoutez votre musique préférée - quel qu'en soit le format audio - avec un son très clair. Le lecteur Philips permet un accès simple à un large éventail de formats audio tels que Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM et WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

Wi-Fi intégré

Grâce au Wi-Fi intégré, accédez à vos contenus multimédia sans fil. Dites adieu au petit écran d'ordinateur, et installez-vous

confortablement dans votre salon pour profiter de vos fichiers multimédia sur l'écran de votre téléviseur.

Media Link PC DLNA

La liaison Media Link PC DLNA vous permet d'accéder facilement aux vidéos, photos et musiques de votre PC ou de votre réseau domestique. En connectant votre lecteur multimédia à votre réseau domestique, vous pourrez accéder aux contenus de tous les appareils certifiés DLNA en même temps avec une parfaite transparence. Parcourez votre collection multimédia sur PC à partir de votre lecteur d'une simple pression sur un bouton.

Téléviseur équipé de la fonction SimplyShare



Partagez des photos, de la musique et des films provenant de votre smartphone, tablette ou ordinateur grâce à la fonction SimplyShare pour en profiter sur grand écran.

Smart TV

Smart TV multiplie les possibilités offertes par votre téléviseur, de manière simple et sans fil. Net TV vous permet de profiter d'un grand choix d'applications en ligne sur votre téléviseur : louez des films, regardez des émissions en replay et accédez à vos réseaux sociaux. Le contrôle est total : changez de chaîne ou saisissez des textes avec votre smartphone ou votre tablette. Utilisez SimplyShare pour transférer des photos, de la musique et des vidéos stockées sur votre ordinateur, smartphone et tablette vers votre téléviseur.

Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital, DTS 2.0 et sortie numérique
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Carte SD/SDHC
- Connexions arrière: Sorties CVBS et audio analogique gauche/droite, Sortie optique numérique, Sortie HDMI, eSATA
- Connexions réseau: 802.11 b/g/n, RJ45

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Polonais, Russe, Tchèque, Danois, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Portugais, Roumain, Slovaque, Espagnol, Suédois, Turc, Ukraine
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: $\leq 1\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio/vidéo, Livret de garantie internationale, Télécommande, 2 piles AAA, Mode d'emploi, Cordon d'alimentation

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 82 millimètre
- Largeur de l'appareil: 91 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 163 millimètre

- Hauteur de l'appareil: 54 millimètre
- Largeur de l'emballage: 250 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 160 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Support de lecture: Carte SD, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Suréchantillonnage vidéo, Smart Picture, Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Support de lecture: Carte SD, Clé USB
- Amélioration de l'image: Zoom

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, Photos JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Lecture vidéo

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-04-12

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 63890 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'offre Net TV et autres services varient en fonction du pays et sont soumis aux conditions d'utilisation.

* Le service BBC iPlayer n'est disponible qu'au Royaume-Uni.