




Philips BeNear  
Telefone sem fios

### Série 1000

Visor de 1,6" retroiluminação  
âmbar  
Branco e vermelho

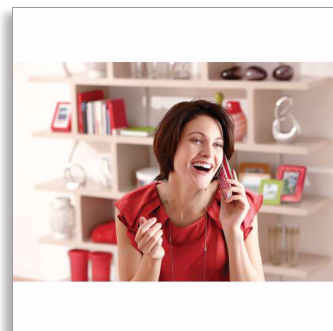

CD1901WR

## Dê cor às suas conversas

### Manter a simplicidade

Concebido para ser totalmente simples e fácil de utilizar, este telefone proporciona-lhe todas as vantagens de um conforto ergonómico duradouro e de uma óptima reprodução de som.

Com uma instalação simples e um menu intuitivo, este é sinónimo de simplicidade.

#### Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- O controlo de volume automático compensa variações de volume indesejadas
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

#### Simple e atractivo

- Comodidade máxima graças à configuração simples
- Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação âmbar
- Guarde até 50 contactos favoritos na sua agenda
- Até 16 horas de tempo de conversação
- ID do autor da chamada – para saber sempre quem está a ligar

#### Produto ecológico

- Até 95% de redução da radiação emitida no modo de carregamento
- Baixo consumo de energia: < 0,6 W em modo de espera

# PHILIPS

## Destaques

### Teste de som avançado



Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

### Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.


### Controlo de volume automático



O controlo de volume automático compensa variações no sinal do som que podem ser


causadas pela distância, pela força do sinal ou pelo telefone do seu interlocutor - para que aquilo que ouve se mantenha uniforme. A redução da amplificação áudio para sinais fortes e o aumento desta para sinais fracos permite-lhe desfrutar de uma conversa calma sem variações indesejadas do volume de som.

### Visor de 4,1 cm (1,6")

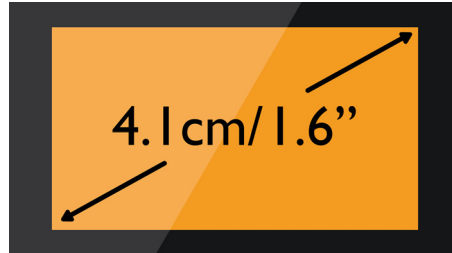

Visor de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação âmbar

### Configuração fácil

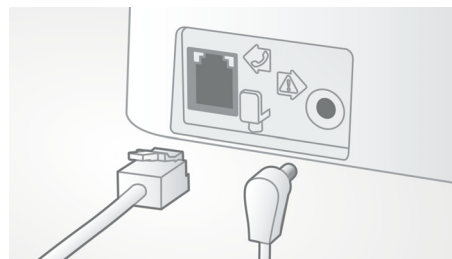

Comodidade máxima graças à configuração simples. Instalação simplificada - produto Plug & Play

### Agenda com 50 nomes



Tenha sempre disponíveis os números das pessoas que mais gosta: guarde até 50 nomes na sua agenda.

### ID do autor da chamada



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

### Disposição otimizada da antena



A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

### Baixo consumo de energia: <0,6 W



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos de forma a respeitar o ambiente. Agora a energia consumida no modo de espera é inferior a < 0,6 W.

# Especificações

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 9 cm
- Peso líquido: 0,337 kg
- Peso bruto: 0,447 kg
- Tara: 0,110 kg
- EAN: 87 12581 63261 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

## Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 padrão

## Imagem/visualização

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de visor: Preto e branco; alfanumérico
- Retroiluminação: sim
- Cor da retroiluminação: Âmbar

## Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Registo automático
- Desligar automático
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Gestão de chamadas: Chamada em espera\*, Identificação do autor da chamada\*, Microfone

- sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Capacidade multibases: 1
- Capacidade para vários terminais: Até 4
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m

## Capacidade de Memória

- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de Lista de Remarcação: 10 entradas
- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Agenda guardada na base

## Alimentação

- Capacidade das pilhas: 600 mAh
- Tipo de bateria: Recarregável AAA NiMH
- Alimentação eléctrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,6 W

## Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

## Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP

## Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

## Design ecológico

- Modo Eco: automática



Data de publicação  
2015-02-05

Versão: 3.1.5

12 NC: 8670 000 86595  
EAN: 87 12581 63261 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)