

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1OPS08

SA1OPS16

SA1OPS32



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Informations de sécurité importantes	3
Entretien général	3
Recyclage du produit	5
2 Votre nouveau GoGear Opus	7
Contenu de l'emballage	7
3 Mise en route	8
Présentation des commandes et des connexions	8
Présentation du menu principal	9
Installation du logiciel	9
Connexion et chargement	10
Connexion de votre GoGear Opus à un ordinateur	10
Indicateur de charge de la batterie	10
Indicateur de charge de la batterie	10
Déconnexion de GoGear Opus en toute sécurité	10
Activation/désactivation de votre GoGear Opus	10
Mise en veille et arrêt automatiques	11
4 Utilisation de votre GoGear Opus pour transporter des fichiers	12
5 Lecteur Windows Media 11 (LWM11)	13
Installation du Lecteur Windows Media 11 (LWM11)	13
Transfert de fichiers musicaux et d'images vers la bibliothèque du LWM11	13
Basculement entre les bibliothèques de musique et d'images du Lecteur Windows Media et de votre GoGear Opus	14
Encodage de morceaux d'un CD	14

Achat de musique en ligne	15
Synchronisation du contenu du Windows Media avec votre GoGear Opus	15
Installation de votre GoGear Opus pour le LWM11	16
Basculement entre les méthodes de synchronisation automatique et manuelle	16
Sélection de fichiers et définition de priorités pour la synchronisation automatique	16
Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle	17
Copie de fichiers stockés sur votre GoGear Opus vers votre ordinateur	18
Playlists du LWM11	18
Création d'une playlist normale	18
Création d'une playlist automatique	19
Modification d'une playlist	19
Transfert de playlists vers votre GoGear Opus	20
Recherche de musique ou d'images avec le LWM11	20
Suppression de fichiers et de playlists de la bibliothèque LWM11	20
Suppression de fichiers et de playlists de votre GoGear Opus	20
Modification des informations d'un morceau avec le LWM11	21
Formatage de votre GoGear Opus avec le LWM11	21

6 Music	22
Écoute de musique	22
Recherche de titres	22
Suppression de pistes de musique	22

7 Livres audio	23
Ajout de livres audio à votre GoGear Opus	23
Commandes des livres audio	23
Sélection d'un livre audio par titre	24
Réglage de la vitesse de lecture du livre audio	24

Ajout d'un signet dans un livre audio	24
Recherche de signets dans un livre audio	24
Suppression d'un signet dans un livre audio	24
8 Vidéo	25
Téléchargement, conversion et transfert de vidéos	25
Lecture de vidéos	25
Suppression de vidéos	25
9 Images	26
Affichage de photos	26
Visualisation de diaporama	26
Ajout de photos à votre GoGear Opus	26
Suppression de photos	26
10 Radio	27
Écoute de stations de radio FM	27
Réglage manuel d'une station radio	27
Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée	27
Écoute d'une station de radio présélectionnée	27
11 Enregistrements	28
Enregistrement de sons/voix	28
Écoute d'enregistrements de voix/ sons :	28
Téléchargement de vos enregistrements sur un ordinateur	28
Suppression d'enregistrements	28
12 Settings (Paramètres)	29
13 Mise à jour de GoGear Opus	31
Vérification / mise à jour du micrologiciel manuellement	31
14 Dépannage	32

15 Données techniques	33
Configuration requise	33
Formats de fichiers musicaux pris en charge	34
Formats de fichiers vidéo pris en charge	34
Formats de fichiers image pris en charge	34
16 Glossaire	35

Besoin d'aide ?

Visitez notre site Web

www.philips.com/welcome

pour accéder aux ressources mises à votre disposition, notamment aux manuels d'utilisation, aux dernières mises à jour logicielles et à la foire aux questions.

1 Informations de sécurité importantes

Entretien général

! Attention

- Pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil et éviter de l'endommager :
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive causée par un appareil de chauffage ou le rayonnement direct du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets dessus.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Évitez toute infiltration d'eau dans la prise des écouteurs et dans le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager sérieusement l'appareil.
- Les téléphones portables allumés à proximité de l'appareil peuvent provoquer des interférences.
- Sauvegardez vos fichiers. Veillez à bien conserver les fichiers originaux téléchargés sur votre appareil. Philips décline toute responsabilité en cas de perte de contenu si le lecteur est endommagé ou si les données ne sont pas lisibles.
- Pour éviter tout problème, gérez vos fichiers (transfert, suppression, etc.) exclusivement à l'aide du logiciel audio fourni !
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager le boîtier de l'appareil.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Utilisez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre 0 et 35°C.
- Entrez l'appareil dans un endroit où la température est toujours comprise entre -20 et 45°C.
- Les basses températures peuvent réduire la durée de vie de la batterie.

Pièces et accessoires de rechange :

Commandez des pièces et accessoires de rechange à la page www.philips.com/support.

Sécurité d'écoute



Écoutez à un volume modéré :

L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives.

Ce produit peut générer un volume sonore capable de détériorer les fonctions auditives d'un individu aux facultés normales, même en cas d'exposition inférieure à une minute. Les niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.

Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus. Pour définir un volume non nuisible : Réglez le volume sur un niveau peu élevé. Augmentez progressivement le volume, jusqu'à ce que vous puissiez entendre le son confortablement et clairement, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.

Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs. Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.

Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.

Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.

Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses. N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Modifications

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser cet appareil.

Informations sur les droits d'auteur

Les marques et noms de produits sont des marques commerciales appartenant à leurs sociétés ou organisations respectives. La duplication non autorisée d'enregistrements, téléchargés depuis Internet ou copiés depuis des CD audio, constitue une violation des lois et traités internationaux en vigueur sur les droits d'auteur.

La création de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie, notamment de programmes informatiques, de fichiers, de diffusions et d'enregistrements sonores, peut constituer une infraction aux droits d'auteur passible de poursuites pénales. À ce titre, cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.

Windows Media et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Soyez responsable ! Respectez les droits d'auteur.



**Be responsible
Respect copyrights**

Philips respecte la propriété intellectuelle d'autrui et demande à ses utilisateurs de faire de même.

Les contenus multimédias sur Internet ont pu être créés et/ou distribués sans l'autorisation du détenteur des droits d'auteur originaux.

La copie ou la distribution de contenus non autorisés peut enfreindre les lois relatives aux droits d'auteur dans différents pays, dont le vôtre. Il est de votre responsabilité de respecter les lois relatives aux droits d'auteur.

L'enregistrement et le transfert vers ce lecteur portable de flux vidéo téléchargés sur votre ordinateur sont uniquement autorisés pour les contenus disposant d'une licence en bonne et due forme ou les contenus appartenant au domaine public. Ces contenus ne peuvent être utilisés que dans le cercle familial, à des fins strictement non commerciales et dans le respect des éventuelles exigences relatives aux droits d'auteur précisées par le détenteur des droits d'auteur de l'œuvre. Il est possible que ces exigences interdisent les copies supplémentaires. Les flux vidéo peuvent intégrer des dispositifs de protection contre la copie rendant impossible une nouvelle copie. Si c'est le cas, la fonction d'enregistrement est désactivée et un message s'affiche pour vous avertir.

Enregistrement d'informations

Philips n'a cessé d'améliorer la qualité de votre produit Philips et d'en optimiser l'utilisation. Dans cette optique, certaines informations/données relatives à l'utilisation de l'appareil ont été enregistrées dans sa mémoire rémanente. Ces données permettent d'identifier et de détecter les défauts ou problèmes que l'utilisateur est susceptible de rencontrer au cours de l'utilisation. Les données enregistrées fournissent notamment des informations sur la durée de lecture en mode musique et en mode tuner, ainsi que sur le nombre de déchargements de la batterie. En revanche, la mémoire ne contient aucune information sur le contenu de l'appareil, le support utilisé ou la source des téléchargements. Les données enregistrées dans l'appareil seront extraites et utilisées UNIQUEMENT si l'utilisateur retourne l'appareil à un centre de service Philips et UNIQUEMENT en vue de détecter et de prévenir d'éventuels problèmes. Ces données seront mises à la disposition de l'utilisateur sur simple demande.

Recyclage du produit

Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb :





Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

! Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie. Les instructions suivantes concernent la mise au rebut du produit arrivé en fin de vie.

Votre produit contient une batterie intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers. Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie.

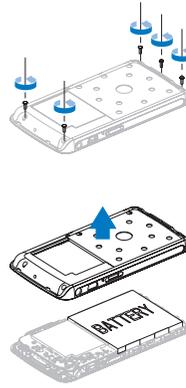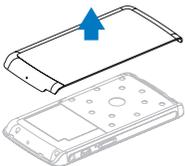

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.

Remarque pour les États-Unis À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet équipement a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au mode d'emploi.

Cependant, l'absence d'interférences dans une installation particulière n'est pas garantie. Dans le cas où cet équipement créerait des interférences avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur ;

- relier l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté ;
- prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Avertissement spécifique au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Il est conforme à la réglementation FCC, section-15, et à la norme 21 CFR 1040.10. Son utilisation est soumise à deux conditions :

- L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- L'appareil doit être capable de supporter différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un dysfonctionnement.

2 Votre nouveau GoGear Opus

Votre GoGear Opus vous offre les fonctionnalités suivantes :

- Lecture de fichiers vidéo WMV et MPEG4 (.avi)
- Lecture de fichiers audio MP3, WMA et FLAC
- Affichage de pochettes d'album
- Affichage d'images
- Écoute de livres audio
- Écoute de stations de radio FM
- Réalisation d'enregistrements
- Affichage de dossiers

Contenu de l'emballage

Vérifiez que vous avez bien reçu les éléments suivants :

Lecteur



Écouteurs



Câble USB



Guide de mise en route



CD-ROM




Remarque

- Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Philips se réserve le droit de modifier la couleur/conception sans notification préalable.

3 Mise en route

Présentation des commandes et des connexions

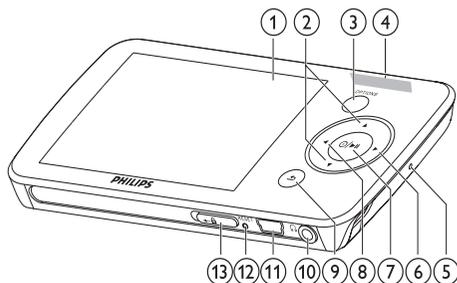

- ① Affichage
- ② ▲ / ▼ Appuyez pour faire défiler vers le haut ou le bas
Maintenez enfoncé pour faire défiler rapidement vers le haut ou le bas
- ③ **OPTIONS** Voir les options disponibles
- ④ **- VOL +** Appuyez pour augmenter/réduire le volume
Maintenez enfoncé pour augmenter/réduire le volume rapidement
- ⑤ **MIC** Microphone
- ⑥ ▶ Appuyez pour passer à l'élément suivant
Maintenez enfoncé pour faire défiler rapidement en avant
- ⑦ ⏪ / ▶ Appuyez pour lire/suspendre la lecture
Maintenez enfoncé pour mettre votre GoGear Opus sous/hors tension
- ⑧ ◀ Appuyez pour passer à l'élément précédent
Maintenez enfoncé pour faire défiler rapidement en arrière

- ⑨ ↵ Appuyez pour revenir au niveau supérieur
Maintenez enfoncé pour revenir au menu principal
- ⑩ 🎧 Prise casque
- ⑪ 📶 Prise de connexion USB
- ⑫ **RESET** Appuyez pour réinitialiser votre GoGear Opus
- ⑬ 🔒 Faites glisser pour verrouiller/déverrouiller tous les boutons à l'exception de **- VOL +**

! Attention

- Une écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner une détérioration des fonctions auditives de l'utilisateur.

Vous pouvez régler le volume de GoGear Opus pour limiter le volume maximal.

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez **[Réglages]>[Réglages du son] > [Limite de volume]**.
- 2 Appuyez sur les commandes de volume **- / +** pour régler le niveau.
- 3 Appuyez sur **▶▶** pour confirmer votre choix.
↳ Lorsqu'une limite de volume est définie, GoGear Opus ne peut plus la dépasser, même si vous appuyez sur le bouton de volume **+**.

Pour pouvoir augmenter à nouveau le volume au maximum :

- 1 Sélectionnez **[Réglages] > [Réglages du son] > [Limite de volume]**.
- 2 Réglez la limite de volume au maximum.
- 3 Appuyez sur **▶▶** pour confirmer votre choix.

Présentation du menu principal

Menu	Mode	Pour
	Musique	lire des pistes de musique
	Vidéo	lire des vidéos
	Photos	afficher des images
	Radio FM	écouter des stations de radio FM
	Enregistrements	créer ou écouter des enregistrements
	Affichage dossiers	afficher des fichiers dans les dossiers
	Réglages	personnaliser les paramètres de votre GoGear Opus
	Lecture en cours / Dernière lecture	en mode lecture : afficher l'écran de lecture en cours en mode arrêt : reprendre la lecture

Installation du logiciel

GoGear Opus comprend les logiciels suivants :

- **Philips Device Manager** (vous permet d'obtenir des mises à jour du micrologiciel pour votre GoGear Opus)
- **Media Converter for Philips** (vous permet de convertir et de transférer des fichiers vidéo pour votre GoGear Opus)
- **Lecteur Windows Media**(vous permet de convertir et de transférer des fichiers musicaux et image pour votre GoGear Opus)

Important :

Veillez à installer les logiciels disponibles sur le CD-RM fourni afin de pouvoir transférer de la musique et/ou des vidéos.

Important : avant d'installer le logiciel, vérifiez que votre ordinateur présente la configuration minimale requise (voir la section **Configuration requise** de ce manuel d'utilisation).

- 1** Connectez votre GoGear Opus à votre ordinateur.
- 2** Insérez le CD fourni avec votre GoGear Opus dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 3** Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation d'un logiciel.

Si le programme d'installation ne se lance pas automatiquement :

- 1** Parcourez le contenu du CD avec l'explorateur Windows.
- 2** Double-cliquez sur le fichier au format .exe.

Connexion et chargement

GoGear Opus est équipé d'une batterie intégrée rechargeable via le port USB d'un ordinateur (câble USB fourni).

Remarque

- La première fois, laissez votre GoGear Opus se charger pendant 3 heures.
- L'animation de charge s'arrête et l'icône  s'affiche lorsque le processus de charge est terminé.

Connexion de votre GoGear Opus à un ordinateur

- 1 Branchez la fiche USB du câble USB fourni sur un port USB libre de votre ordinateur.
- 2 Branchez la petite fiche USB du câble USB fourni sur la petite prise USB de votre GoGear Opus.
- 3 Allumez l'ordinateur.
↳ Votre GoGear Opus se met en charge.

Indicateur de charge de la batterie

L'écran indique le niveau approximatif de la batterie comme suit :

				
100 %	75 %	50 %	25 %	0 %

- ↳ Un écran figurant une batterie clignotante indique que la batterie est épuisée. Le lecteur enregistre tous les réglages, puis s'éteint sous 60 secondes.

Indicateur de charge de la batterie

Remarque

- Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- L'animation de charge s'arrête et l'icône  s'affiche lorsque le processus de charge est terminé.

Conseil

- Pour économiser la batterie et augmenter l'autonomie en lecture de votre GoGear Opus, ouvrez le menu **Réglages** et définissez le paramètre **Rétroéclairage** sur la valeur la plus courte.

Déconnexion de GoGear Opus en toute sécurité

Pour éviter toute perte de données, déconnectez GoGear Opus de l'ordinateur comme suit :

- 1 Sur votre ordinateur, quittez toutes les applications qui fonctionnent avec GoGear Opus.
- 2 Dans la zone de notification de l'ordinateur, cliquez sur .
- 3 Attendez la confirmation indiquant que GoGear Opus peut être retiré en toute sécurité, puis déconnectez-le du port USB.

Activation/désactivation de votre GoGear Opus

- 1 Pour allumer et éteindre le lecteur, maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes.
- 2

Mise en veille et arrêt automatiques

GoGear Opus dispose d'une fonction de mise en veille et d'arrêt automatiques qui permet d'économiser la batterie.

Au bout de 10 minutes d'inactivité (pas de lecture de musique, pas de pression sur un bouton), GoGear Opus s'éteint.

- 1 Pour rallumer votre GoGear Opus, maintenez le bouton  enfoncé pendant environ 2 secondes.

GoGear Opus est équipé d'un commutateur de verrouillage qui empêche toute utilisation accidentelle.

- 1 Pour verrouiller les boutons en cours de lecture, positionnez le commutateur sur .

↳ Tous les boutons sont verrouillés, à l'exception des boutons de volume, et une icône de verrouillage s'affiche à l'écran.

- 2 Pour déverrouiller les boutons, positionnez le commutateur en position centrale.

4 Utilisation de votre GoGear Opus pour transporter des fichiers

Votre GoGear Opus vous permet de transporter des fichiers dans l'**Explorateur Windows**.

- 1** Connectez votre GoGear Opus au port USB de votre ordinateur, puis ouvrez **Explorateur Windows**
- 2** Créez des dossiers dans votre GoGear Opus.
- 3** Répartissez vos fichiers dans les dossiers à l'aide d'un glisser-déposer.

5 Lecteur Windows Media 11 (LWM11)

Installation du Lecteur Windows Media 11 (LWM11)

- 1 Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation du LWM11.

Transfert de fichiers musicaux et d'images vers la bibliothèque du LWM11

Par défaut, le LWM11 charge automatiquement tous les fichiers musicaux et d'image stockés sur votre ordinateur. Les nouveaux fichiers sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque du LWM11. Suivez les étapes suivantes pour ajouter des fichiers musicaux et d'image stockés à un autre emplacement de votre ordinateur ou de votre réseau :

- 1 Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Windows Media Player** pour lancer le programme LWM11.
- 2 Cliquez sur la flèche située sous l'onglet **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Ajouter à la bibliothèque...**



↳ La boîte de dialogue Ajouter à la bibliothèque s'affiche.



- 3 Cliquez sur **<< Options avancées** pour étendre la boîte de dialogue.
- 4 Cliquez sur **Ajouter**.
↳ La boîte de dialogue Ajouter un dossier s'affiche.
- 5 Sélectionnez un dossier contenant vos fichiers musicaux et d'image, puis cliquez sur **OK**.
- 6 Le LWM11 commence à analyser le dossier et ajoute les fichiers musicaux et d'image disponibles à la bibliothèque.
- 7 Cliquez sur **Fermer**, une fois l'opération terminée.



Conseil

- Le LWM11 est configuré pour ignorer les fichiers audio de moins de 100 Ko. Pour inclure ces fichiers, changez les paramètres par défaut dans la boîte de dialogue Ajouter à la bibliothèque.

Basculement entre les bibliothèques de musique et d'images du Lecteur Windows Media et de votre GoGear Opus

- 1 Cliquez sur la flèche située dans la partie supérieure du **LWM11**, puis sélectionnez la catégorie.



- 4 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Extraire** et sélectionnez **Taux d'échantillonnage**.



Encodage de morceaux d'un CD

Vous pouvez transférer de la musique d'un CD vers votre GoGear Opus. Pour effectuer un transfert, vous devez préalablement numériser les morceaux sur votre ordinateur. Cette opération s'appelle « encodage ».

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Lancez le **LWM11**.
- 3 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Extraire** et sélectionnez **Formater**.

- 5 Insérez le CD audio dans le lecteur de votre ordinateur.



- ↳ Toutes les pistes du CD sont affichées. Par défaut, le **LWM11** encode tous les morceaux du CD.

↳ Pour modifier cette option, cliquez sur la flèche pointant vers le bas sous l'onglet **Extraire**, puis sélectionnez **Extraire automatiquement le contenu du CD lorsqu'il est inséré** > **Jamais**.

6 Activez les cases à cocher situées en regard des morceaux que vous souhaitez encoder.



7 Cliquez sur **Démarrer l'extraction**.

↳ Les pistes sélectionnées sont converties, puis ajoutées à la bibliothèque du **LWM11**.

Achat de musique en ligne

Vous pouvez sélectionner un magasin de musique, puis acheter de la musique en ligne.

- 1 Lancez le **LWM11**.
- 2 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Guide multimédia** et sélectionnez **Parcourir tous les magasins en ligne**.
- 3 Sélectionnez un magasin, puis suivez les instructions à l'écran.



↳ Les albums ou morceaux que vous achetez figurent dans la bibliothèque du **LWM11**.

Synchronisation du contenu du Windows Media avec votre GoGear Opus

Le **LWM11** vous permet de synchroniser de la musique et des images sur votre GoGear Opus. Lorsque vous connectez votre GoGear Opus à votre ordinateur pour la première fois, le **LWM11** sélectionne automatiquement la méthode de synchronisation (automatique ou manuelle) la mieux adaptée à votre GoGear Opus.

Automatique : si votre GoGear Opus est doté d'un espace de stockage suffisant (4 Go d'espace libre minimum) et si tous les fichiers de votre bibliothèque multimédia peuvent être contenus sur votre GoGear Opus, tous les fichiers de la bibliothèque sont automatiquement copiés sur votre GoGear Opus dès que vous le connectez à votre ordinateur.

Manuelle : si le volume de votre bibliothèque dépasse la capacité de votre GoGear Opus, vous êtes invité à sélectionner manuellement les fichiers ou les playlists que vous souhaitez transférer vers votre GoGear Opus.

Installation de votre GoGear Opus pour le LWM11

! Attention

- Ne déconnectez pas votre GoGear Opus en cours de transfert. Si vous déconnectez votre GoGear Opus, le transfert n'est pas mené à terme et Windows pourrait ne pas reconnaître votre GoGear Opus.

- 1 Lancez le **LWM11**.
- 2 Allumez votre GoGear Opus.
- 3 Connectez votre GoGear Opus à l'ordinateur.
- 4 Configurer la synchronisation :
 - À l'invite, sélectionnez l'option permettant de synchroniser votre GoGear Opus à l'aide du **LWM11**.
 - Si le **LWM11** choisit de synchroniser automatiquement votre GoGear Opus, cliquez sur **Terminer**.
 - L'ensemble de votre bibliothèque est synchronisé sur votre GoGear Opus. Par la suite, votre GoGear Opus est automatiquement synchronisé lorsqu'il est connecté à votre ordinateur.
 - Vous pouvez également sélectionner les contenus à synchroniser automatiquement (voir la section **Sélection de fichiers et définition de priorités pour la synchronisation automatique**).
 - Si le **LWM11** choisit de synchroniser manuellement votre GoGear Opus, cliquez sur **Terminer**.
 - Vous devez cliquer sur l'onglet **Synchroniser** et sélectionner manuellement les fichiers et les playlists à synchroniser (voir la section **Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle**).

Basculement entre les méthodes de synchronisation automatique et manuelle

Après avoir configuré la première synchronisation, vous pouvez basculer entre la synchronisation automatique et manuelle :

- 1 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Synchroniser** et sélectionnez **PhilipsGoGear Opus > Configurer la synchronisation**.
- 2 Activez ou désactivez la case à cocher **Synchroniser l'appareil automatiquement**.

Sélection de fichiers et définition de priorités pour la synchronisation automatique

Si le **LWM11** synchronise votre GoGear Opus automatiquement, vous pouvez choisir de ne pas synchroniser la totalité de votre bibliothèque multimédia. Vous pouvez sélectionner les playlists existantes que vous souhaitez synchroniser ou en créer. Les playlists sélectionnées sont synchronisées avec votre GoGear Opus chaque fois que vous le connectez à votre ordinateur.

- 1 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Synchroniser** et sélectionnez **PhilipsGoGear Opus > Configurer la synchronisation**.
↳ La boîte de dialogue Installation de l'appareil mobile s'affiche.



- 2 Dans le volet **Sélections**, choisissez les playlists existantes que vous souhaitez synchroniser, puis cliquez sur **Ajouter**.


Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle

Si vous souhaitez effectuer une synchronisation manuelle, vous devez créer une liste de fichiers et de playlists à synchroniser. Vous pouvez également réaliser une synchronisation aléatoire des fichiers et vos playlists sur votre GoGear Opus.

- 1 Lancez le LWM11.
- 2 Allumez votre GoGear Opus.
- 3 Connectez votre GoGear Opus à l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.
- 5 Effectuez un glisser-déposer des fichiers et des playlists que vous souhaitez synchroniser entre le volet de contenu et le volet **Synchroniser**.
 - Vous pouvez également cliquer sur le fichier ou la playlist et sélectionnez **Ajouter à 'synchroniser'**.



- 6 Dans le volet Synchroniser, vérifiez que le volume des éléments que vous avez sélectionnés pour la synchronisation n'excède pas la capacité de votre GoGear Opus.
 - Si nécessaire, supprimez des éléments de la liste.

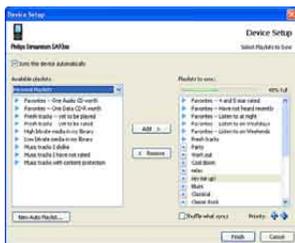

- 3 Pour créer une playlist, cliquez sur **Créer une sélection automatique**, puis suivez les instructions à l'écran afin de définir des critères. (Voir aussi la section **Création d'une playlist automatique**).
- 4 Pour supprimer une playlist, cliquez sur la playlist dans le volet **Sélections à synchroniser**, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 5 Dans le volet **Sélections à synchroniser**, cliquez sur les flèches **Priorité** pour les classer selon l'ordre de votre choix.



↳ Si la mémoire de votre GoGear Opus est saturée avant la fin de la procédure de synchronisation, les fichiers et les playlists de faible priorité ne sont pas synchronisés.

Conseil

- Si votre bibliothèque multimédia est trop volumineuse pour votre GoGear Opus, vous pouvez sélectionner la case **Lecture aléatoire des fichiers synchronisés** pour synchroniser de manière aléatoire les fichiers des playlists à synchroniser. Chaque fois que vous connectez votre GoGear Opus à votre ordinateur, les fichiers stockés sur votre GoGear Opus sont remplacés par un nouveau lot de fichiers (provenant du volet Sélections à synchroniser).

- 7 Pour supprimer des éléments, effectuez un clic droit sur l'élément du volet Synchroniser, puis sélectionnez **Supprimer de la liste**.
- 8 Cliquez sur le bouton **Démarrer la synchronisation** afin de transférer les éléments du volet Synchroniser vers votre GoGear Opus.
 - ↳ La progression de l'opération s'affiche dans la partie inférieure droite du LWM11.
 - ↳ Cliquez sur **Arrêter la synchronisation** pour arrêter le transfert.

Conseil

- Si les pistes à synchroniser sont protégées, vous êtes invité à mettre à niveau les composantes de sécurité de votre ordinateur. Lorsque cela se produit, vous pouvez lire la piste dans le LWM11 et, à l'invite, suivez les étapes s'affichant à l'écran pour mettre à niveau les composantes de sécurité. Une fois les composantes de sécurité mises à niveau, vous pouvez recommencer la synchronisation avec votre GoGear Opus.

Copie de fichiers stockés sur votre GoGear Opus vers votre ordinateur

Votre GoGear Opus prend en charge la synchronisation inverse, qui vous permet de copier des fichiers de votre GoGear Opus vers votre ordinateur avec le LWM11.

- 1 Lancez le LWM11.
- 2 Allumez votre GoGear Opus.
- 3 Connectez votre GoGear Opus à l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur **Philips GoGear Opus** dans le volet de navigation situé à gauche.
 - ↳ Le contenu de votre GoGear Opus est répertorié dans le volet de contenu.

- 5 Naviguez jusqu'au fichier ou jusqu'à la playlist que vous souhaitez transférer de votre GoGear Opus vers l'ordinateur.
- 6 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier ou la playlist, puis sélectionnez **Copier depuis un appareil**.

Playlists du LWM11

Les playlists vous permettent d'assembler vos chansons et vos images comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer des playlists normales ou automatiques dans le LWM11. Ces playlists peuvent contenir des chansons, des images ou un mélange des deux.

Création d'une playlist normale

- 1 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas sous l'onglet **Bibliothèque** et sélectionnez **Créer une sélection**.
 - ↳ Sélection sans titre apparaît dans le volet Liste.
- 2 Cliquez sur **Sélection sans titre**, puis renommez la playlist.
- 3 Pour ajouter des éléments à votre playlist, faites-les glisser du volet de contenu vers le volet de liste. (Votre playlist peut contenir aussi bien des chansons que des images.)



- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des éléments à votre playlist, cliquez sur **Enregistrer la sélection.**

Création d'une playlist automatique

Le LWM11 permet de générer automatiquement des playlists en fonction de plusieurs critères.

- Cliquez sur la flèche pointant vers le bas sous l'onglet **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Créer une sélection automatique.**
 - La boîte de dialogue Nouvelle sélection automatique s'affiche.
- Attribuez un nom à la playlist automatique.



- Cliquez sur le premier signe plus vert, puis sélectionnez votre premier critère dans la liste déroulante.
- Cliquez sur les mots soulignés afin de préciser vos critères.
- Cliquez sur les deuxième et troisième signes plus afin de sélectionner et de définir des critères supplémentaires pour votre playlist automatique.
- Cliquez sur le bouton **OK** une fois cette opération terminée.

Modification d'une playlist

Vous pouvez modifier vos playlists à tout moment.

- Dans le volet de navigation situé à gauche, cliquez sur **Sélections.**



- Toutes vos sélections sont affichées dans le volet de contenu. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la playlist sur vous souhaitez modifier, puis sélectionnez **Modifier dans le volet Liste** dans le menu contextuel.
- Le contenu de la playlist s'affiche dans le volet Liste.

Pour supprimer un élément de la playlist, cliquez avec le bouton droit sur celui-ci, puis sélectionnez **Supprimer de la liste.**



Pour modifier l'ordre des éléments de la playlist, cliquez sur un élément, puis faites-le

glisser jusqu'à un autre emplacement du volet Liste.

Pour ajouter un nouvel élément à la playlist, sélectionnez-le dans la bibliothèque, puis faites-le glisser jusqu'au volet Liste.

Lorsque vous avez terminé de modifier la playlist, cliquez sur le bouton **Enregistrer la sélection**.

Transfert de playlists vers votre GoGear Opus

La section **Sélection de fichiers et de playlists pour la synchronisation manuelle** de ce manuel d'utilisation indique comment transférer des playlists vers votre GoGear Opus.

Recherche de musique ou d'images avec le LWM11

- 1 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur la flèche en haut à gauche du **LWM11**, puis sélectionnez **Musique** ou **Images** pour effectuer une recherche.
- 3 Dans le champ de recherche, saisissez des mots-clés relatifs au fichier, tels que le titre du morceau ou l'artiste.
 - ↳ Les résultats de la recherche s'affichent dans le volet de contenu au fur et à mesure de votre saisie. Les résultats sont mis à jour chaque fois que vous saisissez une nouvelle recherche.
- 4 Pour affiner les résultats de votre recherche, saisissez plus de mots-clés.

Suppression de fichiers et de playlists de la bibliothèque LWM11

- 1 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.


- 2 Cliquez sur la flèche située dans la partie supérieure du **LWM11**, puis sélectionnez **Musique** ou **Images** pour procéder à la suppression.
- 3 Naviguez jusqu'au fichier ou à la playlist que vous souhaitez supprimer.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou la playlist, puis sélectionnez **Supprimer**.
- 5 Sélectionnez **Supprimer de la bibliothèque seulement** ou **Supprimer de la bibliothèque et de mon ordinateur**, puis cliquez sur **OK**.

Suppression de fichiers et de playlists de votre GoGear Opus

Vous pouvez utiliser **LWM11** pour gérer les fichiers stockés sur votre GoGear Opus. Lorsque vous connectez votre GoGear Opus à votre ordinateur, le **LWM11** affiche le contenu de votre GoGear Opus. Vous pouvez supprimer des fichiers ou des playlists, comme tout autre fichier affiché par le **LWM11**.

- 1 Dans le volet de navigation situé à gauche, cliquez sur **Philips GoGear Opus**.
- 2 Vous pouvez parcourir le contenu de votre GoGear Opus selon différentes vues, telles que **Ajoutés récemment** ou **Artiste**.
- 3 Le contenu de votre GoGear Opus est répertorié dans le volet de contenu.
- 4 Pour supprimer des fichiers musicaux ou d'image, cliquez sur la flèche située dans la partie supérieure gauche du **LWM11**, puis sélectionnez **Musique** ou **Images**.
- 5 Naviguez jusqu'au fichier ou à la playlist que vous souhaitez supprimer.
- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou la playlist, puis sélectionnez **Supprimer**.

7 Cliquez sur OK.

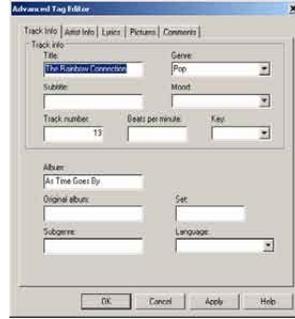

- 5 Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos modifications.

Modification des informations d'un morceau avec le LWM11

- 1 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
- 2 Naviguez jusqu'au morceau que vous souhaitez modifier.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le morceau, puis sélectionnez **Éditeur de mots-clés avancé** dans le menu contextuel.
↳ La boîte de dialogue Éditeur de mots-clés avancé s'affiche.



- 4 Sélectionnez l'onglet de votre choix, puis saisissez ou modifiez les informations.

Formatage de votre GoGear Opus avec le LWM11



Attention

- Cette procédure permet de formater la mémoire de votre GoGear Opus et d'effacer toutes les données.

- 1 Lancez le **LWM11**.
- 2 Allumez votre GoGear Opus.
- 3 Connectez votre GoGear Opus à l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située sous l'onglet **Synchroniser**, puis sélectionnez **Philips GoGear Opus > Format**.

6 Music

Écoute de musique

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode musique.
- 2 Parcourez les sous-menus pour sélectionner votre musique.
- 3 Appuyez sur  pour lancer la lecture.
 - Appuyez sur  pour alterner entre la mise sur pause et la lecture.

Recherche de titres

Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode musique.

Les options suivantes sont disponibles sur GoGear Opus :

[Tous les titres]

- Alphabetically listed tracks

[Artistes]

- Alphabetically listed artists
- Alphabetically listed albums
- Tracks listed in album order

[Pochette]

- Pochettes par ordre alphanumérique

[Albums]

- Alphanumerically listed albums
- Tracks listed in album order

[Playlists]

- [Playlist mobile]
- Tracks listed in playlist order



Remarque

- Vous pouvez également sélectionner  dans le menu principal et rechercher vos fichiers dans l'affichage dossiers.

Suppression de pistes de musique

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Appuyez sur  /  pour rechercher une piste.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 4 Sélectionnez l'option de suppression pour supprimer la piste.

7 Livres audio

GoGear Opus prend en charge les livres au format audio. L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite le téléchargement du logiciel

AudibleManager à partir du site audible.com. Le logiciel **AudibleManager** vous permet de gérer le contenu numérique de vos livres audio.

Rendez-vous sur le site audible.com et enregistrez-vous. Les instructions qui s'affichent à l'écran vous guident lors de la procédure de téléchargement du logiciel **AudibleManager**.

Ajout de livres audio à votre GoGear Opus

- **Important** : le GoGear Opus prend en charge le format de livre audio 4.

- 1 Sur votre ordinateur, lancez **AudibleManager**.
- 2 Pour télécharger vos livres audio au format 4, suivez les instructions en ligne.
- 3 Pour activer le GoGear Opus pour vos livres audio, suivez les instructions à l'écran **d'AudibleManager**.
- 4 Pour transférer vos livres audio vers votre GoGear Opus, suivez les instructions à l'écran **d'AudibleManager**.

Remarque

- Votre GoGear Opus ne peut lire que des livres audio au format 4
- et uniquement ceux pour lesquels il est **activé**.

Commandes des livres audio

Votre GoGear Opus propose les commandes suivantes en mode livre audio :

Objectif	Action
Lecture / pause	Appuyez sur ►
Passer au début de la section/du chapitre suivant(e)	Appuyez sur ►
Revenir au début de la section/du chapitre en cours	Appuyez sur ◀
Faire défiler le livre audio rapidement en avant	Maintenez la touche ► enfoncée
Faire défiler le livre audio rapidement en arrière	Maintenez la touche ◀ enfoncée
Accéder au menu d'options	Appuyez sur OPTIONS
Revenir au menu de navigation	Appuyez sur ↶
Augmenter / diminuer le volume	Appuyez sur - VOL +

Conseil

- Vous pouvez reprendre la lecture après avoir quitté momentanément le mode livre audio (reportez-vous au chapitre **Reprise de la lecture** du présent manuel).

Sélection d'un livre audio par titre

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode musique.
- 2 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Livres audio**.
- 3 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner l'option **Titres des livres** ou **Auteurs**.
- 4 Appuyez sur  ou , puis sur  pour continuer votre sélection.
- 5 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le titre et lancer la lecture.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur .

Réglage de la vitesse de lecture du livre audio

- 1 En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Vitesse de lecture**.
- 3 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Inférieure**, **Normale** ou **Supérieure**.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur .

Ajout d'un signet dans un livre audio

- 1 En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Signets**.
- 3 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Ajouter un signet**.
 - ↳ L'écran affiche un message de confirmation.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur .

Recherche de signets dans un livre audio

- 1 En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Signets**.
- 3 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Accéder au signet**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le signet dans la liste.
- 5 Appuyez sur  pour accéder au signet sélectionné.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur .

Suppression d'un signet dans un livre audio

- 1 En mode de lecture livre audio, appuyez sur **OPTIONS**.
- 2 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Signets**.
- 3 Appuyez sur  ou , puis sur  pour sélectionner **Supprimer un signet**.
- 4 Appuyez sur  ou  pour sélectionner le signet dans la liste.
- 5 Appuyez sur  pour supprimer le signet sélectionné.
 - Pour quitter le menu, appuyez sur .

8 Vidéo

Téléchargement, conversion et transfert de vidéos

MediaConverter™ for Philips vous permet de :

- télécharger des vidéos d'Internet sur votre ordinateur; d'un simple clic ;
- convertir des fichiers vidéo sur votre ordinateur; à la taille d'écran correspondant à celle de GoGear Opus ;
- transférer des vidéos converties entre votre ordinateur et votre GoGear Opus.

Remarque

- La conversion et le transfert de vidéos peut prendre un certain temps en fonction de la configuration de votre ordinateur.

Suppression de vidéos

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez .
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour rechercher une vidéo.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 4 Sélectionnez l'option de suppression pour supprimer la vidéo.

Remarque

- Vous pouvez également sélectionner  dans le menu principal et rechercher vos fichiers dans l'affichage dossiers.

Lecture de vidéos

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode vidéo.
- 2 Parcourez les sous-menus pour sélectionner votre vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour lancer la lecture.
 - Appuyez sur  pour alterner entre la mise sur pause et la lecture.
- 1 Pendant la lecture, maintenez ▼ / ▲ enfoncé pour effectuer une lecture rapide en avant/arrière.
 - Appuyez sur  pour reprendre la lecture.

9 Images

Affichage de photos

Votre GoGear Opus prend en charge divers formats d'image (reportez-vous au chapitre **Formats pris en charge** du présent manuel).

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode photo.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour passer à la photo suivante ou revenir à la photo précédente.

Visualisation de diaporama

En mode , vous pouvez visualiser les photos sous la forme d'un diaporama :

- 1 Appuyez sur ►|| pour lancer le diaporama.



Conseil

- Le menu **Réglages** permet de régler les différents paramètres de diaporama.

Ajout de photos à votre GoGear Opus

- 1 Connectez GoGear Opus au port USB de votre ordinateur, puis ouvrez l'explorateur Windows®.
- 2 Créez des dossiers dans votre GoGear Opus.
- 3 Utilisez la fonction glisser-déposer pour trier vos photos à l'intérieur des dossiers.

Suppression de photos

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode photo.
- 2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour rechercher une photo.
- 3 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 4 Sélectionnez l'option de suppression pour supprimer la photo.



Remarque

- Vous pouvez également sélectionner  dans le menu principal et rechercher vos fichiers dans l'affichage dossiers.

10 Radio

Écoute de stations de radio FM

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode radio.
 - Le cordon des écouteurs fait office d'antenne FM.

Réglage manuel d'une station radio

En mode , vous pouvez régler une station radio manuellement :

- 1 Pour rechercher le signal fort suivant, maintenez  /  enfoncé.
- 2 Pour régler plus précisément la fréquence, appuyez brièvement sur  / .

Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée

La fonction de syntonisation automatique de GoGear Opus recherche les stations de radio et les mémorise sous les numéros de présélection.

- 1 En mode , sélectionnez **[Voulez-vous régler automatiquement les présélections ?] > [Oui]**.
 - ↳ L'appareil recherche automatiquement les stations de radio, puis enregistre les fréquences en tant que présélections.
 - ↳ 20 présélections sont disponibles.
 - ↳ Pour mettre fin à la syntonisation automatique, appuyez sur .
 - ↳ Pour quitter le mode radio, appuyez sur  pendant 2 secondes.

Écoute d'une station de radio présélectionnée

- 1 En mode , vous pouvez écouter les stations radio précédemment mises en mémoire (présélections) :
- 2 Appuyez sur **OPTIONS** pour afficher le menu d'options.
- 3 Sélectionnez une présélection.
- 4 Appuyez sur  /  pour choisir une autre présélection.
- 5 Pour rechercher le signal fort suivant, appuyez sur  /  pendant 2 secondes.
 - Pour quitter le mode radio, appuyez sur  pendant 2 secondes.



Remarque

- Vous pouvez lire les présélections uniquement après avoir enregistré les stations de radio dans les présélections. (Voir **Syntonisation automatique d'une station de radio présélectionnée** ou **Réglage manuel d'une station de radio** dans le présent manuel.)

11 Enregistrements

Enregistrement de sons/voix

Voici comment enregistrer des sons/voix avec le microphone intégré (voir section **Présentation** pour savoir où se trouve le microphone intégré) :

- 1 Dans le menu principal, sélectionnez  pour accéder au mode Enregistrements.
- 2 Sélectionnez **[Démarrer l'enreg. vocal]**,
 - Appuyez sur **▶||** pour alterner entre la mise sur pause et l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur **↵** pour arrêter la lecture.
↳ L'écran vous invite à sauvegarder l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **▲ / ▼** pour sélectionner **[Oui]** / **[Non]**.
- 5 Appuyez sur **▶||** pour sauvegarder l'enregistrement.
↳ Les enregistrements sont sauvegardés sur le lecteur (sous le nom de fichier VOICEXXX.WAV, les lettres XXX représentant le numéro d'enregistrement généré automatiquement).



Conseil

- Les enregistrements se trouvent sous **[Bibliothèque d'enreg.] > [Voix]**.

Écoute d'enregistrements de voix/sons :

- 1 Dans le menu , sélectionnez **[Bibliothèque d'enreg.] > [Voix]**.
- 2 Sélectionnez un enregistrement.
- 3 Appuyez sur **▶||** pour lire votre enregistrement.

Téléchargement de vos enregistrements sur un ordinateur

- 1 Connectez votre GoGear Opus à l'ordinateur (reportez-vous au chapitre **Connexion et charge** du présent manuel).
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez votre GoGear Opus dans l'**Explorateur Windows®**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrements > Voix**.
- 4 Effectuez un copier-coller des enregistrements vers un emplacement de votre ordinateur.

Suppression d'enregistrements

Utilisez un ordinateur pour supprimer les enregistrements de votre GoGear Opus :

- 1 Connectez votre GoGear Opus à l'ordinateur (reportez-vous au chapitre **Connexion et charge** du présent manuel).
- 2 Sur l'ordinateur, sélectionnez votre GoGear Opus dans l'**Explorateur Windows®**.
- 3 Sélectionnez **Enregistrements > Voix**.
- 4 Sélectionnez les enregistrements que vous souhaitez supprimer.
- 5 Sur l'ordinateur, appuyez sur **Supprimer**.
↳ Les enregistrements sélectionnés sont supprimés.

12 Settings (Paramètres)

Voici comment personnaliser votre GoGear Opus :

Dans le menu principal, sélectionnez * pour accéder au mode Réglages.

Dans le menu *, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option.
- 2 Appuyez sur ►|| pour confirmer votre sélection et passer au niveau suivant (le cas échéant).
- 3 Appuyez sur ↶ pour revenir au niveau précédent.
- 4 Maintenez le bouton ↶ enfoncé pour quitter le menu *.

Le menu * vous donne accès aux options suivantes :

Réglages	Menu d'options	Sous-menu d'options
[Mode lecture]	[Aléatoire]	<ul style="list-style-type: none"> • [Aléatoire désactivé] (par défaut) • [Aléatoire tout]
	[Répéter]	<ul style="list-style-type: none"> • [Répéter désactivé] (par défaut) • [Répéter 1] • [Répéter tout]
[Réglages du son]	[FullSound]	<ul style="list-style-type: none"> • [FullSound equalizer setting enabled!] (par défaut) • [FullSound equalizer setting disabled!]
	[Limite de volume]	Barre d'indication horizontale. Appuyez sur - VOL + pour régler la limite de volume, puis sur ► pour confirmer votre choix.
	[Égaliseur]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Rock] • [Pop] • [Jazz] • [Classique] • [Dance] • [Electronica] • [Lounge] • [R&B] • [Hip hop] • [Spoken word] • [Personnalisé]
[Backlight]	<ul style="list-style-type: none"> • [Toujours actif] • [[x] secondes] 	

[Luminosité]	Barre d'indication verticale. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la luminosité, puis sur ►► pour confirmer.		
[Arrêt programmé]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • xx[min.] 		
[Langue]	<ul style="list-style-type: none"> • [English] (par défaut) • Français • Allemand • Espagnol • Italien • Portugais (brésilien) • Portugais • Néerlandais 	<ul style="list-style-type: none"> • Suédois • Norvégien • Finnois • Hongrois • Polonais • Russe • Turc • Tchèque 	<ul style="list-style-type: none"> • Slovaque • Chinois simplifié • Chinois traditionnel • Japonais • Coréen • Thaï (version 97 uniquement)
[Préférences de connexion PC]	<ul style="list-style-type: none"> • [MSC] • [MTP](par défaut) 		
[Écran de veille]	<ul style="list-style-type: none"> • [Désactivé] (par défaut) • [Clock] 		
[Date et heure]	<ul style="list-style-type: none"> [Réglages heure] [Réglages date] [Show time in header] 	<ul style="list-style-type: none"> • [Régler format de l'heure] • [Set time] • [Régler format date] • [Régl.date] 	
[Skins]	<ul style="list-style-type: none"> • [Foncé] (par défaut) • [Rouge] • [Clair] 		
[Réglages d'usine]	[Restaurer les réglages d'usine ? (Les fichiers transférés sur le baladeur ne seront pas concernés.)]	<ul style="list-style-type: none"> • [Oui] • [Non] 	
[Informations]	<ul style="list-style-type: none"> • [Capacité :] • [Espace libre :] • [Version micrologiciel :] • [Modèle:] • [Site d'assistance] 		

13 Mise à jour de GoGear Opus

GoGear Opus est contrôlé par un programme interne appelé micrologiciel. Il se peut que de nouvelles versions de ce micrologiciel aient été publiées depuis l'acquisition de votre GoGear Opus.

Le logiciel appelé **Philips Device Manager** peut utiliser votre ordinateur pour vérifier la disponibilité des mises à jour du micrologiciel sur Internet.

Installez **Philips Device Manager** sur votre ordinateur à partir de GoGear Opus ou téléchargez la dernière version à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

Remarque

- Vos fichiers musicaux ne sont pas affectés par la mise à jour du micrologiciel.

- 5 Lorsque le message **Update completed** s'affiche à l'écran, cliquez sur **OK**.
- 6 Déconnectez GoGear Opus de l'ordinateur.
 - ↳ Le message **Mise à jour du micrologiciel** s'affiche à l'écran de GoGear Opus.
 - ↳ GoGear Opus redémarre après la mise à jour du micrologiciel et est de nouveau prêt à être utilisé.

Vérification / mise à jour du micrologiciel manuellement

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
- 2 Connectez GoGear Opus à l'ordinateur (consultez les instructions de la section **Connexion et chargement**).
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager** pour lancer **Philips Device Manager**.
- 4 Cliquez sur **Update**.
 - ↳ **Philips GoGear Opus Device Manager** vérifie les mises à jour et installe le nouveau micrologiciel depuis Internet, le cas échéant.

14 Dépannage

Si GoGear Opus ne fonctionne pas correctement ou si l'affichage se fige, vous pouvez le réinitialiser sans perdre de données :

Comment réinitialiser GoGear Opus ?

- Insérez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet dans le trou de réinitialisation situé à l'arrière de GoGear Opus. Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne.
- Si la réinitialisation a échoué, suivez la procédure de restauration de GoGear Opus dans **Philips Device Manager** :

- 1** Sur votre ordinateur, sélectionnez **Démarrer > Programmes > Philips Digital Audio Player > Opus Device Manager > Philips Device Manager** pour lancer **Philips Device Manager**.
- 2** Éteignez GoGear Opus avant de continuer.
- 3** Maintenez le bouton du volume **+** enfoncé pendant que vous connectez GoGear Opus à votre ordinateur.
- 4** Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que **Philips Device Manager** reconnaisse GoGear Opus et passe en mode de restauration.
- 5** Sur l'ordinateur, cliquez sur le bouton **Repair** et suivez les instructions de **Philips Device Manager** pour réaliser la restauration.
- 6** Une fois la restauration terminée, déconnectez GoGear Opus de votre ordinateur.
- 7** Redémarrez GoGear Opus.

15 Données techniques

Alimentation

Alimentation : batterie lithium-ion polymère rechargeable intégrée de 880 mAh
Autonomie de lecture¹ (musique) : 30 heures

Logiciels disponibles sur le CD-ROM

Lecteur Windows Media
Philips Device Manager
Media Converter pour Philips

Son

Séparation des canaux : 45 dB
Réponse en fréquence : 20 Hz - 18 kHz
Puissance de sortie (RMS) : 2 x 2,4 mW
Rapport signal/bruit : > 84 dB

Lecture audio

Format de compression :
Débit MP3 : 8 - 320 kbit/s et VBR
Taux d'échantillonnage MP3 : 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Débit binaire WMA : 5 - 192 kbit/s VBR
Taux d'échantillonnage WMA : 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Prise en charge des balises ID3
Format Audible pris en charge

Lecture vidéo

MPEG4 SP : jusqu'à 640 kbit/s,
320 x 240 pixels, 30 im/s
(autres formats pris en charge par le système

Media Converter pour Philips fourni)

WMV9 : jusqu'à 512 kbit/s, 320 x 240 pixels,
30 im/s

(autres formats pris en charge par le système

Media Converter pour Philips fourni)

Autonomie de lecture¹ (vidéo) : 6 heures

Enregistrement

Capture audio : microphone intégré (mono)
Radio FM

Supports de stockage

Capacité de la mémoire intégrée² :
SA1OPS08 Flash NAND 8 Go
SA1OPS16 Flash NAND 16 Go
SA1OPS32 Flash NAND 32 Go

Transfert de vidéos³

Glisser-déposer via l'Explorateur Windows

Transfert de fichiers musicaux³

À l'aide de Media Converter pour Philips

Transfert de données

Glisser-déposer via l'Explorateur Windows

Écran

Écran couleur LCD 320 x 240 pixels
262 000 couleurs

Remarque

- ¹ Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- ² 1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure. Vous ne disposez pas de la capacité totale de la mémoire, une partie étant réservée au lecteur. La capacité de stockage est établie sur une durée de 4 minutes par morceau et sur une vitesse d'encodage de 128 Kbit/s en MP3.
- ³ La vitesse de transfert dépend de votre système d'exploitation et de la configuration du logiciel.

Configuration requise

- Windows® XP (SP2 ou version supérieure) / Vista
- Processeur Pentium III, 800 MHz ou plus puissant
- 512 Mo de mémoire vive
- 500 Mo d'espace disque disponible
- Connexion Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Port USB

Formats de fichiers musicaux pris en charge

Votre GoGear Opus prend en charge les formats musicaux suivants :

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- .wma
- M4A
- FLAC

Formats de fichiers vidéo pris en charge

GoGear Opus prend en charge les formats vidéo suivants :

- AVI
- WMV (requiert l'installation de **Lecteur Windows Media**)

Formats de fichiers image pris en charge

Le GoGear Opus prend en charge les formats d'image suivants :

- JPEG
- PNG
- GIF
- BMP

16 Glossaire

A

APE

Format de compression de fichiers audio sans perte par Monkey's Audio qui permet d'effectuer des copies au bit près sans perte de qualité.

Audio numérique

L'audio numérique représente un signal sonore converti en valeurs numériques. Le son numérique peut être diffusé sur plusieurs canaux. Le son analogique ne peut être diffusé que sur deux canaux.

C

Compression

Dans le domaine de l'audio, procédé de réduction temporaire ou permanente des données audio pour faciliter leur stockage ou leur transmission. La réduction temporaire de la taille des fichiers est dite 'sans perte' et il n'y a aucune perte d'informations. La réduction permanente de la taille des fichiers (comme c'est le cas pour les fichiers MP3) est dite 'avec perte' et implique la suppression des informations inutiles qu'il est ensuite impossible de récupérer.

D

Décibel (dB)

Unité de mesure utilisée pour exprimer la différence relative de puissance ou d'intensité du son.

F

FLAC [Free Lossless Audio Codec]

Format audio identique au format MP3, mais sans perte : les fichiers audio sont donc

compressés au format FLAC mais la qualité reste au rendez-vous.

FM (Frequency Modulation)

En diffusion radio, méthode de modulation dans laquelle la fréquence de la tension du transporteur varie en fonction de la fréquence de la tension de modulation.

FullSound

FullSound™ est une technologie innovante développée par Philips. Le système FullSound™ reproduit fidèlement les détails acoustiques des fichiers musicaux compressés afin de les améliorer et de vous offrir ainsi un son riche, sans la moindre altération.

J

JPEG

Format d'image numérique très répandu. Système de compression de données pour les images fixes, proposé par la société Joint Photographic Expert Group, et qui permet de compresser les images à un taux très élevé tout en conservant une excellente qualité d'image. Les fichiers portent l'extension '.jpg' ou '.jpeg'.

K

Kbit/s

Kilobits par seconde. Système de taux de mesure de données numériques souvent utilisé avec des formats très compressés tels que AAC, DAB, MP3, etc. Généralement, plus la quantité est élevée, meilleure est la qualité.

L

LCD (Liquid Crystal Display)

Probablement le moyen le plus répandu d'afficher des informations visuelles sur des équipements électroniques non informatiques.

Lecture aléat.

Fonction permettant de lire des fichiers audio (pistes) dans un ordre aléatoire.

M

MHz (Mega Hertz)

Un million de cycles par seconde.

Miniature

Une miniature est une version d'une image dont la taille est réduite, utilisée pour faciliter l'identification de l'image. Les miniatures jouent le même rôle qu'un index pour du texte.

MP3

Format de fichier avec système de compression de données audio. MP3 est l'abréviation de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Encodé au format MP3, un CD-R ou un CD-RW peut contenir approximativement 10 fois plus de musique qu'un CD classique.

P

PCM (Modulation par impulsions codées)

Ancêtre de l'enregistrement numérique.

PlaysForSure*

PlaysForSure* est une fonctionnalité Philips GoGear qui assure la compatibilité avec le Lecteur Windows Media 10 et Windows XP. Le logo PlaysForSure* garantit au consommateur que la musique achetée en ligne est compatible avec le lecteur Philips GoGear.

Pochette

Cette fonction permet d'afficher la pochette (ou couverture) d'un album musical. Elle permet à l'utilisateur d'identifier instantanément l'album. Les fichiers pochette des albums musicaux peuvent être téléchargés sur Internet.

Pochette

Vorbis est un format de compression de données audio avec perte, gratuit et open source qui a vocation à remplacer le format MP3. Il est généralement utilisé avec le conteneur Ogg, d'où son nom « Ogg Vorbis ».

S

SMV [SigmaTel Motion Video Format]

Format vidéo partiellement compressé par SigmaTel qui permet la conversion de fichiers vidéo classiques lisibles sur PC pour une lecture sur un lecteur multimédia portable.

Stéréo

Sa signification littérale est "solide". Habituellement employé pour désigner un système stéréo à deux canaux, bien que des développements en audio numérique facilitent la stéréo multicanal.

SuperPlay

SuperPlay™ est une fonction spéciale de la GoGear Opus, permettant à l'auditeur d'écouter la musique d'une catégorie de niveau supérieur, par exemple des artistes ou des albums, sans avoir à sélectionner les éléments d'une liste de lecture.

SuperScroll

SuperScroll™ est une fonction de navigation des touches de recherche double action de la GoGear Opus. SuperScroll™ vous permet de contrôler facilement la vitesse lorsque vous faites défiler les fichiers dans des bibliothèques volumineuses. Plus vous appuyez sur le bouton, plus la vitesse de défilement est rapide.

V

Volume

Volume est le terme le plus couramment utilisé pour exprimer le contrôle du niveau sonore relatif des sons. Il se rapporte également à la fonction existant sur de nombreux appareils électroniques utilisée pour contrôler le niveau sonore.

W

WAV

Format de fichiers audio développé conjointement par Microsoft et IBM. Il est

intégré aux versions Windows 95 à XP, qui en ont fait la norme audio pour PC. Les fichiers audio WAV se terminent par l'extension '.wav' et peuvent être lus avec presque toutes les applications Windows prenant en charge les données audio.

WMA (Windows Media Audio)

Format audio de Microsoft faisant partie de la technologie Microsoft Windows Media. Il comprend les outils de gestion des droits numériques de Microsoft (Digital Rights Management), la technologie d'encodage de Windows Media Video et celle de Windows.

WMV [Windows Media Video]

Correspond à la technologie de compression vidéo développée par Microsoft Corporation. Le contenu WMV peut être encodé à l'aide de Windows Media® Encoder version 9. Les fichiers portent l'extension « .wmv ».

