

Philips
CD-lydmaskin

Rosa
3 W
Digital søking

AZ215C



Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
- 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 3 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra ulike kilder

- Spill CD, CD-R og CD-RW
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
- FM-stereotuner

PHILIPS


Høydepunkter

Spill CD, CD-R og CD-RW



Philips er kjent for å lage produkter som er kompatible med mange plater som er tilgjengelige på markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp på flere ganger, og de kan bare spilles av på compatible CD-spillere.

CD shuffle/gjenta

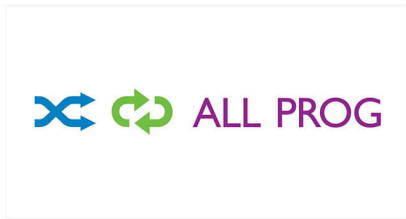

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og unik

musikkopplevelse hver gang du kobler til spilleren.

20-spors CD-programmering

Med den programmerbare CD-avspillingsfunksjonen kan du høre på favorittsporene dine i den rekkefølgen du ønsker.

Dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og

datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkoppleringen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

FM-stereotuner

FM-stereotuner

3 W RMS



Dette anlegget har en total utgangseffekt på 3 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking (DBB)
- Volumkontroll: opp/ned
- Lydsystem: stereo
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 3 W

Høytalere

- Høytalergillutførelse: metall
- Antall innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Automatisk digital søking
- Tunerbånd: FM

Anvendelighet

- Platelegg: topp

Drift

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispenning: 1.5 V
- Antall batterier: 6
- Strømtype: AC- eller batteriinnang

Tilbehør

- Andre: Brukerhåndbok
- Kabler/tilkobling: nettleddning
- Garanti: Garantihefte

Formgivning

- Farge: Godterirosa

Mål

- Vekt, inkl. emballasje: 1,6 kg
- Produktmål (BxDxH): 252 x 232 x 124 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 280 x 260 x 160 mm
- Produktvekt: 1 kg



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 2.0.9

EAN: 69 51613 99213 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com