

Philips
DVD přehrávač s USB

Přehrávání formátu DivX

DVP3266K



Od USB přímo k TV

S výstupem zvuku 5.1 a sterea

Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

Přehrává všechny filmy a hudbu

- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX

Oživí zvuk a obraz

- 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Výstup zvuku 5.1 a sterea pro více připojení

Snadné použití

- Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Vychutnejte si vylepšení karaoke

- Funkce Bodování karaoke pro zábavné a vzrušující domácí soutěže


Připojte se a využijte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

PHILIPS

Přednosti

192 kHz/24 bit audio DA převodník

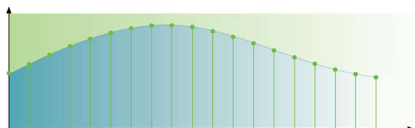

Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne vám mnohem bohatší zvuk.

Výstup zvuku 5.1 a stereo




Výstup zvuku 5.1 a stereo pro více připojení

Bodování karaoke




Učiňte své karaoke sešlosti zábavnější díky hodnocení karaoke. Funkce umožňuje hodnocení výkonu pro další zlepšování nebo při přátelských utkáních. Hodnocení karaoke automaticky ohodnotí zpěv a poskytne vám legrační obrázek podle toho, jak dobře jste si počínali. Zábava nekončí.

Přehraje vše

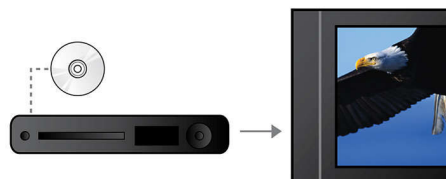


Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW nebo DVD-RW. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.

Přehraje vše

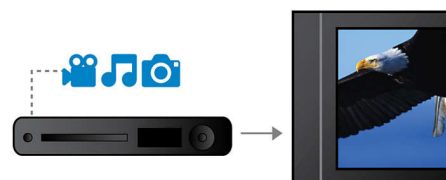

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.


Progressive Scan

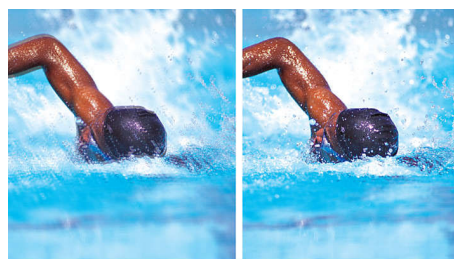

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal

půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Certifikace DivX

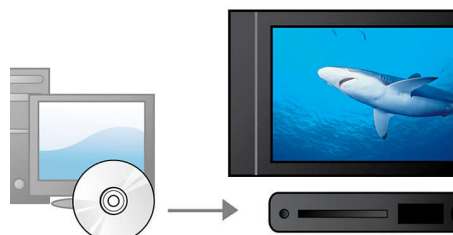

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka



Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

Specifikace

Zvuk

- Přeslech (1kHz): >70 dB
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS
- Zkreslení a šum (1kHz): >65 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): >80 dB
- Odstup signál/šum: >90

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Mikrofon, USB
- Zadní konektory: Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Výstup vícekanálového analogového audia

Pohodlí

- Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Polština, Ruština
- Karaoke: Hlasitost mikrofону

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: < 10 W
- Napájení: 230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list, 2x baterie AAA, Uživatelská příručka

Rozměry

- Hloubka balení: 282 mm
- Šířka přístroje: 360 mm
- Výška balení: 82 mm

- Výška přístroje: 37 mm
- Šířka balení: 415 mm
- Hloubka přístroje: 210 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování videa, Smart Picture

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, Prezentace, Zvětšení

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: Norma pro paměťové karty USB
- Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 1.0.10

EAN: 87 12581 38712 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com