



Philips  
dokkolóegység iPod/  
iPhone-hoz

Alkalmazással javított  
10 W-os

AJ7034D



## Ébredjen kedvenc dallamaira

ezzel az iPod/iPhone dokkolóállomással

Kezdje a napját a Philips AJ7034D/12 dokkolóállomással! Bass Reflex hangszórórendszerrel rendelkezik az erőteljes mélyhangzás érdekében, 10 W RMS kimenetet biztosít, a dokkolója pedig bármilyen iPod/iPhone készülékhez használható. Tapasztalja meg a még élvezetesebb ébresztési és rádióélményt az ingyenes Philips alkalmazással!

### Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Bass Reflex hangszóró rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- 10 W RMS kimeneti összteljesítmény

### Egyszerű használat

- Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez
- Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
- Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet
- Állítható ébresztési hangerő a megbízható ébresztéshez

### Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

## iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben

akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

## FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.


## Ingyenes HomeStudio alkalmazás



Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást használni. Mindössze le kell töltenie az Apple

App Store oldalról, és máris élvezheti a számtalan izgalmas funkciót. A speciális ébresztésbeállítás például nagyobb rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások terén - beleértve az ébresztés hangerejét, időtartamát, dátumát és hangját. Egyben hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

## Állítható ébresztési hangerő

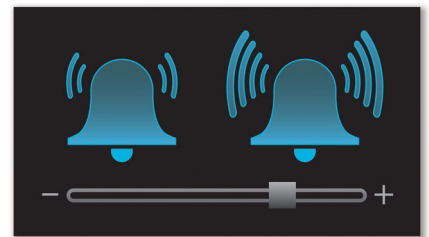

A Philips órás rádiók segítségével úgy ébredhet, ahogyan szeretne. Az állítható ébresztési hangerő segítségével beállíthatja, milyen hangerejű legyen az ébresztés. Akár nagyobb hangerőre van szüksége, hogy időben kikeljen az ágyból, akár lágyabb ébresztést szeretne, az állítható hangerő kínálta rugalmasság lehetővé teszi, hogy úgy kezdje a napot, ahogyan Önnek kényelmes.



# Műszaki adatok

## iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch 8/16/32 GB, 4. generációs iPod touch, iPod classic, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, 5. generációs iPod, mini iPod

## iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone alkalmazás

- Alkalmazás neve: HomeStudio, Ingyenes letöltés a webboltból
- Kompatibilitás: Dokkolós rádió iPod/iPhone, iPod Touch és iPhone készülékekhez
- 5-napos időjárás-előrejelzés
- Lejátszás: album/műsorszám navigáció, lejátszásvevő
- Óra: analóg kijelző, digitális kijelző
- Ébresztés: többféle ébresztő, elalváskapcsoló
- Rádió: FM-rádió, beprogramozás, letapogat, hangolás

## Audiolejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna

## Kényelem

- Óra/Verzió: Digitális

- Ébresztők: Kettős ébresztési idő, Berregő riasztás, Rádiós ébresztés, Riasztás ismétlése (szundítás)
- Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelző típusa: LED

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 W-os
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: forgó

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2
- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

## Csatlakoztathóság

- MP3-Link: Igen, 3,5 mm-es csatlakozó

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás
- Tápegység: 100-240 V, 47-63 Hz

## Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 283 x 112 x 118 mm
- Tömeg: 1,36 kg
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 319 x 144 x 180 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,73 kg
- Fődoboz mérete: (Sz x Mé x Ma) 298 x 327 x 375 mm
- Fő kartondoboz tömege: 7,55 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 4

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Garancialevél, Gyors felhasználói útmutató



Kiadás dátuma  
2014-09-25

Verzió: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551  
EAN: 08 71258 16374 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)