

Philips
Microsistema de música
Classic

30 W

MCM305



Obsesionados por el sonido

Relajate con buena música

Disfrutá del sonido más increíble con el microsistema de música Classic de Philips. Reproduce tu música preferida en MP3 y WMA con USB directo o MP3 Link. El estético diseño y los parlantes con terminación en madera tienen un aspecto clásico que nunca pasa de moda.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de 30W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

PHILIPS

Destacados

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo

presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Cargador de CD mecánico


La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

MP3 Link




MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Potencia de salida total de 30W RMS

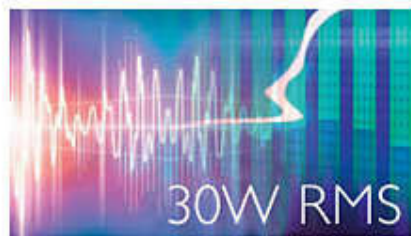

Potencia de salida total de 30W RMS

Sintonización digital con preselección

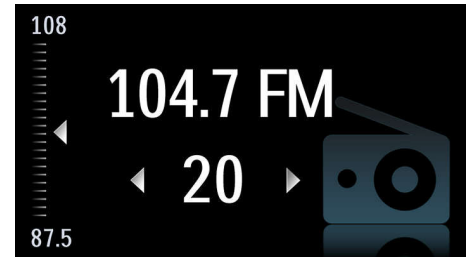


Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Línea completa, Sistema de bocinas Bass Reflex

Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena OM, Antena FM fija en forma de espiral
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM fija en forma de espiral, antena MW
- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 30

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador, Alarma USB
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Control remoto: Sí
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano

Dimensiones

- Peso bruto: 7,7 kg
- Profundidad del embalaje: 350 mm
- Ancho del aparato: 152 mm
- Altura del embalaje: 275 mm
- Altura del aparato: 232 mm
- Ancho del embalaje: 378 mm
- Profundidad del aparato: 287 mm
- Profundidad del parlante principal: 160 mm
- Ancho del parlante principal: 146 mm
- Altura del altavoz principal: 232 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Retroceder/Avanzar, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico



Fecha de publicación
2024-04-19

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 59895 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.