

Philips BeNear  
Беспроводной телефон

## Серия 1000

Дисплей 1,6", подсветка  
янтарного цвета  
2 трубки  
2 трубки

CD1902B



# Объединяет людей

Чем проще, тем лучше

Созданный для абсолютной простоты использования телефон содержит все преимущества эргономичности для продолжительного комфорта и отличного качества воспроизведения звука.

Благодаря легкой установке и интуитивно понятному меню этот телефон — воплощение простоты.

### Кристалльно чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения громкости
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

### С заботой об окружающей среде

- До 95 % снижения излучения в режиме зарядки
- Низкое энергопотребление: < 0,6 Вт в режиме ожидания

### Простой и приятный

- Невероятное удобство и простота настройки
- Удобный для считывания дисплей 4,1 см (1,6") с янтарной подсветкой
- Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
- До 16 часов работы в режиме разговора

# PHILIPS

## Особенности

### Усовершенствованная проверка звука



Мы проверяем качество звучания телефонов DECT таким же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы смогли с точностью воссоздать естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерить и подстроить частотную характеристику, искажения и общее слуховое восприятие в целях создания идеального воспроизведения голоса как при использовании трубки, так и в режиме громкой связи.

### Параметрический эквалайзер




В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

### Автоматический контроль громкости




Автоматический контроль громкости компенсирует изменения звукового сигнала, которые могут быть вызваны большим расстоянием, уровнем сигнала или телефоном вызывающего абонента, для неизменного уровня звучания. Уменьшение уровня звука для мощных сигналов и увеличение уровня звука для слабых сигналов обеспечивает бесперебойный разговор без нежелательного изменения громкости звука.

### Дисплей 4,1 см (1,6")

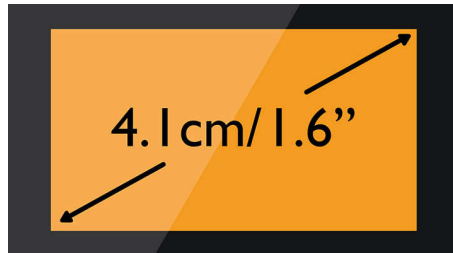

Удобный для считывания дисплей 4,1 см (1,6") с янтарной подсветкой

### Простая настройка

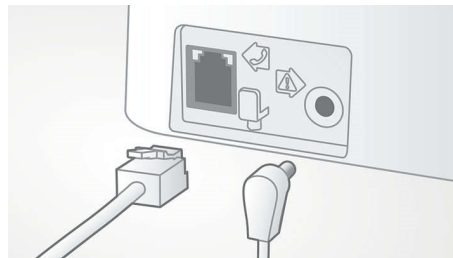

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

### Телефонная книга на 50 имен




Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 50 имен.

### АОН/определитель номера



Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

### Оптимизированное расположение антенны

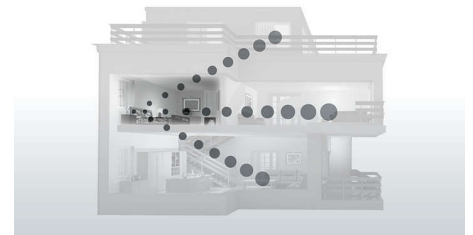

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

# Характеристики

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 стандартных

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока,

50/60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа ААА

## Размеры упаковки

- высота: 18.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 13.6 см
- Глубина: 10.4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 61256 6
- Вес брутто: 0.708 кг
- Вес нетто: 0.596 кг
- Вес упаковки: 0.112 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: Черно-белый; алфавитно-цифровой
- Подсветка: да

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Экорезжим: Автоматический

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 7.1.5

EAN: 87 12581 61256 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)