




Philips
Kablosuz gürültü önleyici
kulaklık

32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kompakt katlama

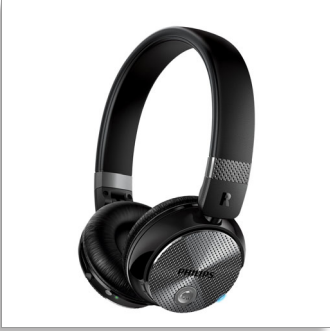

SHB8850NC

Daha fazla ses; daha az gürültü kablosuz

Kablo, gürültü ve taviz vermek yok. Gelişmiş ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisiyle kendinizi müziğe kaptırın. NFC tek dokunuşla eşleştirme özelliği sayesinde kablosuz olarak bağlanarak müziğin tadını çıkarın ve kulak yastıklarındaki akıllı kontrol ile aramalarnızı yönetin.

Gürültü Önleme Sanatı

- ActiveShield™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %97'ye kadar azaltır

Net ve doğal ses

- 32 mm neodimyum hoparlör sürücülerini, hassas ses sağlar
- Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0
- Uzun süreli konfor için yumuşak ergonomik yastıklar

Hayatınızı kolaylaştırın

- Mikrofon ve Bluetooth® 4.0 özellikleriyle, zahmetsiz, eller serbest arama yapma olanağı
- Kulaklık düğmeleri ile aramaları, müziği ve ses düzeyini kontrol edin
- Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme
- Şarj edilebilir pil, 16 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı sunar
- Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrılarını aynı anda iki cihaza aktarır
- Kulaklık düğmesine basarak Siri ve Google Now'ı etkinleştirin
- Ekstra ses kablosuyla müzik dinlemeye şarjınız bittikten sonra bile devam edebilirsiniz
- Kolay taşıma ve saklama için kompakt katlama

PHILIPS

Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
32 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Kompakt katlama

SHB8850NC/00

Özellikler

32 mm yüksek çözünürlüklü sürücüler



Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü koruyucu ile birleştirilen hassas şekilde ayarlanmış 32 mm neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici hassasiyette ses sunar.

Ekstra ses kablosu birlikte gelir

Birçok gürültü önleyici kulaklığın aksine bu kulaklıklar her ortamda sorunsuz, mükemmel bir ses kalitesi sunabilmek için pilli veya pilsiz olarak çalışır. Şarjınız biterse sadece ses kablounuzu takarak en sevdiğiniz şarkıyı dinlemeye devam edebilirsiniz.

Eller serbest arama

Mikrofon ve Bluetooth® 4.0 özellikleriyle, zahmetsiz, eller serbest arama yapma olanağı

Çok noktalı bağlantı



Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrılarını zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.

Şarj edilebilir pil

Bluetooth ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) özellikleri açıkken bile 16 saatlik kesintisiz

müzik oynatma olanağının keyfini çıkarın. Sadece Bluetooth açıkken 28; sadece ANC özelliği açıkken ise 33 saatlik pil ömrü sunar.

Basit NFC eşleştirme



Basit NFC eşleştirme özelliği, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

Düğme kontrolleri



Sağ kulaklıktaki düğme kontrolleri, müziği ve aramaları sadece tek dokunuşla kontrol etme olanağı sunar.

Yumuşak ergonomik yastıklar



Uzun süreli konfor için yumuşak ergonomik yastıklar

ActiveShield™




ActiveShield™ aktif gürültü önleme teknolojisinde düşük frekansları engelleyen arkadan beslemeli iki mikrofon bulunur. Ortamdaki gürültüyü algılayan bu teknoloji, ses dalgalarını dönüştürerek gürültüyü etkili bir şekilde önler ve arka plandaki gürültüyü ortadan kaldırır.

Siri/Google Now ile çalışır

Siri ve Google Now ile uyumlu olan en yeni Philips Bluetooth kulaklık, sanal yardımcınızı kullanmanızı her zamankinden kolay hale getiriyor. Sadece kulaklık düğmesine basarak iPhone'da Siri'yi veya Android cihazlarda Google Now'ı etkinleştirebilirsiniz.

Kompakt katlama

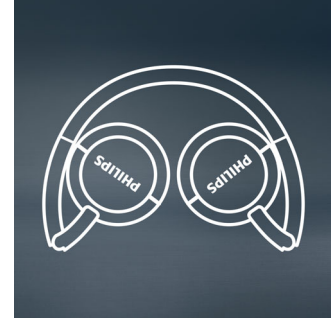

Kompakt şekilde katlanabilir yapısı bu kulaklıkları mükemmel bir yol arkadaşı haline getiriyor.

Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 10 - 22.000 Hz
- Empedans: 16 Ohm
- Miknatıs tipi: Neodymyum
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Hassasiyet: 105 dB
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET

Bağlantı

- Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth sürümü: 4,0
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
- Kablo Bağlantısı: tek taraflı
- Konektör kaplaması: altın kaplama
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Konektör: 3,5 mm stereo

Aksesuarlar

- Ses kablosu: Ekstra 1,2 m ses kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu: Dahil
- USB kablosu: Şarj için birlikte verilir
- Uçak adaptörü: Dahil

Kullanılabilirlik

- Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı Reddet, Son numarayı tekrar ara, Mikrofonun sesini kapatma, Aramayı Tutma, Arama ve müzik arasında geçiş
- Ses seviyesi kontrolü

Güç

- Pil Tipi: Li Polimer
- Şarj edilebilir

- Müzik süresi: 16* sa
- Bekleme süresi: 45* sa
- Konuşma süresi: 15* sa

Ambalaj boyutları

- EAN: 69 25970 70434 2
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,6 x 7,8 x 2 inç
- Brüt ağırlık: 0,323 kg
- Brüt ağırlık: 0,712 lb
- Net ağırlık: 0,232 kg
- Net ağırlık: 0,511 lb
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 0,091 kg
- Dara ağırlığı: 0,201 lb
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 2,432 lb
- Brüt ağırlık: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Dış karton (L x G x Y): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Dış karton (L x G x Y): 8 x 6,4 x 8,5 inç
- Net ağırlık: 1,534 lb
- Net ağırlık: 0,696 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,898 lb
- Dara ağırlığı: 0,407 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 inç
- Ürün boyutları (G x Y x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Ağırlık: 0,232 kg
- Ağırlık: 0,511 lb



Yayın tarihi 2017-06-17

Sürüm: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir