



Philips
Popolnoma brezžične
športne slušalke

Vrhunski zvok

Noise Canceling Pro
Kristalno jasni in razločni klici
Zanesljivo prileganje v ušesu



TAA7507BK

Vadba v ritmu

Od navdihujočih seznamov predvajanja do klicev z vašim trenerjem – te resnično brezžične slušalke bodo poskrbele, da boste ostali v gibanju. Uživajte v vrhunskem zvoku, odpravljanju šumov in zanesljivem prilaganju tako na kratkih vsakodnevni razdaljah kot na dolgih tekih.

Podroben, poživljajoč zvok

- Vrhunski zvok. Naj vaše priljubljene melodije odlično zvenijo.
- Samo zvoki, ki jih želite. Noise Canceling Pro.
- Brezskrbno na prostem. Vodoodpornost razreda IPX5.
- Hi-Res Audio Wireless. Vrhunski zvok za pretakanje.

Za vaš slog aktivnega življenja

- Brezskrbno. Do 28-urna avtonomija predvajanja z etuijem.
- 15-minutno polnjenje za dodatno uro avtonomije delovanja
- Kristalno jasni in razločni klici, tudi v vetru
- Umetna inteligenca in kostnopr vodni mikrofoni odstranijo okoliški hrup

Enostavno vrhunsko

- Zanesljivo prileganje v ušesu. Med gibanjem jih ne boste izgubili.
- Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.
- Aplikacija Philips Headphones. Upravljajte odpravljanje šumov in še več.
- Upravljanje na dotik. Podpora vaših priljubljenih glasovnih pomočnikov.

PHILIPS

Popolnoma brezžične športne slušalke
Vrhunski zvok Noise Canceling Pro, Kristalno jasni in razločni klici, Zanesljivo prileganje v ušesu

TAA7507BK/00


Značilnosti

28-urna avtonomija predvajanja z etuijem



Vas skrbi vsakodnevno polnjenje? Uživate v 7 urah predvajanja in dodatnih 21 z etuijem. Slušalke vstavite nazaj v etui in v 2 urah bodo polno napolnjene. Če potrebujete hitro polnjenje, pa lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uto. Etui lahko polnite brezžično ali prek vmesnika USB-C.

Kristalno jasni in razločni klici

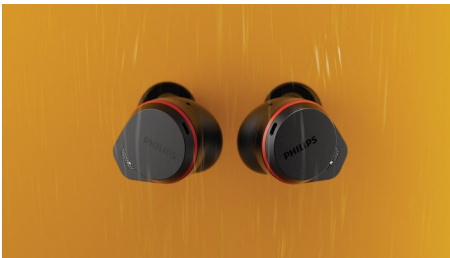

Morate sprejeti klic, ko ste zunaj na teku? S temi slušalkami vam ni treba iskati zavetrja. Ko ste na klicu, skupno delovanje dveh mikrofonov z umetno inteligenco in kostnoprevodnega mikrofona poskrbi za razločnost vašega glasu.

Zaščita pred vdorom vode razreda IPX5



Zaščita stopnje IPX5 pomeni, da so slušalke odporne na rahel dež in ploho, zato ne boste

nikoli imeli izgovora, da bi ostali na kavču. Slušalk ne bo motilo niti, če se spotite pri vadbi v fitnesu.

Noise Canceling Pro



Gneča v fitnesu? Hrupen vlak? Več mikrofonov in napredna obdelava zvoka filtrira zunanje šume. Prilagodljivo odpravljanje šumov samodejno zazna, kaj počnete, ter ustrezno prilagodi ravni okoliških zvokov, tako da vedno slišite glasbo.

Vrhunski zvok



Te resnično brezžične slušalke se ponašajo s podrobnim zvokom z bogatimi in čistimi basi, kar zagotavljajo akustične enote, premazane z grafenom, ki reproducirajo vsak kristalno jaseen visok ton in vsak poudarjen bas. Bodisi da imate napravo s sistemom iOS ali Android, glasba vas bo napajala z energijo, če iz ušesa vzamete eno od slušalk, pa se predvajanje začasno ustavi.

Zanesljivo prileganje v ušesu



Dosegajte svoje cilje pri vadbi, premagujte osebne rekorde ali tecite za zabavo. Karkoli počnete, te slušalke bodo ostale na mestu. Ker so si ušesa med sabo različna, prejmete ušesne vstavke in stabilizatorje v treh izmenljivih velikostih, tako da jih lahko kombinirate za popolno prilaganje.

Hi-Res Audio Wireless

Te slušalke s potrdilom Hi-Res Audio Wireless vam zagotavljajo dostop do najboljšega zvoka, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje. Samodejno izberejo kodek, ki najbolje deluje v vašem telefonu ali tabličnem računalniku. Uživali boste v izjemno natančnem poslušanju prek naprav s sistemom iOS ali Android.

Aplikacija Philips Headphones

Z aplikacijo Philips Headphones lahko prilagajate stopnjo odpravljanja šumov ali vklapljate odpravljanje vetra, poleg tega pa lahko slušalke tudi posodabljate z najnovejšo programsko opremo. Medtem ko vam izenačevalnik omogoča, da natančno prilagajate zvok svoji vadbi.

Enostavno upravljanje

Z upravljanjem na dotik je uporaba preprosta, priročni toni za potrditev pa vam sporočijo, da ste aktivirali funkcijo. Podprta sta tako Siri kot Pomočnik Google, povežete pa lahko do dve napravi istočasno. Odlično, če pretakate glasbo iz telefona in hkrati iz pametne ure prejmete opozorila o vadbi.



Specifikacije

Zvok

- Impedanca: 25 ohmov
- Premer zvočnika: 9,2 mm
- Občutljivost: 100 dB (1 kHz)
- Frekvenčni razpon: 20–40.000 Hz (LDAC)
- Največja vhodna moč: 5 mW
- Vrsta akustične enote: Dinamičen, Premaz iz grafena
- Zvok visoke ločljivosti

Značilnosti tehnologije ANC

- ANC (aktivno odpravljanje šumov)
- Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
- Način Awareness Mode
- Prilagodljiv ANC
- Samodejno odpravljanje šumov zaradi vetra

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 2 mikrofona z umetno inteligenco, 1 kostnoprevodni mikrofon
- Odpravljanje šumov zaradi vetra

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.2
- Podprti kodeki: LDAC, AAC, SBC
- Največji doseg: Do 10 m
- Profili Bluetootha: A2DP, AVRCP, HFP
- Povezava z več napravami
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
- Brezžična povezava

Priročnost

- Samodejni premor (IR-senzor)
- Podpora aplikacije Philips Headphones
- Možnost posodob. vdel. pr. opr.
- Vodoodpornost: IPX5
- Samodejni izklop: 60 minut
- Način Mono za TWS
- Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Zasnova

- Barva: Črna
- Prileganje ušesom: Ušesna
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
- Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica, Stabilizator

Napajanje

- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 7 + 21 ur
- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 8 + 24 ur
- Vrsta baterije (slušalka): Litij-polimerna (vgrajena)
- Zmogljivost baterije (slušalka): 55 mAh
- Vrsta baterije (polnilni etui): Litij-polimerna (vgrajena)
- Zmogljivost baterije (etui): 500 mAh

- Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti: 200 ur
- Čas polnjenja: 2 h
- Čas hitrega polnjenja: 15 minut za 1 uro
- Število baterij: 3 kosi
- Teža baterije (skupna): 13,05 g
- Brezžično polnjenje
- Za polnjenje

Glasovni pomočnik

- Podpora glasovnega pomočnika
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google

Dodatna oprema

- Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm
- Drugo: 1 pašček, Stabilizatorji v 3 velikosti
- Vodnik za hiter začetek

Dimenzije

- Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Skupna teža: 0,058 kg

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Škatla
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 11 x 13 x 4,7 cm
- Bruto teža: 0,152 kg
- Neto teža: 0,091 kg
- Teža embalaže: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 24
- Outer carton (L x Š x V): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Bruto teža: 4,72 kg
- Neto teža: 2,184 kg
- Teža embalaže: 2,536 kg
- Številka GTIN: 1 48 95229 12629 6

Notranja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 3
- Inner carton (L x Š x V): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Bruto teža: 0,532 kg
- Neto teža: 0,273 kg
- Teža embalaže: 0,259 kg
- Številka GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Datum izdaje 2023-08-24

Različica: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.