




Philips BeNear
Telefon bezprzew. z
automat. sekretarką

Automatyczna sekretarka —

12 min

Wyśw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn.
podśw.
Czarny

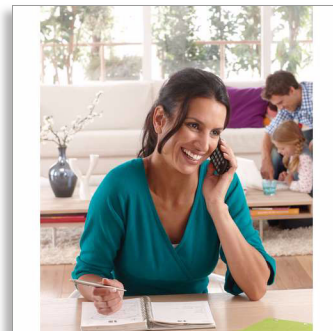

CD1951B

Zbliża ludzi

Liczy się prostota

Ten telefon został stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi. Ma on ergonomiczną budowę i zapewnia długi okres eksploatacji, komfort użytkowania oraz doskonale odwzorowanie dźwięku. Łatwa instalacja, wbudowana automatyczna sekretarka i intuicyjne menu gwarantują wysoki komfort obsługi.

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu
- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Automatyczna kontrola głośności pozwalająca uniknąć niepożądanych zmian głośności
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu

Ładny i prosty

- Możliwość nagrania maks. 15 minut wiadomości na automatycznej sekretarce
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z bursztynowym podświetleniem
- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Zapisz numery do 50 najbliższych osób w książce telefonicznej
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni
- Czas rozmów do 16 godzin

Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski pobór mocy: < 0,65 W w trybie gotowości
- Nawet o 95% mniejsze promieniowanie podczas ładowania



asimpleswitch.com

PHILIPS

Zalety

Zaawansowane testowanie dźwięku




Jakość dźwięku w naszych telefonach DECT testujemy tak, jak robią to producenci wysokiej klasy słuchawek. Wykorzystanie zaawansowanego symulatora pozwala dokładnie odtworzyć sposób działania ludzkiego ucha. Dzięki temu nasi inżynierowie akustycy mogą zmierzyć i precyzyjnie określić pasmo przenoszenia, zniekształcenia i ogólną percepcję słuchu. Umożliwia to uzyskanie doskonałej reprodukcji głosu zarówno w trybie słuchawki, jak i w trybie głośnomówiący.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearnej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Automatyczna kontrola głośności

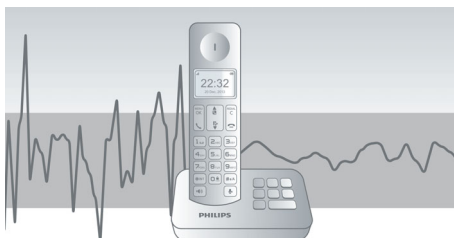

Automatyczna kontrola głośności pozwala uniknąć zmian sygnału dźwiękowego


spowodowanych przez odległość, różną siłę sygnału lub telefon rozmowy. Dzięki temu słyszany przez nas dźwięk pozostaje na stałym poziomie. W przypadku silnego sygnału wzmocnienie dźwięku jest ograniczone, a w przypadku słabego — wzrasta. Oznacza to, że można rozmawiać bez zakłóceń i niepożądanych zmian głośności.

Maks. czas nagrywania: 15 min




Dzięki 15-minutowemu czasowi nagrywania nigdy nie przegapisz ważnej wiadomości.

Wyświetlacz 4,1 cm (1,6")

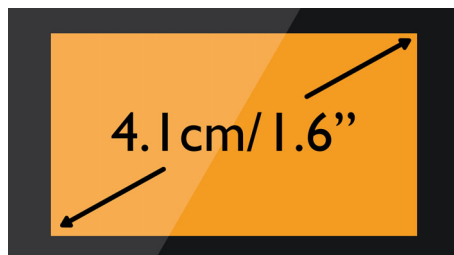

Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z bursztynowym podświetleniem

Łatwa konfiguracja

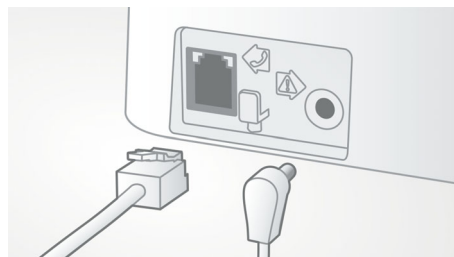

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

Książka telefoniczna na 50 wpisów



Stały dostęp do numerów telefonu ukochanych osób: możliwość dodania nawet 50 wpisów w książce telefonicznej.

Identyfikacja numeru



Czasem dobrze jest wiedzieć, kto dzwoni, przed odebraniem telefonu. Funkcja identyfikacji numeru umożliwia sprawdzenie, kto jest na linii.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 standardowych

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Typ wyświetlacza: Czarno-biały; alfanumeryczny
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Automatyczna sekretarka

- Maksymalny czas nagrywania: do 12 minut
- Gotowe nagrania OGM
- Głośnik wbudowany w bazę
- Sterowanie automatyczną sekretarką: z poziomu stacji bazowej i słuchawki

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Automatyczna rejestracja
- Automatyczne rozłączanie
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4

- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Czas ładowania: 8 godz.
- Czas rozmów do 16 godz.
- Czas gotowości do 250 godz.
- Seria: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m

Pojemność pamięci

- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 600 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz
- Pobór mocy: < 0,65 W

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Ekologiczna konstrukcja

- Tryb EcoMode: automatyczny



Data wydania 2015-12-23

Wersja: 3.1.4

12 NC: 8670 000 80269
EAN: 08 71258 16154 99

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com