




Philips
Bezprzewodowy monitor
domu HD In.Sight

Obsługa Wi-Fi i jakość HD

Szeroki kąt widzenia, tryb
noktowizyjny
Do smartfona i tabletu
Obsługa technologii iVideon

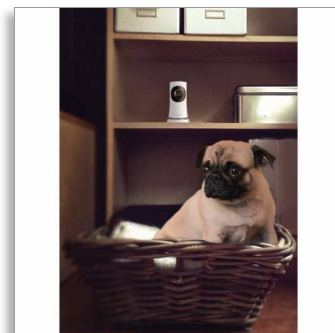

M120E



Obserwuj swój dom przez smartfona

Jakość HD i tryb noktowizyjny

Pilnuj swojego domu, korzystając z bezprzewodowego monitora domu HD In.Sight i smartfona lub tabletu. Dzięki jakości HD i trybowi noktowizyjnemu Twój dom jest dobrze widoczny w dzień i w nocy. To łatwe w konfiguracji urządzenie poinformuje Cię, gdy wykryje ruch lub dźwięk.

Bądź w stałym kontakcie z bliskimi, kiedy jesteś w podróży

- Obsługa sieci Wi-Fi pozwala na umieszczenie monitora w dowolnym miejscu w domu
- Nieograniczone oglądanie obrazu na żywo za pośrednictwem sieci Wi-Fi/3G/4G LTE
- Obiektyw szerokokątny pozwala zobaczyć więcej
- Aplikacja InSightHD dostępna w sklepach Apple Store i Google Play
- Tryb noktowizyjny umożliwia widzenie w ciemności

Pełny komfort psychiczny dzięki alarmom i powiadomieniom

- Telefon odbiera powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku
- Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów) w smartfonie lub tablecie
- Wspólne obserwowanie z innymi użytkownikami smartfonów lub tabletów
- Opcjonalne zapisywanie filmu w chmurze w przypadku wykrycia dźwięku lub ruchu

Prostota, pewność i bezpieczeństwo

- Łatwa konfiguracja monitora przy użyciu kodu QR
- Szyfrowany film zapewnia bezpieczne połączenie
- Obsługa technologii iVideon wiodącej firmy oferującej możliwość zapisywania filmów w chmurze

PHILIPS

Bezprzewodowy monitor domu HD In.Sight

Obsługa Wi-Fi i jakość HD Szeroki kąt widzenia, tryb noktowizyjny, Do smartfona i tabletu, Obsługa technologii iVideon

Zalety

M120E/10

Obsługa sieci Wi-Fi



Bezprzewodowy monitor domu In.Sight wykorzystuje sieć Wi-Fi do przesyłania obrazu i dźwięku na żywo do smartfona lub tabletu z monitora, który można zainstalować w dowolnym miejscu.

Tryb noktowizyjny



Tryb noktowizyjny umożliwia obserwowanie domu w ciemności. Gdy jest ciemno, lampa podczerwieni zapala się, aby monitor domu mógł rejestrować wyraźny, czarno-biały obraz. Tryb noktowizyjny włącza się i wyłącza automatycznie lub można go dostosować ręcznie.

Obiekty szerokokątne



Bezprzewodowy monitor domu HD Philips In.Sight M120 oferuje kąt widzenia wynoszący 102 stopnie, który obejmuje większy obszar pomieszczenia — możesz więc zobaczyć o wiele więcej niż w przypadku innych monitorów.

Łatwa konfiguracja przy użyciu kodu QR



Dzięki aplikacji In.Sight+ konfiguracja jest prosta. Aplikacja wygeneruje kod QR dla ustawień domowej sieci Wi-Fi, który pozwoli na szybkie, automatyczne sparowanie monitora z siecią Wi-Fi.

Powiadomienia o ruchu/dźwięku



Nie można przewidzieć, czy i kiedy coś się stanie. Monitor In.Sight umożliwia jednak wykrywanie dźwięku i ruchu (z regulacją czułości), o czym każdorazowo automatycznie informuje.

Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów)

Monitor In.Sight umożliwia nie tylko obserwację domu, ale i prowadzenie rozmów z bliskimi. Wystarczy nacisnąć przycisk rozmowy w smartfonie/tablecie, by natychmiast rozpocząć rozmowę. To doskonały sposób na przywitanie!

Udostępniaj nagrania

Pozwól rodzinie i przyjaciołom korzystać z monitorów i pilnować domu podczas Twojej nieobecności. Aplikacja In.Sight+ umożliwia udostępnianie każdego monitora innym użytkownikom, dając im dostęp do nagrań na żywo.



Bezprzewodowy monitor domu HD In.Sight

Obsługa Wi-Fi i jakość HD Szeroki kąt widzenia, tryb noktowizyjny, Do smartfona i tabletu, Obsługa technologii iVideon

Dane techniczne

Obiektyw i przetwornik

- Przetwornik: HD 720p
- Tryb regulacji ostrości: Nieruchomy
- Kąt widzenia: 102 stopnie
- Zakres regulacji ostrości: Od 0,8 m do nieskończoności
- Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak, tryb dzienny/ nocny
- Tryb nocny: Podczerwień

Jakość wideo

- Strumieniowe przesyłanie obrazu HD/VGA/QVGA
- Formaty: Kompresja wideo H.264
- Balans bieli: Automatyczny balans bieli
- Ekspozycja: Automatyczna regulacja ekspozycji

Właściwości

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Wykrywanie ruchu
- Wykrywanie hałasu
- Wskaźnik LED
- Tryb noktowizyjny
- Podstawa: Możliwość regulacji kierunku

Oprogramowanie

- Nazwa aplikacji: InSightHD
- Instalacja: za pośrednictwem aplikacji dla urządzeń firmy Apple oraz urządzeń z systemem Android
- Automatyczna aktualizacja aplikacji: Tak, dla

- urządzeń firmy Apple oraz urządzeń z systemem Android
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android 2.3 lub nowszy, iOS6 lub nowsze
- Zgodność z urządzeniem iPad: iPad 2 lub nowszy
- Zgodność z telefonami iPhone: iPhone 4S i nowsze
- Zgodność z odtwarzaczami iPod: iPod Touch 4. generacji i nowsze
- Zgodność z telefonami z systemem Android: Firma Philips zaleca korzystanie z telefonów Samsung Galaxy S3 lub modeli o lepszych parametrach

Akcesoria w zestawie

- Zasilacz USB: 1
- Przewód USB: Tak, 3 m
- Uchwyt ścienny
- Śruby / kotwy ścienne: 2
- Skrócona instrukcja obsługi

Wejścia i wyjścia

- Mikrofon: Wysokiej czułości, Mono
- USB: Złącze Mini-USB
- Głośnik: Wbudowane

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 158 x 160 x 78 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 65 x 114 x 65 mm



Data wydania 2015-01-23

Wersja: 9.0.10

12 NC: 8670 001 05448
EAN: 08 71258 16942 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com