




Philips
dokkolós hangszugárzó

• iPod/iPhone készülékhez

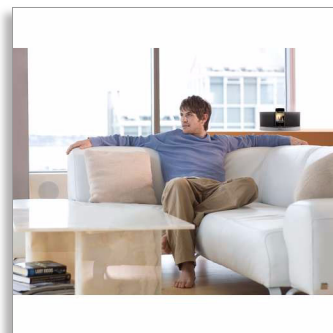

AD420

Élvezze kedvenc zeneszámaait iPod/iPhone-ról

A beépített Bass Reflex hangszugárzókkal ez a dokkolós hangszugárzó gazdag mélyhangot és erőteljes hangzást nyújt. Az intelligens dokkolóval anélkül töltheti fel iPod/iPhone eszközeit, hogy el kellene távolítania azok védőborítását.

Kristálytisztá hangzás

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze kedvenc zenéjét

- Játsszon le zenét és egyúttal töltsse iPod/iPhone készülékét
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz

PHILIPS

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod classic, mini iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Hang

- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 20 W RMS

Csatlakoztathatóság

- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet



Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter

Kényelem

- Töltőkészülék: iPod, iPhone

Méret

- Termék méretei (sz x mé x ma): 275 x 121 x 117 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 361 x 133 x 148 mm
- Termék tömege: 1,2 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 1,7 kg

Fénypontok

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszó MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaint, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.



Kiadás dátuma
2013-07-31

Verzió: 3.0.6

12 NC: 8670 000 93171
EAN: 08 71258 16544 36

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com