



Philips Philips Fidelio
Boxă Soundbar SkyQuake

Subwoofer wireless 5.1.2 CH

Dolby Atmos®
Tehnologia Ambisound
Bluetooth® aptX, AAC și NFC



B8

Intră într-o nouă dimensiune

Descoperă sunetul 3D cinematic cu Dolby Atmos®

Bucură-te de o lume audiovizuală complet nouă a sunetului 3D cu Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® și Ambisound oferă o experiență de divertisment revoluționară prin adăugarea dimensiunii de înălțime a sunetului, pentru un peisaj sonor 3D incredibil de real.

Sunet de înaltă fidelitate

- Subwoofer wireless puternic, de 220 W, pentru un bas adânc și pătrunzător
- Multi-canal 5.1.2 pentru un sunet cinematic 3D cu adevărat captivant
- Tehnologie Ambisound pentru o experiență de sunet surround amplu
- Canalul central dedicat oferă o claritate reală a vocii
- Dolby Atmos® creează o nouă senzație de dimensiune suspendată
- Dolby TrueHD și DTS pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Dolby Surround creează sunet 3D din conținut bazat pe canale de sunet
- Tweetere soft dome Premium pentru un sunet de o claritate excepțională

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Designul subțire de înaltă calitate se potrivește excelent la orice televizor


Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Bluetooth® (aptX® și AAC) pentru redare de muzică wireless
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Trecere HDMI 4K2K pentru a te bucura de conținutul ultra HD

PHILIPS
Fidelio


Repere

Multi-canal 5.1.2

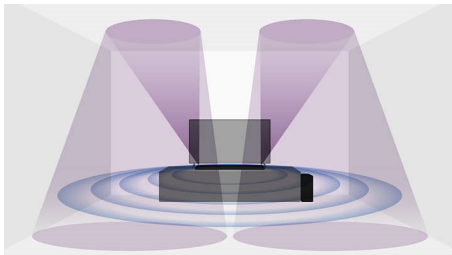


Philips Fidelio B8 este un soundbar multicanal 5.1.2 cu un număr total de 18 difuzoare (10 difuzoare de tip racetrack extrem de sensibile și 8 tweeter cu dom din materiale moi), oferind sunet captivant într-o formă elegantă. Pe lângă tehnologia 5.1 tradițională, două difuzoare suplimentare orientate în sus (fiecare conținând 2 difuzoare racetrack și 3 tweeter) sunt reproiectate să transmită sunetul spre tavan, conferind experienței sonore dimensiunea înălțimii. Încorporând Dolby Atmos® și tehnologia Ambisound patentată de Philips, B8 oferă un peisaj sonor 3D incredibil de realist.

Dolby Atmos®

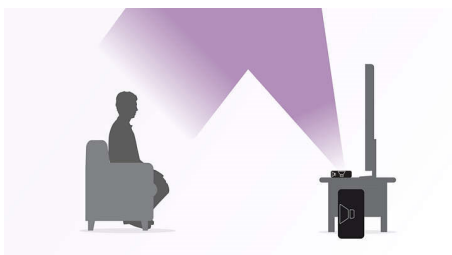

Dolby Atmos® adaugă dimensiunea unui sunet înalt – o nouă senzație de înălțime care te plasează în centrul acțiunii. Atmosfera sonoră complet 3D poziționează realist obiectele în mișcare imediat deasupra ta, redând orice, de la conversații liniștite la acțiune tumultuoasă, cu o claritate, bogăție și adâncime uimitoare. Totul se îmbină într-o experiență de sunet home cinema complet captivantă, impulsționându-ți simțurile să se cufunde mai adânc în acțiune.

Tehnologia Ambisound

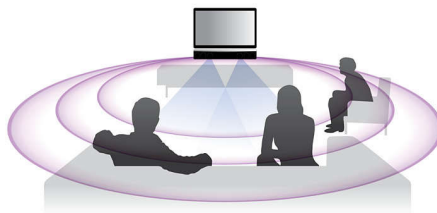

Tehnologia Ambisound patentată de Philips oferă sunet surround multicanal cuprinzător, producând o scenă de sunet incredibilă. Acesta este sunet 5.1 fără cerințele restrictive ale poziționării, ale dimensiunii camerei și ale configurării complicate – și fără a aglomera camera cu mai multe boxe și cabluri. Ambisound oferă sunet 5.1 panoramic de la un singur soundbar subțire, combinând trei factori cheie: psihoacustica, procesarea disunerii și poziționarea unităților sub anumite unghiuri.

Subwoofer wireless puternic, de 220 W

Philips Fidelio B8 încorporează un subwoofer wireless puternic de 220 W, cu un difuzor de 8 inch în partea inferioară pentru a oferi bas adânc și pătrunzător. Reflectorul său de bază cu formă de dom nu doar împiedică efectele de amortizare când subwooferul este pe covor, dar și intensifică și îmbunătățește basul, radiind uniform unde sonore de joasă frecvență la 360 de grade. Simte cum basul profund se propagă uniform în jurul tău, indiferent unde în camera amplacezi subwooferul wireless.


Canal central dedicat



La majoritatea soundbarurilor, canalul central este mixat pe 2.1 canale. Vocile nu sunt așadar foarte clare. Philips Fidelio B8 folosește două difuzoare speciale pentru a crea canalul central – cu propriul amplificator și transmițând un

semnal sonor procesat diferit, care oferă precizie vocală îmbunătățită pentru conversații extrem de clare în filme, programe TV și știri.

Tweeter dom din materiale moi

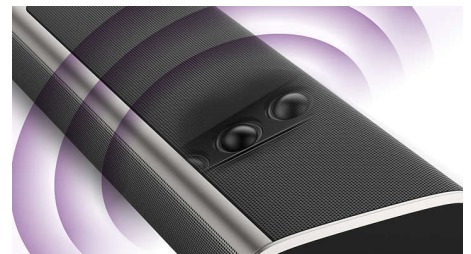

Tweeter premium cu dom din materiale moi oferă sunet de înaltă frecvență extrem de clar, lipsit de distorsiuni. Producând tonuri înalte pure cu dispersie mai largă, tweeterul lateral dublu Philips Fidelio B8 sunt înclinate la 45 de grade pentru a direcționa sunetul în lateral, măbind scena sonoră a frecvențelor înalte. Cu combinația de difuzoare poziționate frontal, tweeter înclinate și Ambisound, B8 oferă efecte sonore vaste și largi.

Dolby Surround

Tehnologia de mixare Dolby Surround conferă o viață nouă coloanelor sonore surround tradiționale care au ca bază canalele de sunet, mixând conținutul nativ pe 2.0, 5.1 și 7.1 canale într-o experiență Dolby Atmos®. Spre deosebire de tehnologiile anterioare de mixare audio în bandă largă care operează în domeniul temporal, tehnologia de mixare Dolby Surround operează în domeniul de frecvență, direcționând individual benzile de frecvență și producând sunet surround cu elemente audio localizate precis și o ambianță sonoră amplă. Astfel, poți beneficia oricând de o experiență de audiere 3D captivantă, chiar și fără coloane sonore Dolby Atmos®.

Dolby TrueHD și DTS

Treci la sistemul digital și savurează muzica și filmele preferate. Dolby TrueHD și DTS Digital Surround oferă sunet superb de cea mai bună calitate, practic imposibil de distins de sunetul de studio. Ascultă sunetul așa cum au intenționat inginerii de sunet ai filmului. Dolby TrueHD și DTS Digital Surround îmbunătățesc divertismentul pentru sunet home cinema incredibil.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Ambisound, Smart Sound, Film, Muzică, Voce, Control înalte și joase, Sincronizare audio, Egalizator automat pentru volum
- Sistem audio: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Putere de ieșire subwoofer: 220 W
- Putere de ieșire difuzor: 180 W (20 W x 9)
- Putere totală RMS @ 10% THD: 400 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe subwoofer: 40 - 190 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless, Sistem Bass reflex
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Difuzoare per soundbar: Total 18 drivere
- Speakere de nivel redus: 2 drivere (Canal central), 2 drivere (Față S/D), 2 drivere (Surround S/D), 2 tweetere cu dom din materiale moi (Surround)
- Difuzoare orientate în sus: S: 2 drivere și 3 tweetere cu dom din materiale moi, D: 2 drivere și 3 tweetere cu dom din materiale moi
- Interval de frecvențe soundbar: 190 - 20k Hz
- Impedanță soundbar: 8 ohm

Conectivitate

- Conexiuni integrate: NFC, Bluetooth
- Conexiuni spate: Intrare HDMI 1, Intrare HDMI 2, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Intrare optică digitală, Intrare coaxială digitală, Mufă de intrare audio de 3,5 mm, USB audio (5 V, 500 mA c.c.)
- Conexiune wireless: Bluetooth APT-X și AAC

Cutie exterioară

- EAN: 48 95185 62344 3
- Lungime: 112.6 cm
- Număr de ambalaje: 1
- Lățime: 29.9 cm
- Greutate brută: 17.1 kg
- Înălțime: 47.9 cm
- Greutate netă: 12.55 kg
- Greutate proprie: 4.55 kg

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,

Pass-through telecomandă, Mapare intrare audio automată

- Caracteristici HDMI: Compatibilitate trecere 4K (30 cadre/s), Audio Return Channel (ARC), Tip conținut
- Afișaj ceas digital
- Redare USB: Audio (MP3)

Alimentare

- Consum în standby: <0,5 W
- Alimentare subwoofer: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Alimentare unitate principală: 19 V c.c., 4,73 A, 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 47 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 112 cm
- Adâncime: 29.5 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Greutate brută: 16.2 kg
- Greutate netă: 12.55 kg
- Greutate proprie: 3.65 kg

Dimensiuni produs

- Înălțime: 5.2 cm
- Lățime: 105.8 cm
- Adâncime: 12 cm
- Greutate: 12.08 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, Adaptor c.a./c.c. pentru soundbar, Cablu de alimentare c.a. (2), Cablu HDMI, Adaptor USB, Console de montare pe perete (2), Ghid pe hârtie pentru montarea pe perete, Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de garanție internațională

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 1058 x 52 x 120 mm
- Subwoofer (l x H x A): 240 x 510 x 302 mm

Data apariției 2024-05-01

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Versiune: 13.0.11

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

EAN: 48 95229 11233 9

www.philips.com