




Philips
Ekte trådløse
hodetelefoner

Fyldig lyd

Tydlig samtalekvalitet
IPX5-vannbestandig
Opptil 26 timers avspillingstid

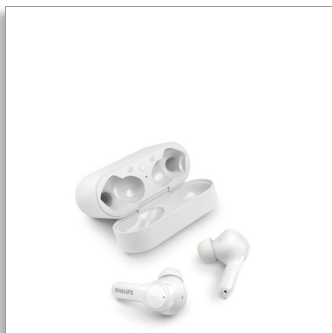

TAT3217WT

Fyldig lyd uansett hvor du går

Opplev fyldig lyd for musikk og krystallklar samtaleklarhet med ekte trådløse hodetelefoner. Komfortabel, pålitelig og med et ladeetui som går rett i lommen! IPX5-sprut- og -svettebestandig og med 26 timers avspillingstid.

Lite ladeetui holder opptil 26 timers avspillingstid

- 6 timers avspillingstid. Hurtiglad i 15 minutter for å få en ekstra time
- Ladeetui i lommestørrelse med USB-C.
- Etuiet gir 20 timers ekstra avspillingstid
- IPX5 sprut- og svettebestandig

Fyldig lyd. Ergonomisk design

- Sikker, komfortabel i-øret-passform
- 3 ekstra par silikonørepropptrekk (stor, middels, liten)
- 10 mm neodymdrivere for fyldig lyd
- Dedikert Philips Headphones-appstøtte

Klare anrop. Svært praktisk

- Berøringskontroller. Enkel å sammenkoble
- 2 innebygde ENC-mikrofoner for samtaleklarhet
- Automatisk gjentilkobling og enkel aktivering av taleassistenten
- Foreta anrop i monomodus med én enkelt ørepropp

PHILIPS

Ekte trådløse hodetelefoner
Fyldig lyd Tydelig samtalekvalitet, IPX5-vannbestandig, Opptil 26 timers avspillingstid

TAT3217WT/00

Høydepunkter

Sikker, komfortabel i-øret-passform



Disse øreproppene med hockeydesign passer inn i øregangene dine og skaper en forsegling som reduserer støy utenfra. Kraftige drivere på 10 mm gir deg fyldig og levende lyd. Inkluderer myke, utskiftbare silikonøreproppetrekk i tre størrelser.

To ENC-mikrofoner for klare samtaler



ENC bruker en dobbel-mikrofon, støydempende algoritme for å gi deg flott samtaleklarhet. To mikrofoner reduserer effektivt støyen i omgivelsene, slik at dere kan høre hverandre tydelig. Med disse ekte

trådløse hodetelefonene kan du kommunisere klart og tydelig hver gang!

Ladeetui i lommestørrelse



Ta med musikken din overalt med dette ladeetuiet i lommestørrelse! Når hodetelefonene er fulladede, gir de deg 6 timers avspillingstid, og et fulladet etui gir deg 20 timer til. En rask opplading i 15 minutter gir deg en ekstra time!

IPX5 sprut-/svettebestandig

Med IPX5-klassifiseringen kan du ta med deg musikken uansett vær. Hodetelefonene er vannbestandige og har ikke engang noe imot en dusj av og til, så du trenger ikke bekymre deg for et regnskyll.

Lyd som kan tilpasses

Øk bassen. Ton ned diskanten. Tilpass lyden etter dine ønsker! Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler.

Enkel styring og sammenkobling

Berøringskontroller på øreproppene gjør livet superenkelt! Bruk dem til å sette musikken på pause, besvare anrop og vekke telefonens taleassistent. Når hodetelefonene er sammenkoblet, kobler de til telefonen igjen så snart du åpner ladeetuiet.

Monomodus for anrop

Ringer du mye? Du kan doble taletiden ved å bruke én ørepropp mens den andre lades. Mikrofonen tilordnes automatisk til øreproppen du bruker, så du må bare bytte når øreproppen går tom for strøm.

Neodymelementer på 10 mm

10 mm neodym drivere for fyldig lyd

3 ekstra par med øreproppetrekk

3 ekstra par silikonøreproppetrekk (stor, middels, liten)

6 timers avspillingstid

6 timers avspillingstid. Hurtiglad i 15 minutter for å få en ekstra time

Automatisk gjentilkobling

Automatisk gjentilkobling og enkel aktivisering av taleassistenten

Etuiet gir 20 timers avspillingstid

Etuiet gir 20 timers ekstra avspillingstid

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 10 mm
- Impedans: 16 Ohm
- Maksimal inngangseffekt: 5 mW
- Følsomhet: 101,5 dB (1000 Hz)
- Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.2
- Trådløs
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Støttet kodek: SBC
- Type trådløs overføring: Bluetooth

Ytre eske

- Lengde: 34.8 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredde: 24.8 cm
- Bruttovekt: 4.135 kg
- Høyde: 24.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 12587 9
- Nettovekt: 1.848 kg
- Taravekt: 2.287 kg

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX5
- Philips Headphones-appstøtte
- Mono-modus for TWVS
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør

Innereske

- Lengde: 16.4 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 11.5 cm
- Høyde: 11 cm
- Nettovekt: 0.231 kg
- Bruttovekt: 0.46 kg
- Taravekt: 0.229 kg
- GTIN: 2 48 95229 12587 6

Drift

- Oppladbar
- Antall batterier: 3 stk.
- Avspillingstid for musikk: 6 + 20 time(r)
- Taletid: 6 timer
- Ladetid: 2 time(r)

- Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivekt (samlet): 10.5 g
- Batterikapasitet (etui): 460 mAh
- Batterikapasitet (ørepropp): 40 mAh

Mål, emballasje

- Høyde: 17.5 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 9.5 cm
- Dybde: 3.3 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 12587 2
- Bruttovekt: 0.131 kg
- Nettovekt: 0.077 kg
- Taravekt: 0.054 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Ørepropper: Tre par (S, M, L)
- Ladeenhet
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm

Formgivning

- Farge: Hvit
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 2 mics
- ENC-mikrofon

Mål

- Mål på ladeetui (B x D x H): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
- Mål på ørepropp (B x D x H): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
- Totalvekt: 0.051 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20233 7

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 6.0.3

EAN: 48 95229 12587 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com