




Philips Philips Fidelio
SoundBar
Domácí kino

3D Blu-ray

Hliník
Možnost montáže na stěnu

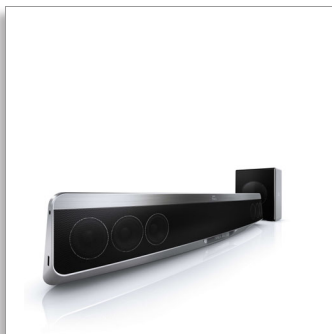

HTB9150

Dosud nejtenčí zařízení Blu-ray Soundbar s technologií Ambisound

Posedlost zvukem

Pokud jde o zcela pohlcující zvuk a stylový, elegantní design, nic neladí s těmito tenkými televizory tak dobře jako technologie Ambisound. Reproduktor Soundbar domácího kina Philips HTB9150 má stylových 5 zesilovačů a 6 reproduktorů a minimalizuje tak nepořádek v jakékoli místnosti.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- SoundBar designem odpovídající plochému televizoru s úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší
- Supertenké provedení s hloubkou 87 mm je ideální pro montáž na stěnu
- Sofistikovaný design s vysoce kvalitní hliníkovou povrchovou úpravou

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Vestavěná podpora standardu Wi-Fi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Internetové rádio vám přináší celý svět online rozhlasových kanálů
- Okamžitý převod 2D na 3D pro realistický zážitek z filmu
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

Dokonalý zážitek z poslechu

- Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
- Funkce pro vylepšení zřetelnosti hlasu pro věrohodné hlasy

PHILIPS
Fidelio

Přednosti

Technologie Ambisound



Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitky ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Full HD Blu-ray 3D




Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnicími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Vestavěná podpora Wi-Fi

Vestavěná podpora standardu Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k multimediálnímu obsahu. Dejte sbohem šňůrání u obrazovky počítače, opřete se a vychutnejte si oblíbené multimediální soubory v televizoru – v pohodlí svého obývacího pokoje.

Internetové rádio

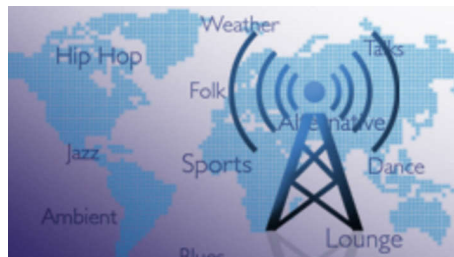

Internetové rádio je zvuková služba, která je distribuována po internetu. Některé internetové stanice jsou spojené s klasickými (pozemními) rozhlasovými stanicemi nebo sítěmi, zatímco jiné jsou pouze internetové, nezávislé a vysílající pouze přes web. Se službou internetového rádia můžete přistupovat k online rozhlasovým stanicím odkudkoli na světě a poslouchat nejrůznější hudební žánry, zprávy, sportovní přenosy a novinky ze světa zábavy, případně si pustit své oblíbené nebo specializované stanice.

Okamžitý převod 2D na 3D



Užijte si 3D filmy v pohodlí domova se svou stávající sbírkou filmů ve 2D. Funkce okamžitého převodu na 3D využívá nejnovější digitální technologii, pomocí které analyzuje video obsah ve formátu 2D, aby rozlišila mezi objekty v popředí a v pozadí. Tímto rozlišením vzniká hloubková mapa, která převádí normální formáty 2D videa do úžasného 3D. Spolu s kompatibilním 3D televizorem jste nyní připraveni zažít 3D obraz v rozlišení Full HD.

Philips MyRemote



Aplikace Philips MyRemote umožňuje využívat chytrý telefon nebo tablet jako dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips připojených k domácí síti Wi-Fi. Poskytne vám okamžitou možnost ovládání z libovolného místa v domě. Nabízí také praktické funkce, jako je například SimplyShare, jež umožňuje bezdrátově připojit a přenášet veškerou zábavu a funkci MySound sloužící k přizpůsobení předvoleb poslechu.

Výkon 600 W RMS



Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Prov. SoundBar (102 cm (40"))



Zařízení SoundBar přináší závan dokonalosti a elegance do každého obývacího pokoje. Je navrženo tak, aby se hodilo k libovolnému televizoru s plochou obrazovkou a úhlopříčkou 102 cm (40") nebo větší, je však možné jím doplnit jakýkoli jiný televizor s plochou obrazovkou – bude se hodit do každého interiéru a ke každému životnímu stylu.

Specifikace

Zvuk

- Značková funkce Philips: Ambisound
- Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, Noční režim, Regulace výšek a basů, Funkce pro zlepšení zřetelnosti hlasu
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Výstupní výkon subwooferu: 120 W
- Nastavení ekvalizéru: MySound, Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 2 x 60 W
- Výstupní výkon prostorového reproduktoru: 4 x 90 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 600 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce, 2 integrované středové reproduktory, 4 integrované prostorové reproduktory
- Vinutí v každém středovém reproduktoru: 1 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
- Měníče subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí v každém prostorovém reproduktoru: 2 x 2,5" širokopásmový basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Frekvenční pásmo prostorového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance prostorových reproduktorů: 6 ohm

Možnosti připojení

- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Slot pro paměťové karty SD/SDHC
- iPod/iPhone: Ready (dok se prodává samostatně), přes 3,5mm konektor Music iLink
- Aplikace MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Boční připojení: Music iLink, USB

Tuner/příjem/vysílání

- Internetové rádio
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Zprávy, Zprávy a doprava, Název stanice

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 85 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,25 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Dok DCK3061 pro iPod/iPhone, STS1100 Stojan na nábytek, STS1300 Podstavec
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Design

- Možnost montáže na stěnu

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 927 x 150 x 87 mm
- Hmotnost včetně balení: 15,5 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 5 kg
- Balení (Š x V x H): tbc mm
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 396,5 x 300 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,79 kg
- Délka kabelu subwooferu: 4 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, flv, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Značková funkce Philips: CinemaPerfect HD
- Vylepšení obrazu: Okamžitě 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Udržitelnost

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

