

Philips 7000 series  
Blu-ray Disc / DVD  
reproduktor

### CinemaPerfect HD

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc  
medija  
DivX Plus HD  
Ugrađeni WiFi



BDP7700

## Pretvorite svoj dom u kino

### Pravi Blu-ray doživljaj

Blu-ray DVD reproduktor tvrtke Philips kino donosi vama. Uz značajke CinemaPerfect i Quad Full HD, BDP7700 donosi vam senzacionalno video iskustvo i sliku. Štoviše, 7.1-kanalni analogni izlaz jamči zvuk poput onoga u kinu.

#### Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- CinemaPerfect HD za čišću i oštrij reprodukciju videozapisa
- Trenutna konverzija 2D u 3D za realističan filmski doživljaj
- SimplyShare za bežično povezivanje i usmjeravanje svih zabavnih sadržaja

#### Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- 7.1-kanalni surround zvuk za najbolji kino-doživljaj

#### Više se uključite

- Ugrađeni WiFi-n za bržu bežičnu vezu šireg opsega
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips
- Tipke osjetljive na dodir za intuitivnu kontrolu



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS


## Istaknute značajke

### Blu-ray 3D Disc reprodukcija




Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

### Dolby TrueHD i DTS-HD MA

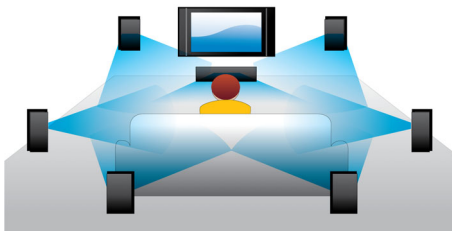

DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD pružaju 7.1 kanala najboljeg zvuka s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD upotpunjuju vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

### 7.1-kanalni surround zvuk

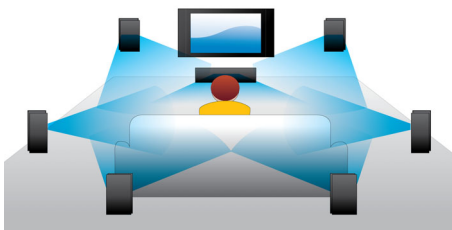

Uživajte u najboljem doživljaju zvuka svih vrsta sadržaja. Prilikom gledanja filma dobit ćete puni

7.1-kanalni surround zvuk koji će vas uvući u akciju. Prilikom slušanja glazbe, kada surround zvuk nije potreban, sustav će intuitivno prijeći na 2.1-kanalni stereo zvuk pri kojem glazba najbolje zvuči. Naravno, uvijek možete odabrati neki od prethodno postavljenih načina rada Blu-ray i/ili DVD reproduktora, od čistog stereo ili 7-kanalnog stereo do Dolby TrueHD i DTS Master Audio 7.1-kanalnog surround zvuka za najbolji doživljaj HD zvuka.

### Trenutna konverzija 2D u 3D



Uživajte u 3D filmskom uzbuđenju u svom domu koristeći postojeću kolekciju 2D filmova. Trenutna 3D konverzija koristi najnoviju digitalnu tehnologiju za analizu 2D videosadržaja radi razlikovanja objekata u prednjem planu i pozadini. Pomoću tih detalja stvara se karta dubine kojom se uobičajeni 2D videoformati konvertiraju u uzbudljiv 3D prikaz. Uz kompatibilni 3D televizor bit ćete spremni iskusiti Full HD 3D.

### CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštrog videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izostravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz

poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

### SimplyShare




SimplyShare tvrtke Philips omogućava dijeljenje glazbe, filmova i fotografija s tableta, pametnog telefona i računala putem kućnog kina i Blu-ray reproduktora. Sve zabavne sadržaje možete usmjeravati izravno s uređaja koji podržavaju DLNA ili koristiti daljinsko upravljanje kako biste pristupili multimedijским datotekama s računala te ih usmjeravali. Kako biste postigli najbolji bežični doživljaj, instalirajte aplikaciju SimplyShare na tablet / pametni telefon. Spremni ste za jednostavno uživanje u svim zabavnim sadržajima.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



# Specifikacije

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kabel za napajanje, Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik

## Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC (više kanala), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

## Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Formati kompresije: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Puziraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Napredna video reprodukcija: Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, Deep Color, x.v. Color

## Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: 802.11 b/g/n, Ugrađeni WiFi
- Računalna mrežna veza: Certifikat za DLNA 1.5
- Stražnji priključci: Analogni audio 5.1-kanalni izlaz, Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, Digitalni optički izlaz, Ethernet, HDMI izlaz, Utor za SD/SDHC karticu, USB 2.0
- Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

## Praktičnost

- BD-Live (Profile 2.0)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor
- Jednostavna upotreba: Brzo buđenje, Aplikacija MyRemote, Dodirni gumbi
- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcijska jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: Češki, Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Mađarski, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovak, Španjolski, Švedski, Turski

## Dimenzije

- Proizvod (Š x V x D): 435 x 40 x 230 mm
- Masa proizvoda: 1,58 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 490 x 87 x 310 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 2,3 kg

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, Automatska prilagodba zaslonu, Napredne karakteristike boja, Poboľšanje prilagodljivo sadržaju, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Smanjenje šuma, Progresivno skeniranje, Quad HD (3840 x 2160), Poboľšanje video razlučivosti
- Blu-ray 3D: Konverzija 2D u 3D, Full HD 1080p
- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD

## Snaga

- Potrošnja energije: 15 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,15 W

## Zvuk

- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio



Datum izdavanja  
2015-12-23

Verzija: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986  
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)