

Philips CarStudio
Samochodowa stacja
dokująca

Podstawa dokująca urządzeń
iPod/iPhone

CMD310



Dokowanie na desce rozdzielczej

Bezpłatna aplikacja dla telefonów iPhone do korzystania w samochodzie

Przejmij kontrolę dzięki samochodowemu zestawowi audiowizualnemu firmy Philips, który idealnie współpracuje z urządzeniami iPhone/iPod. Możesz ładować urządzenie na desce rozdzielczej, sterować odtwarzaniem zawartości za pomocą bezpłatnej aplikacji, a także odbierać połączenia bez użycia rąk bez względu na to, czy telefon jest zadokowany, czy też nie.

Wygodne użytkowanie

- Wysuwana podstawa dokująca pozwala cieszyć się uporządkowaną, elegancką deską rozdzielczą
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
- Wejście audio/MP3 umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- Technologia redukcji szumów zapewnia czystszy dźwięk podczas wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odstępu


Wydobądź to, co najlepsze w Twoim urządzeniu iPhone/iPod

- Wystarczy zadokować urządzenie iPhone/iPod, aby rozpocząć jego ładowanie i móc w pełni z niego korzystać
- Bezpłatna aplikacja CarStudio firmy Philips do sterowania odtwarzaniem

PHILIPS

Zalety

Music Zone

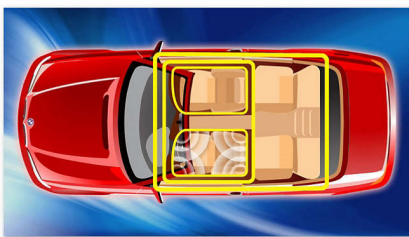

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samego lub z pasażerami.

Wyjście audio dla wzmacniacza

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od

razu wzmocnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Dokowanie i ładowanie – iPhone, iPod

Droga może być prostsza dzięki samochodowemu zestawowi audiowizualnemu firmy Philips. Wystarczy zadokować telefon iPhone lub urządzenie iPod, aby przekształcić je w element samochodowego zestawu audiowizualnego. Kłopotliwe połączenia i szpecące kable należą do przeszłości. Umieść urządzenie Apple w podstawce, aby je ładować, odtwarzać z niego zawartość oraz wykonywać połączenia w trybie głośnomówiącym. Możesz także korzystać z innych funkcji dostępnych w urządzeniu, np. z nawigacji oraz usług opartych na lokalizacji. Podróżowanie staje się prostsze dzięki firmie Philips.

Wejście audio/MP3

Wejście audio/MP3 umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wbudowany moduł Bluetooth



Zestaw samochodowy firmy Philips zapewnia stałą kontrolę. Wbudowany moduł Bluetooth pozwala podłączyć telefon iPhone do samochodowego zestawu audio, umożliwiając prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym, korzystanie z wbudowanego mikrofonu oraz głośników samochodowych.

Moduł pozwala także odtwarzać pliki muzyczne z telefonu iPhone za pośrednictwem głośników samochodowych, nawet bez umieszczania urządzenia w podstawce dokującej. Stabilne połączenie oraz świetna jakość dźwięku sprawiają, że podczas prowadzenia rozmów głos zawsze jest wyraźny. Dzięki firmie Philips możesz nie spuszczać oczu z drogi i nie zdejmować rąk z kierownicy, przez co jazda będzie bezpieczniejsza i przyjemniejsza.

Bezpłatna aplikacja CarStudio firmy Philips



Aplikacja CarStudio firmy Philips oferuje liczne funkcje, które zwiększają możliwości stacji dokujących firmy Philips. Aplikacja umożliwia prowadzenie rozmów z użyciem telefonu iPhone w trybie głośnomówiącym, przeglądanie kolekcji muzycznych oraz udostępnianie słuchanych utworów znajomym w serwisach Facebook i Twitter. W przypadku ustawienia orientacji poziomej w telefonie iPhone lub urządzeniu iPod przyciski sterujące są powiększone, przez co dostęp do nich jest łatwiejszy. Wszystkie te cechy w połączeniu z intuicyjnym interfejsem sprawiają, że ta darmowa aplikacja do pobrania ze sklepu App Store firmy Apple sprawia się doskonale.

Odtwarzanie utworów z urządzenia iPhone/iPod

Odtwarzaj swoje ulubione utwory z urządzeń iPhone/iPod podczas podróży

Orientacja pionowa i pozioma

Orientacja pionowa i pozioma dla maksymalnej swobody wyświetlania



Dane techniczne

Dźwięk

- Korektor: 3-pasmowy
- Moc wyjściowa (RMS): 24 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Pasma Bluetooth: linia wzroku, 8 m
- Złącze MP3: Do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych
- Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Informacje i komunikaty drogowe, Automatyczny wybór częstotliwości

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, francuski, holenderski, niemiecki, włoski
- Pilot zdalnego sterowania: Do nabycia osobno
- Instrukcja obsługi: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

Wyświetlacz

- Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały
- Podświetlenie przycisków: Biały

Wymiary

- Głębokość produktu: 140 mm
- Płyta montażowa: 1 DIN
- Szerokość produktu: 188 mm
- Wysokość produktu: 58 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Tryb odtwarzania: Ładowanie urządzeń iPod/iPhone
- Tryby USB Direct: Odtwarzanie/wstrzymanie, Poprzedni/następny, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Odtwarzane nośniki

- Pamięć flash USB
- Muzyka z urządzenia iPod/iPhone
- Przesyłanie strumieniowe muzyki przez Bluetooth

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Zaciemnienie wyświetlacza: 10/20 s (do wyboru)



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 1.0.5

EAN: 87 12581 66456 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com