

Philips  
Dockingstation mit  
Bluetooth®

Lightning-Anschluss (iPod/iPhone)

Bluetooth - kabelloses Musik-  
Streaming

DS3480



## Der passende kabellose Sound für Ihr Zuhause

Der Dockinglautsprecher DS3480, kompatibel mit iPhone 5 und den aktuellen iPods über den Lightning-Anschluss, bietet während des Ladevorgangs kristallklaren Klang. Sie können Ihre Musik dank Bluetooth-Streaming und wiederaufladbarem Akku überall und kabellos genießen.

### **Kristallklarer Klang**

- DBB behält tiefe Töne für tiefe Bässe bei jeder Lautstärke bei
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- Dynamischer, raumfüllender Klang

### **Elegant und kompakt**

- Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil
- Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

### **Noch vielseitiger**

- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit
- Kostenlose ClockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen
- Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### Wiedergeben und Aufladen über Lightning



Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladestatus sorgen müssen.

### Kabelloses Musik-Streaming

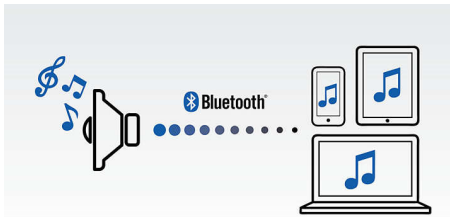

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### Dynamischer, raumfüllender Klang

Mit einem erweiterten digitalen Tonverarbeitungsalgorithmus, zwei aktiven Lautsprechern und Bassanschluss füllt diese Dockingstation Ihren Raum mit klarem,

natürlichem Klang und einem tiefen, satten Bass.

### Kostenlose ClockStudio App



Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit ClockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.

### Audio-Eingang



Der Audio-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

### Dynamic Bass Boost (DBB)



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

### Kompaktes Design

Kompaktes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil


### Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

### Wiederaufladbare Batterie

Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit

### USB für zweites Gerät

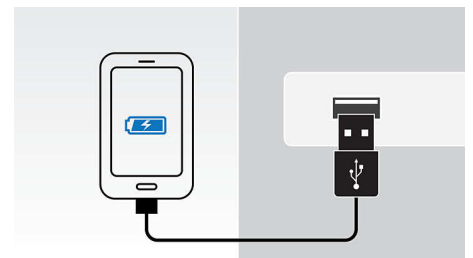

Für zusätzlichen Komfort verfügt dieser Lautsprecher über einen USB-Anschluss zum Aufladen eines zweiten mobilen Geräts, selbst wenn Ihr iPod/iPhone gedockt ist.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 12 W RMS
- Klangoptimierung: Dynamic Bass Boost
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Konnektivität

- Bluetooth-Version: 2,1
- Bluetooth-Profil: A2DP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m (30 Fuß)
- Audioeingang (3,5 mm)
- USB-Anschluss: zum Aufladen eines beliebigen mobilen Geräts

## Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku (integriert)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Akkulaufzeit: 5 Stunde(n)

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,55 kg
- Produktmaße (B x T x H): 274 x 143 x 136 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 350 x 140 x 186 mm
- Produktgewicht: 1 kg

## iPod-kompatibel

- über Bluetooth: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation, iPod touch 3. Generation, iPod touch 4. Generation
- über Lightning-Anschluss: iPod nano 7. Generation, iPod touch 5. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- über Lightning-Anschluss: iPhone 5

## iPad-Kompatibilität

- über Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

## iPod-/iPhone-App

- Name der App: ClockStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- 5-Tage-Wettervorhersage
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher
- mehr als 7000 Internetradiosender
- Uhr: Analoges Display, digitales Display, digitales Display mit Diashow-Hintergrund



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 5.0.7

EAN: 87 12581 68044 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)