

Philips
Soundbar-kaiutin

3.1-kanavainen langaton
subwoofer

Google Cast ja Spotify Connect
Bluetooth ja NFC
1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä

HTL5160B



Uskomattoman kirkas 3.1-kanavainen ääni

Google Cast- ja Spotify Connect -tuki

Paranna kotisohvasi elokuvaelämystä selkeämmin erottuvalla äänellä ja Virtual Surround -äänellä. Kuuntele musiikkia suosikkisovelluksistasi ja nauti laadukkaasta ja häiriöttömästä äänestä tällä Google Cast -toimintoa tukevalla soundbar-kaiuttimella.

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuheliin
- Erinomainen kuvan- ja äänentoiston laatu HDMI-tuloliitännän kautta
- Helppo ja vaivaton Spotify Connect
- Lähetä musiikkia helposti puhelimesta kaiuttimeen Google Castin avulla

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Kosketusnäyttö helppoon toiston- ja äänenvoimakkuudenhallintaan
- Philips Companion -sovellus helpottaa verkon määrittystä

Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Erilliset keskikanavakaiuttimet selkeyttävät dialogia
- Kaksitiekaiutin takaa selkeän äänen ja suuren dynaamisen alueen
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

PHILIPS

Soundbar-kaiutin

3.1-kanavainen langaton subwoofer Google Cast ja Spotify Connect, Bluetooth ja NFC, 1 HDMI ARC -tulo ja -lähtöliitäntä


Kohokohdat

Keskikanavakaiutin




Erillinen keskikanavakaiutin puheäänien taajuuksia varten selkeyttää dialogia ja ankkuroi sen keskelle näyttöä, joten käyttäjä voi helposti uppoutua elokuvan maailmaan.

Dolby Digital ja Pro Logic II

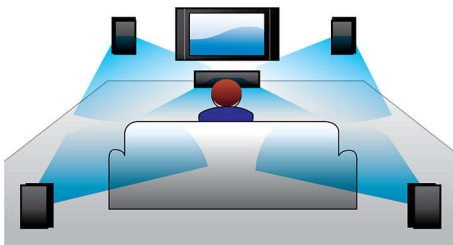

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistytävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Virtual Surround -ääni

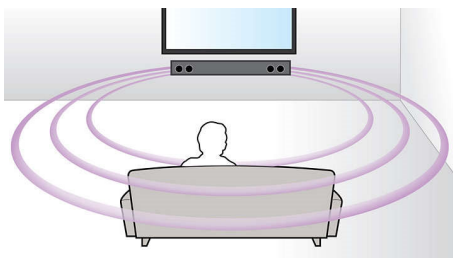

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoaänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaisiksi surround-ääniksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Yhden kosketuksen NFC-yhteys



Muodosta Bluetooth®-pariliitos helposti yhden kosketuksen NFC-tekniikan (Near Field Communications) avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth®-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Ysi HDMI-tuloliitäntä

Nauti elämää suuremmasta 3D-toistosta ja kristallinkirkkaasta 5.1- tai 7.1-äänestä liittämällä soittimen HDMI-liitäntä ei-3D-AV-vastaanottimesi liitäntään.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

HTL5160B/12

Matalaprofiilinen




Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Langaton subwoofer



Langaton subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Kosketusnäyttö toistonhallintaan

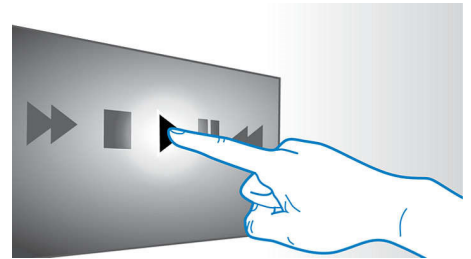

Kosketusnäyttöohjaimilla voit hallita äänenvoimakkuutta ja muita toistoasetuksia painamalla etupaneelin herkkiä kosketusohjaimia.

Kaksitiekkaiutin



Kaksitiekkaiutin takaa selkeän äänen ja vaikuttavan dynaamisen alueen



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Yötila, Basso- ja diskanttisäätö, Virtual Surround -ääni, Äänen synkronointi, Elokuva, Musiikki, Ääniohjaus, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Digital Pro Logic 2
- Subwooferin lähtöteho: 200 W
- Kaiuttimien lähtöteho: 40 W x 3
- Kokonaisteho (RMS), 10 % THD: 320 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyypit: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 45 - 200 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 8" bassokaiutin
- Subwoofer: Langaton subwoofer
- Subwooferin impedanssi: 2 ohm
- Soundbar-kaiuttimien elementit: 5 x racetrack-bassokaiutin, 3 x diskanttikaiutin

Liitännät

- Kiinteät liitännät: Bluetooth, NFC
- Takaliitännät: Digitaalinen optinen tulo, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), HDMI IN 1, Ethernet
- iPod/iPhone: 3,5 mm äänitulon kautta, Bluetoothin kautta
- Verkkopalvelut: Google Cast™, Spotify Connect
- Yläosan liitännät: Äänitulo (3,5 mm), USB 2.0

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough, Järjestelmän valmiustila, ARC (Audio Return Channel)

Virta

- Subwooferin virrankulutus: 30 W
- Subwooferin virtalähde: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Pääyksikön virtalähde: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Päälaite: Virrankulutus verkkovalmiustilassa: < 6 W, virrankulutus ECO-valmiustilassa: < 0,5 W
- Subwoofer: Virrankulutus verkkovalmiustilassa: < 6 W, virrankulutus ECO-valmiustilassa: < 0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Verkkolaite, 2 virtajohtoa, 2 AAA-paristoa, Ruuvit (x6), Optinen äänikaapeli, Käyttöopas CD-levyllä

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 1100 x 51 x 69 mm
- Paino pakattuna: 12,2 kg
- Päälaitteen paino: 2,2 kg
- Pakkaus (L x K x S): 475 x 355 x 373 mm
- Subwoofer (L x K x S): 205 x 316 x 401 mm
- Subwooferin paino: 7 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3

Älypuhelin/tablet-sovellus

- Sovelluksen nimi: Philips HC WeSet, ilmainen lataus (Apple App Store / Google Play)



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 9.6.4

EAN: 48 95185 61034 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com

* Musiikkipalvelun saatavuus riippuu maasta. Lue lisää kyseisen musiikkipalvelun verkkosivustosta.

* Kaiutin vaatii Spotify Premium -tilin.